

SERVICE INFORMATION

Videorecorder R4000**6/95**

Farbaussetzen bei Wiedergabe

NORDMENDE	SABA	TELEFUNKEN
V 1140 IMC	VR 5020	M9415
V 1242 SV	VR 5021	M9420
V 1343 SV	VR 5025	M9425
V 1440 IMC	VR 5035	M9430
V 1444 SV	VR 5040	M9440
	VR 5045	M9445

Bei der Wiedergabe von Videocassetten mit einer schlechten Aufnahmequalität kann es zu Farbaussetzern kommen.

Die Ursache der Farbaussetzer kann im Ansprechen des SECAM-Detectors begründet sein.

Abhilfe schafft in diesem Fall die folgende Änderung:

Die genannten Positionsangaben beziehen sich auf das Layout in dem Service Manual R4000, S.52.

1. Den Widerstand Pos. CD 370 von $4,3\text{k}\Omega$ in $3,9\text{k}\Omega$ ändern.
2. Den Kondensator Pos. CD 371 von 1nF in 820 pF ändern.

Hinweis: Die Position CD 370 ist im Schaltbild nicht eingezeichnet. Dieser Widerstand ist von der Basis des Transistors QD 364 nach Masse geschaltet.
Die Position CD 371 hat im Schaltbild den Wert von 27 pF , eingebaut ist 1 nF .



Service

NORDMENDE
THOMSON TECHNOLOGY

SABA

TELEFUNKEN

AUDIOVISION
AUDIOVISION
AUDIOVISUEL

Bestell-Nr. 102.859.80

VIDEORECORDER

**Chassis R 4000
Mono**

ACHTUNG! Ersatzteilbestellungen
sind schneller und kostengünstiger über
Fax 0511 / 418-1260

Schaltbilder / Circuit diagrams Service-Hinweise / Service Notes

NORDMENDE	SABA	TELEFUNKEN	THOMSON
V 1140 IMC	VR 5020	M 9415	VP 2401
V 1242 SV	VR 5021	M 9420	
V 1343 SV	VR 5025	M 9425	
V 1440 IMC	VR 5035	M 9430	
V 1444 SV	VR 5040	M 9440	
	VR 5045	M 9445	

Inhaltsverzeichnis	Seite	Index	Page
Videorecorder der Serie R4000	3	Video Recorder R4000	3
Service Hinweise	3-7	Service Notes	3-7
Demontage des Gerätes	3	Disassembly	3
Austausch der Kopftrommel	5	Exchange of drum	5
Service Einstellungen	6-7	Service Adjustments	6-7
Elektrische Einstellungen	8-13	Electrical adjustments	8-13
Video Signalverarbeitung	9-10	Signal processing video	9-10
Netzteil	11	Power supply	11
Audio Signalverarbeitung	11	Signal processing audio	11
Servo / Hauptleiterplatte	12	Servo / Main board	12
On Screen Display (OSD)	13	On screen display (OSD)	13
HF / ZF	13	HF / IF and RF Modulator	13
Verwendete Abkürzungen	13-14	Used abbreviations	13-14
Service Position ohne Gehäuse	15	Service position without case	15
Explosionszeichnung des Gerätes	16	Exploded view of the set	16
Hauptleiterplatte Bestückungsseite	17-18	Mainboard PCB Component side	17-18
Hauptleiterplatte Lötseite	19-20	Mainboard PCB Solder side	19-20
Bauteil Koordinaten Hauptleiterplatte Lötseite	21-22	Component locations Main PCB solder side	21-22
Verdrahtungsplan	23-24	Overall wiring diagram	23-24
Netzteil Leiterplatte	25	Power supply PCB	25
Netzteil Schaltung mit Messungen	26-27	Power supply circuit with measurement values	26-27
Netzteil Interface Schaltung	28	Power supply interface circuit	28
Audio Schaltung	29	Audio processing	29
Löschoszillator	29	Erase oscillator	29
Tuner / Modulator / ZF Bereich	31-33	Tuner / Modulator / IF section	31-33
Mechaniksteuerung / Servo	34-36	Mecha deck control / Servo	34-36
Messungen Mechaniksteuerung / Servo	37-38	Measurements Mecha deck control / Servo	37-38
Blockschatzbild Mechaniksteuerung / Servo	39-40	Block diagram Mecha deck control / Servo	39-40
Blockschatzbild Video Signalverarbeitung	41-42	Block diagram Video signal processing	41-42
Messungen Video Signalverarbeitung	43-44	Measurements Video signal processing	43-44
Video Signalverarbeitung	45-47	Video signal processing	45-47
Video Signalverarbeitung mit NTSC		Video signal processing with NTSC playback	
Wiedergabe	48-51		48-51
Sub Module Video Signalverarbeitung	51-53	Sub boards Video signal processing	51-53
Blockschatzbilder Scartanschlussplatte	54-55	Block diagrams Scart connection board	54-55
Leiterplatte Scartanschlussplatte	56	Scart connection board PCB	56
Messungen an Scartanschlussplatte	56	Measurements on Scart connection board	56
Scartanschlussplatte Schaltbild	57-59	Circuit diagram Scart connection board	57-59
Bedienteil Schaltung mit Display	60-61	Key board with display	60-61
Bedienteil Schaltung ohne Display	61-62	Key board with display	61-62
Leiterplatte Key/Display	63-67	Key/Display PCB	63-67
Kopfvorverstärker 2 Köpfe	68	Headamplifier 2 Heads	68
Kopfvorverstärker 3 und 4 Köpfe	68	Headamplifier 3 and 4 Heads	68
Mechanische Teile	69-70	Mechanical Parts	69-70
Ersatzteile		Spare Parts	

Hinweis:

Mechanische Einstellungen entnehmen Sie bitte der Service Information für das Laufwerk R4000.

Note:

Mechanical adjustments please take from the service manual for Mecha-Deck R4000.



Videorecorder R4000 / Mono

PAL / MESECAM

Model	Heads	VPS/PDC	Front AV	EEPROM	Size	General	Service Setup Values*
M 9415	2	+		ST24C08	8k		410822160008100012
M 9420	2	+		ST24C08	8k		410822160008100012
M 9425	2 / LP	+	+	ST24C08	8k		410822170409110212
M 9430	3	+		ST24C08	8k		410822161009100012
M 9440	4	+		ST24C08	8k		
M 9445	4	+	+	ST24C08	8k	NTSC PB	410822172411112312
V 1140 IMC	2	+		ST24C08	8k		110822160008100012
V 1242 SV	2 / LP	+		ST24C08	8k		110822170009100212
V 1343 SV	3	+		ST24C08	8k		
V 1440 IMC	4	+		ST24C08	8k		110822172008100212
V 1444 SV	4	+	+	ST24C08	8k		110822172409110212
VR 5020	2	+		ST24C04	4k		510802160008080000
VR 5021	2	+		ST24C04	4k		
VR 5025	2	+		ST24C04	4k	LED	510822160001080001
VR 5035	3	+		ST24C04	4k		510822161001080001
VR 5040	4	+		ST24C04	4k	LED	510802172008080200
VR 5045	4	+		ST24C04	4k		510822172001090201
VP 2401	2	prepared		ST24C08	8k		010821170009100212
FV 80 B	2 / LP			ST24C04	4k	LED	770901170008000200
FV 81 LV	2 / LP	+		ST24C08	8k		770921170003031213
FV 82 LV	4	+		ST24C08	8k		770921172003031213

* Weitere Einzelheiten zu den Service Setup Einstellungen finden Sie im Kapitel " Einrichten der Bedienteil-Software"
 * For more details concerning the Service Setup Values refer to the chapter "KDB Software Set-Up".

1. Service Hinweise

1.1 Demontage des Gerätes

1.1.1 Gehäuse

- a) 3 Schrauben an der Rückseite des Gehäuses herausdrehen.
- b) Falls vorhanden, die zwei seitlichen Schrauben herausdrehen
- c) Das Gehäuseoberteil leicht nach hinten ziehen und anheben.

1.1.2 Frontblende

- a) 2 Schrauben an der Oberseite links und rechts vom Cassettenschacht herausdrehen.
- b) 4 Kunststoffzungen an der Oberseite anheben.
- c) 2 Kunststoffzungen an der Unterkante der Frontblende anheben und die Frontblende abnehmen.
- d) Hinweis: Bei der Montage der Frontblende ist darauf zu achten, daß die Kassettenfachklappe hinter den Betätigungshebel auf der linken Seite des Cassettenschachts positioniert wird. Bei der Montage darf keine Kassette eingelegt sein.

1.1.3 Netzteil-Platte

- a) Zwei Schrauben lösen und Netzteil nach oben herausziehen.
- b) Abschirmung von der Unter- und Oberseite des Netzteils abziehen.

1. Service Notes

1.1 Disassembly

1.1.1 Top cover

- a) Remove three screws from the rear.
- b) Remove the two side screws (not in all cases).
- c) Pull the top cover slightly backwards and lift.

1.1.2 Front panel

- a) Remove the two screws on the front left and right side of the cassette housing.
- b) Bend the four top hooks of the front panel upwards to disengage them from their chassis retainers.
- c) Disengage the two lower hooks of the front panel and pull the front panel forward and downward to remove.
- d) Note: When remounting the front panel it is necessary to position the cassette flap behind the lever at the lefthand side of the cassette housing. When mounting the front panel there should be no cassette inserted.

1.1.3 Power supply board

- a) Remove 2 screws to take out the power supply.
- b) Remove the cover from the lower and the upper side of the power supply.

1.1.4 Bedienteil-Platte (Key Display Board)

- a) 3 Rastnasen an der Oberkante der Bedienteil-Platte anheben und Platte nach vorne/oben herausheben.

1.1.5 Front-Anschlußplatte (nicht bei allen Geräten)

- a) Eine Schraube entfernen und 2 Rastnasen anheben. Die Platte nach vorn abnehmen.

1.1.6 Bodenplatte

- a) Eine Schraube aus der Bodenplatte entfernen.
- b) Die Bodenplatte (in der Mitte) entasten, nach vorn schieben und abnehmen.

1.1.7 Hauptleiterplatte kpl. mit Laufwerk(Mecha Deck)

- a) Die Schraube in der Mitte der Bodenplatte von unten entfernen.
- b) Frontblende entfernen und die Steckverbindungen auf der Bedienteil-Platte lösen.
- c) 2 Schrauben links und rechts (von oben) des Laufwerks herausdrehen.
- d) Die 6 Clips, die die Hauptplatine halten, lösen.
- e) Hauptleiterplatte kpl. mit Laufwerk nach oben herausnehmen.

1.1.8 Kassettenenschacht

Vorher Pkt. 1.1.7 durchführen.

- a) 2 Schrauben links und rechts am Kassettenenschacht lösen.
- b) Den oberen Teil des Kassetteneschachtes abheben.
- c) Den Kassettenhalter bis zum vorderen Anschlag zurückziehen.
- d) Die zur Kopftrommel zeigende Seite des Kassettenhalters leicht anheben.
- e) Die weißen Hebel links und rechts am Kassettenhalter entriegeln und den Kassettenhalter in Richtung Kopftrommel schieben, bis die hinteren Führungszapfen aus ihrer Führung genommen werden können.
- f) Jetzt den Kassettenhalter wieder in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis auch die vorderen Führungszapfen aus der Führung genommen werden können.

1.1.9 Hauptleiterplatte vom Laufwerk trennen

Vorher Pkt. 1.1.7 durchführen.

- a) Steckverbindungen BT005 (zum Funktions-Kontrollmotor), BV001 (Kopftrommelmotor) und BS031 (Ton-/Kontrollkopf) von der Grundplatte abziehen.
- b) Eine, mit einem Pfeil markierte Schraube, von der Lötseite der Hauptplatine herausdrehen.
- c) Antriebsriemen entfernen.
- d) Leiterplatte entasten (4 Clips) und abnehmen.

1.1.10 Scartanschlußplatte

- a) Die Hauptleiterplatte kpl. mit Laufwerk ausbauen.
- b) 2 Schrauben aus der Scartbuchsenabdeckung herausdrehen. Die Abdeckung entasten und abziehen.
- c) Die Scartanschlußplatte ist in die Hauptleiterplatte eingelötet.

1.1.4 Key Display Board

- a) Disengage the three hooks on the upper edge of the KDB and remove the board in a forward and upward direction.

1.1.5 Front connection board (not in all cases)

- a) Remove one screw and release the to clips at the upper edge of the board.

1.1.6 Bottom cover

- a) Take out one screw from the base.
- b) Release the clip in the center of the bottom cover, push the cover to the back and lift it.

1.1.7 Main board assy. with Mecha Deck

- a) Remove the centre screw from the base.
- b) Remove the front panel and disconnect the cable connections on the key display board.
- c) Remove 2 screws on the left and right of the Mecha deck.
- d) Release the 6 clips, which are securing the main board.
- e) Remove the Mecha Deck with the main board upwards.

1.1.8 Cassette housing

Before doing this step please do step 1.1.7.

- a) Take out two screws at the left and the right side of the upper part of the cassette holder.
- b) Remove the upper part of the cassette holder
- c) Pull the remaining part to the upper end position.(Eject position)
- d) Lift the cassette holder at the side, which shows to the drum.
- e) Release the white levers (left and right of the cassette holder) and push the cassette holder towards the drum until the guide pins at the rear side come out of the guide rails.
- f) Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guide pins at the front side also come out of the guide rails.

1.1.9 Separate Main board from Mecha Deck

Before doing this step please do step Pt.1.1.7.

- a) Disconnect the cable connection BT005 (to function control motor), BV001 (to drum motor) and BS031 (to audio- / servo control head).
- b) Take one screw marked with an arrow from the solder side of the main board.
- c) Remove the capstan belt.
- d) Release the 4 clips and remove the main board.

1.1.10 Scart connection board

- a) Remove the main board assy. with the Mecha Deck.
- b) Take out 2 screws from the scart board cover. Disengage two hooks and remove the cover.
- c) Scart board is soldered into the main board.


1.2 Austausch der Kopftrommelleinheit

Hinweis: Zum Austausch des Oberteils der Kopftrommel werden speziell dafür entwickelte Werkzeuge benötigt. Ohne diese Werkzeuge ist ein exakter Zusammenbau der Kopftrommel nicht möglich. Die benötigten Werkzeuge sind in einem Service Kit lieferbar. Die genaue Beschreibung der Vorgehensweise zum Austausch des Kopftrommelmoberteils finden Sie in der Unterlage "Mechanische Einstellungen R4000".

Zum Ausbau der Kopftrommelleinheit ist es nicht erforderlich, das Laufwerk auszubauen.

(Siehe Bild unten)

- a) Die Schraube (12) an der Antistatikbürste (oben auf der Kopftrommel) herausdrehen und die Antistatikbürste entfernen.
- b) Schraube (9) und das Metallteil 1 (rechts neben dem Bandzug-Fühlhebel) entfernen.
- c) 2 Schrauben (3 und 4) und Metallteil 2 (oberhalb der Kopftrommel) entfernen.
- d) Verbindungsleitung von der Kopftrommel zum Main Board (BV0019) lösen.
- e) Kopftrommelleinheit herausnehmen.

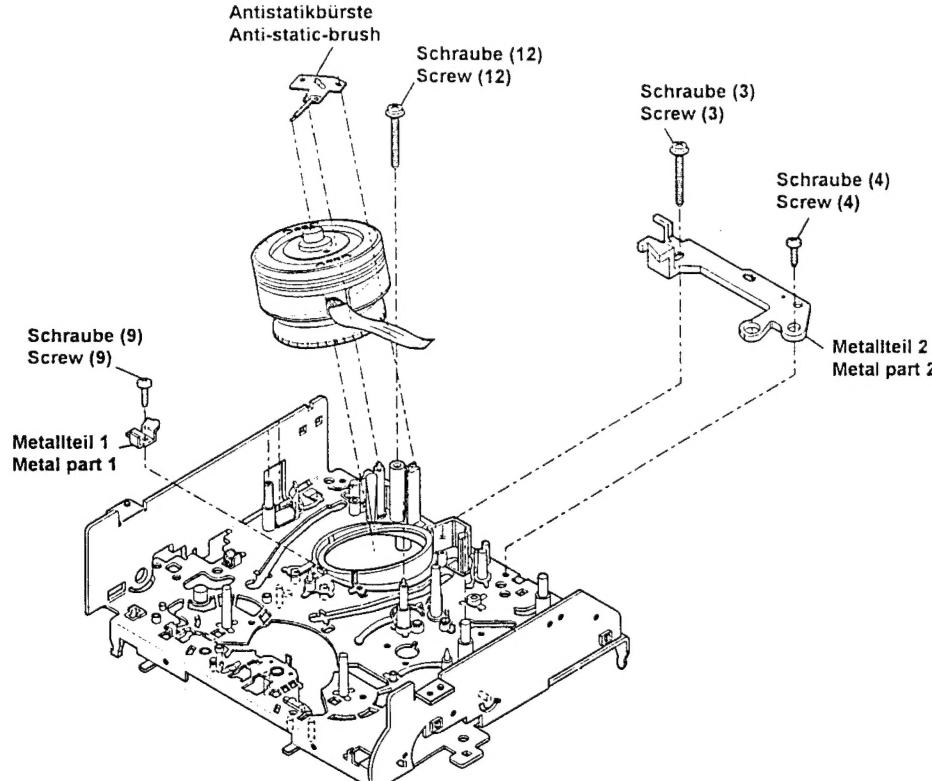

1.2 Exchange of drum unit

Note: To exchange the upper part of the drum unit it is necessary to use special tools. Without these tools it is not possible to re-assemble the drum exactly. These tools are delivered in a Service Kit. A detailed description of the disassembly and assembly of the drum unit is given in the document "Mechanical Adjustments R4000".

It is **not** necessary to remove the mechanism in order to remove the drum unit.

(Refer to the picture below)

- a) Remove the screw (12) and the anti-static brush at the top of the drum unit.
- b) Remove one screw (9) and the metal part 1 in front of the drum (on the right next to the tension arm)
- c) Remove two screws (3 and 4) and the metal part 2 behind the drum unit.
- d) Remove the wire connection from Main board (BV0019) to the drum unit.
- e) Remove the drum unit.

1.3 Service Einstellungen

1.3.1 Einrichten der Bedienteil-Software

Es ist notwendig den KDB-Prozessor über die bestehende Hardware-Konfiguration zu informieren. Dies wird bereits ab Werk konfiguriert und in den EEPROM abgelegt.

1. Videorecorder vom Netz trennen.
2. Tasten "-" und "+" an der Frontseite gedrückt halten und dabei den Recorder am Netz anschließen.

Auf dem TV-Schirm werden 18 Ziffern angezeigt, die den aktuellen Zustand des Gerätes anzeigen.
Im Display erscheint "SETUP".

Im Service Mode können einige typenspezifische Einstellungen vorgenommen werden. In der **Tabelle auf Seite 3 dieser Unterlage** ist für jeden Gerätetyp die spezifische Zahlenkombination angegeben. Die Bedeutung der einzelnen Ziffern ist in der nachfolgenden Tabelle (Seite 7) aufgeführt. Die jeweils einzustellende Ziffer blinkt auf dem Bildschirm. Die Eingaben werden mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung durchgeführt. Nachdem alle 18 Ziffern eingegeben wurden, blinkt die erste Ziffer wieder.

Um die neuen Einstellungen abzuspeichern, drücken Sie bitte die STOP Taste. Sie können den Service Mode auch verlassen, ohne abzuspeichern. Dazu drücken Sie bitte die EXIT Taste auf der Fernbedienung.

Wenn Sie die neuen Werte abgespeichert haben, dauert es einige Sekunden, bis diese in das EEPROM geschrieben sind. Während dieser Zeit bleibt das Display dunkel.

SERVICE SETUP	
Type in the set dependent number	001220010101000000
>>	Nächste Seite (Elektr. Einst.)
STOP	Speichern der Eingaben
EXIT	Ende ohne zu speichern

Die Taste "Schneller Vorlauf (>>)" dient zur Auswahl der zweiten Seite des Service Modes. In dieser zweiten Ebene werden einige elektrische Einstellungen für die Signalverarbeitung vorgenommen. Eine genauere Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Kapitel "Elektrische Einstellungen".

Anmerkung:

Nach der Änderung der Einstellungen im Service Mode ist es erforderlich, den Kopftrommel - Umschaltpunkt neu zu setzen.

1.3.2 Kopf-Trommel-Umschaltpunkt

Legen Sie eine schreibgeschützte Video-Meßkassette (Farbbalken oder Grautreppe) in den Videorecorder. Der Recorder geht automatisch in Wiedergabe. Während das Display "PLAY E--" anzeigt, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Status". Anschließend drücken Sie am Gerät die Tasten "PLAY" und "+" und "-" gleichzeitig. Das Display zeigt "ADJ" an. Der Videorecorder bleibt in Wiedergabe Mode. Nach einer kurzen Wartezeit beenden Sie die Einstellung, indem Sie eine beliebige Laufwerks-Taste am Bedienteil der Frontblende drücken. (siehe auch Punkt 2.6.5 der elektrischen Einstellungen)

1.3.3 Sprachumschaltung

Taste "STATUS" der Fernbedienung gedrückt halten, bis die gewünschte Sprache im Display und auf dem Bildschirm erscheint.

1.3 Service Adjustments

1.3.1 KDB Software Set-Up

It is necessary to inform the KDB processor which hardware configuration is present. This is done in the factory and the selections stored in the EEPROM.

1. Disconnect the VTR from the mains.

2. Hold keys "-" and "+" pressed and connect the VTR to the mains.

On the TV screen 18 digits are shown, representing the actual Setup values.

The display shows "SETUP".

In this SERVICE SET UP mode, some VTR-TYPE specific settings can be done. In the **table on page 3 of this document** you will find the values to be entered for each specific set. The meaning of each digit is listed in the following table (page 7). The actual digit for the input is flashing on the screen. The inputs are done by the numeric keys on the remote control. After the input of all 18 digits, the first digit is flashing again. Store the new settings by pressing the STOP key on the remote control. You can also leave the SERVICE SET UP mode without storing the new settings. To do so, please press the EXIT key on the remote control.

If you have decided to store the new settings, it takes some seconds to initialise the EEPROM. During this time the display remains dark.

SERVICE SETUP	
Type in the set dependent number	001220010101000000
>>	next page (Y/C settings)
STOP	store data
EXIT	exit without save

The key "FAST FORWARD (>>)" is used to switch over to the second page of the Service Mode. This function is used to perform some electrical adjustments for the signal processing. More details about this item you will find in the chapter "Electrical Adjustments".

Important note:

After the modification of the settings in the Service mode, a new adjustment of the HEAD SWITCHING POINT is necessary.

1.3.2 Head switching point

Insert a protected adjustment test cassette into the video recorder. Playback is set automatically. When the display shows "PLAY E--" press the key "STATUS" on the remote control. After that, press PLAY and "+" and "-" keys on the front panel (Hold all three keys pressed). The display indicates "ADJ". The VCR will stay in PLAY mode. After a few seconds, stop the adjustment by pressing Stop key on the front panel.

(see point 2.6.5 of the electrical adjustments)

1.3.3 Language selection

Keep the STATUS key pressed down, to choose the language of the menus on the display and on the TV screen.

Number of digit	Meaning	value
1	Brand	0 - Thomson 1 - Nordmende 2 - Ferguson (Thomson) 3 - Thomson (ASIA) 4 - Telefunken 5 - Saba 6 - Brandt 7 - Ferguson (Saba) 8 - GE (Australia)
2	Tuner Sound	0 - L (4.5 MHz AM) 1 - BG (5.5 MHz FM) 2 - I (6 MHz FM) 3 - DKK' (6.5 MHz FM) 4 - BH (5.5 MHz) 5 - DK' (China) 6 - NTSC-M 7 - PAL I UK
3 and 4	Tuner standard	00 - Secam L 01 - PAL-Secam (Multi) 02 - Central Europe (BG,DK,L) 03 - Pan Europe (BG,DK,L,I,M) 08 - Germany (BG) 09 - UK (PAL I Ire, PAL I UK) 10 - ME (BG,DK) 11 - AU (BG,BH) 12 - X (BG,DK,I) 13 - FE,HK,China (BG,DKK',I,DK'C') 14 - FM (BG,DKK',I,DK'C',M) DKK' = DK OIRT DK'C' = DK China
5	KDB Version	0 - LED Keyboard 1 - VFD/NTSC (OSD by Main µP) 2 - VFD (OSD by Front µP)
6	Language	0 - french/malay 1 - english 2 - german/chinese 3 - italiano/thai 4 - spanish 5 - swedish 6 - dutch
7 and 8	Servo Type	bit 0 - Longplay enabled = 1 bit 1 - HIFI enabled = 1 bit 2 - Dubbing enabled = 1 bit 3 - Flying erase enabled = 1 bit 4 - Auto play enabled = 1 if one bit is 0, the corresponding function is disabled
9	Servo Type (Heads)	0 - 2 head PAL 1 - 3 head PAL 2 - 4 head PAL 3 - 2 head NTSC 4 - 2 head PAL/SECAM 5 - 3 head PAL/SECAM 6 - 4 head PAL/SECAM 7 - 4 head NTSC
10	Scart	0 - 2 Scart connectors 1 - 1 Scart connector 2 - 6 RCA (Cinch) (2 in 1 out) + Si 3 - 4 RCA (Cinch) (1 in 1 out) 4 - 2 Scart connectors + Front AV 5 - 1 Scart connector + Front AV 6 - 6 RCA + Front AV + Si 7 - 4 RCA + vFront AV
11 and 12	Special functions	bit 0 - VIDEO + bit 1 - Satellite control bit 2 - Learning Remote Control bit 3 - Expertmode is default if one bit is 0, the corresponding function is disabled
13 and 14	Special functions	bit 0 - Auto Programming bit 1 - Station Identification bit 2 - Index Plus bit 3 - PDC if one bit is 0, the corresponding function is disabled
15	Special functions	bit 0 - Auto Clock bit 1 - NTSC playback allowed bit 2 - NTSC record allowed if one bit is 0, the corresponding function is disabled
16	Special functions	bit 0 - TV playback selection PAL-NTSC bit 1 - Auto LP Record if one bit is 0, the corresponding function is disabled
17 and 18	I.D. Tagging	bit 0 - Tagging bit 1 - Advertising message bit 2 - Channel Identification bit 3 - 99 programs/8 Timers if one bit is 0, the corresponding function is disabled


For the digits 7 and 8 and 11 to 18, the corresponding values of each bit have to be added, to calculate the decimal value.
 Bei den Digits 7 und 8 und 11 bis 18 müssen die Dezimalzahlen durch Addition der Wertigkeit der einzelnen Bits ermittelt werden.

Bit 0 = 1 Bit 1 = 2 Bit 2 = 4 Bit 3 = 8 Bit 4 = 16


2. Electrical Adjustments / Elektrische Einstellungen

2.1 TEST POINT- AND ADJUSTMENT OVERVIEW · TESTPUNKT- UND ABGLEICH - ÜBERSICHT

MAIN BOARD · HAUPTLEITERPLATTE

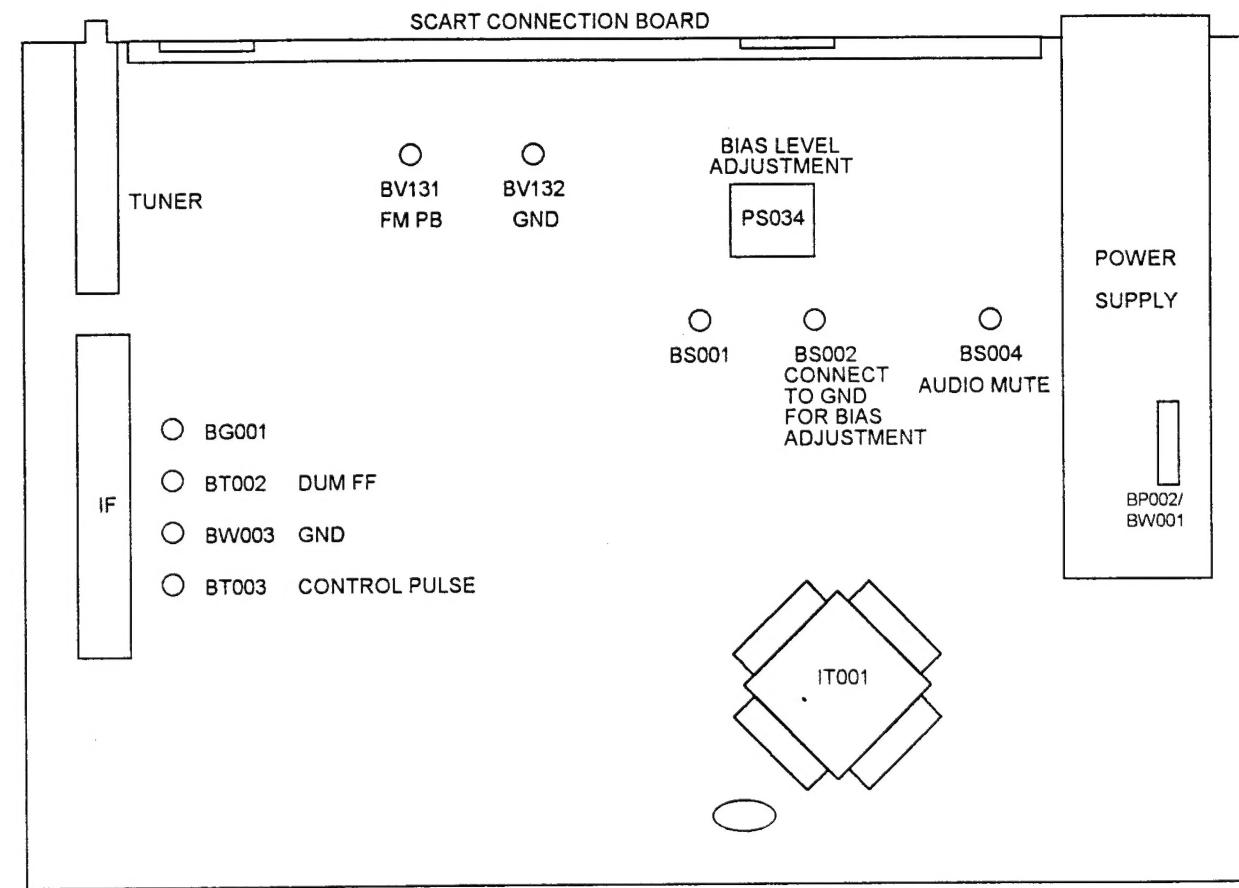

SCART CONNECTION BOARD · SCART- ANSCHLUSSPLATTE

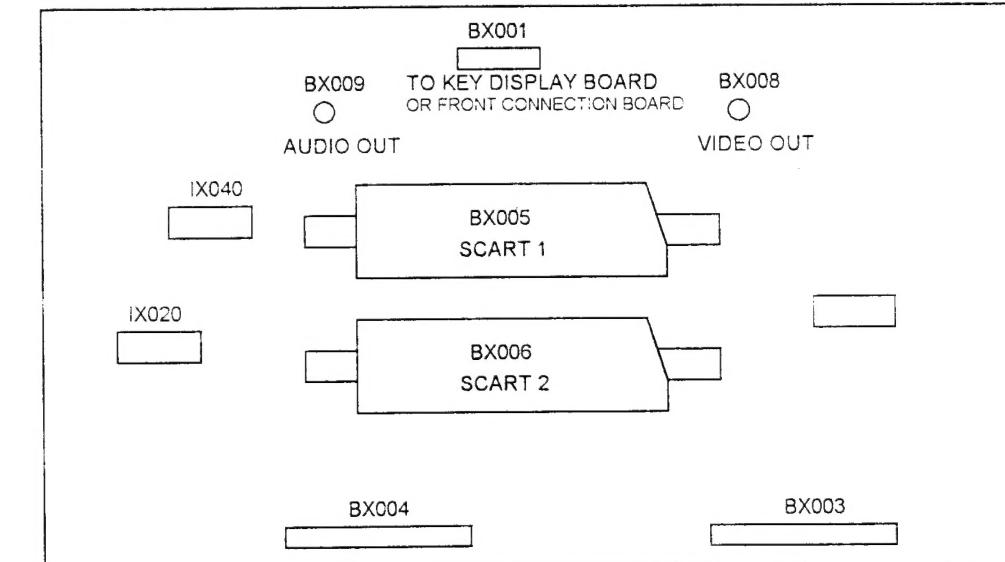

2.2 Einrichten der video-Signalverarbeitung

Die Geräte werden in der Fabrik automatisch abgeglichen. Dabei werden die ermittelten Daten im EEPROM des Videorecorders abgespeichert. Ein Abgleich der Video-Signalverarbeitung von Hand ist nicht mehr erforderlich.

Sollte bei einem Defekt des Gerätes das EEPROM zerstört sein, dann können die Daten für die Video-Signalverarbeitung über das Service Menü eingegeben und im neuen EEPROM gespeichert werden. Um das Service Menü zu aktivieren, gehen Sie bitte nach den folgenden Anweisungen vor.


1. Videorecorder vom Netz trennen.
2. Tasten "-" und "+" an der Frontseite gedrückt halten und dabei den Recorder am Netz anschließen.

Auf dem Bildschirm erscheint das Service Menü.



Aktivieren Sie die zweite Seite des Service Modes, indem Sie auf der Fernbedienung Taste "Schneller Vorlauf (>>)" drücken.

Es erscheint das folgende Menü auf dem Bildschirm.

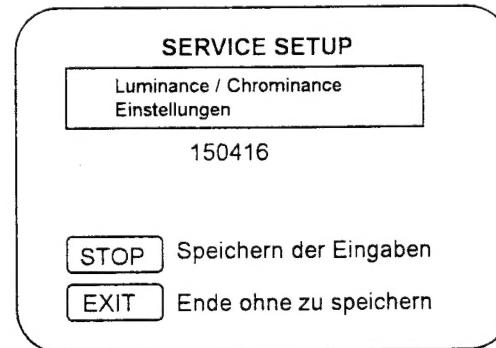

Die 6-stellige Ziffernfolge zeigt die Werte für den aktuellen Abgleich. Die Bedeutung der einzelnen Ziffern ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Eingaben werden mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung durchgeführt. Falls eine neue Eingabe der Daten erforderlich ist, geben Sie bitte die folgende Ziffernfolge ein.

150416


Diese Ziffernfolge stellt die Daten für einen optimalen Abgleich dar und gilt für alle Geräte.

2.2 Installation of the video signal processing


The sets are adjusted automatically in the factory. The data for the adjustment are saved inside the EEPROM. A manual adjustment of the video signal processing is not necessary. In case of a defect of the EEPROM the data for the adjustment of the video signal processing can be entered via the Service Setup and saved in the EEPROM. To perform the input of the data for the video signal processing, the Service Mode has to be activated as mentioned below.

1. Disconnect the VTR from the mains.
2. Hold keys "-" and "+" pressed and connect the VTR to the mains.

The Service Menu will appear on the TV screen.

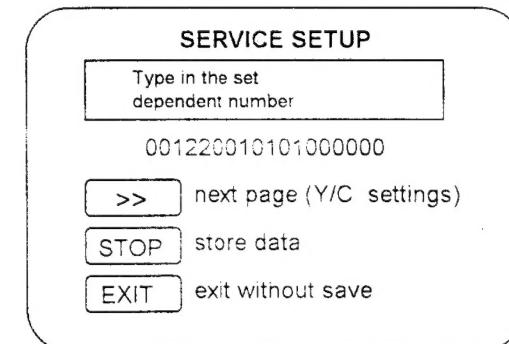

Activate the second page of the Service Mode by pressing the "FAST FORWARD (>>)" key on the remote control. The following picture appears on the TV screen.

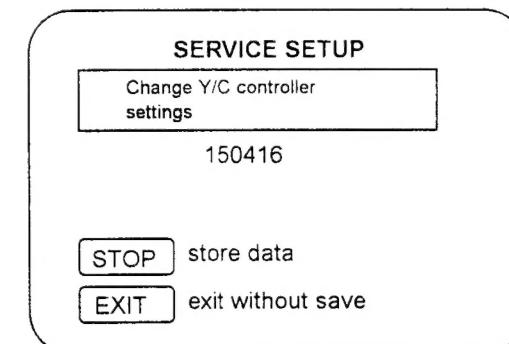

The 6 digits on the screen are representing the actual values for the adjustment. The meaning of each digit is listed in the following table. The inputs are done by pressing the numeric keys on the remote control. If the new input of the data is necessary, please put in the following numbers.

150416


They are valid for all sets and represent an optimal adjustment.

Number of the digit	Meaning	Value	Example
1 and 2	Playback Equalizer	bit 0-1 : PB EQ GAIN (00:min 11:max) bit 2-3 : PB EQ 2 (00:min 11:max)	1111b = 15d
3		Always 0	
4	Y/C Record Current	bit 0-2 : REC C (000:max 111:min)	101b = 5d
5	PB Noise Canceller	PBNC2 on/off	0 = off 1 = on
6	Secam Record Current	REC C Level (000:max attn 111:min attn)	101b = 5d

Description of digits used for the video signal processing setup.

Beschreibung der einzelnen Digits für die Einrichtung der Video Signalverarbeitung.

2.3 Video signal processing (Main board) · Traitement vidéo (Platine principale) Video Signalteil (Hauptleiterplatte)

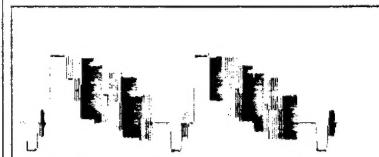No.	Einstellung Item	Betriebsart Mode & Signal	Meßmittel Eingangssignal Test Equipment Input Signal	Meßpunkt Testpoint	Einstell-Punkt Adjustment Point	Beschreibung Description
2.3.1	E-E - level	E-E Colour bar 1 Vpp	Oscilloscope	BX008 (Scart connection board) or pin 19 of SCART	None	 Check for 2.0 Vpp ± 0.1 Vpp 2.0 Vss ± 0.1 Vss messen
		E-E Farbbalken, 1 Vss	Oszilloskop	BX008 der Scart Anschluß-Platte oder Anschluß 19 von SCART	Kein Abgleich möglich	
2.3.2	FM REC level	REC without signal	Oscilloscope	BV 03, Pin 11	Service Menu	Check for 760 mVpp ± 20 mVpp 760 mVss ± 20mVss überprüfen
		REC ohne Signal	Oszilloskop			
2.3.3	PAL Chroma REC-level	REC PAL Colour bar	Oscilloscope	TC112 Emitter	Service Menu	Check for 100 mVpp ± 10 % burst amplitude 100 mVss ± 10 % Burstartplitude überprüfen
		PAL Farbaufnahmegerg	Oszilloskop			
2.3.4	SECAM Chroma REC-level	REC SECAM Colour bar	Oscilloscope	TC112 Emitter	Service Menu	Check for 80 +/- 10 mVpp magenta bar amplitude. Magenta Farbbalken auf eine Amplitude von 80 +/- 10 mVss überprüfen.
		REC SECAM Farbbalken	Oszilloskop			

2.4 Power Supply · Alimentation · Netzteil

Nº:	Einstellung Item	Betriebs- art Mode & Signal	Meßmittel Eingangssignal Test Equipment Input Signal	Meßpunkt Testpoint	Einstell- Punkt Adjustment Point	Beschreibung Description
2.4.1	DC supply voltage checks Überprüfen der Versorgungs- spannungen	Standby	Voltmeter	BW001: pin 1/2 pin 3 pin 4 pin 5 pin 6/7 pin 12-14 pin 15/16	None keine Einstellung möglich	Main board BW001 Hauptleiterplatte BW001 4,1 Volt +0,3 V / -0,7 V -30 Volt ± 2,0 V +34 Volt ± 2,0 V +5 Volt +1,5 V / -0,1 V (after 3 sec) +20 Volt ± 3,0 V 14,3 Volt ± 0,5 V +6 Volt +0,5 V / -0,3 V
2.4.2	Switching period Periodendauer	stand-by	Oscilloscope	LP20 pin 17	None	Check switching period of 42 µs ±6µs Prüfung der Periodendauer 42 µs ±6 µs
2.4.3	Mains voltage operating range Arbeitsbereich der Betriebs- spannung	E-E	Voltmeter		None	Confirm same values as above over the entire voltage range of 198 Volts to 255 Volts Gleiche Werte wie oben prüfen innerhalb der Spannungen 198 bis 255 Volt

2.5 Audio signal processing · Traitement Audio · Audio Signalverarbeitung


Nº:	Einstellung Item	Betriebs- art Mode & Signal	Meßmittel Eingangssignal Test Equipment Input Signal	Meßpunkt Testpoint	Einstell- Punkt Adjustment Point	Beschreibung Description
2.5.1	Audio BIAS level Audio Vormagnetisie- rung	REC without Signal REC ohne Signal	AF millivoltmeter NF- Millivoltmeter	BS 001 BS 002 GND PS 034	PS 034	Adjust for 3.6 mV ± 0.1 mV rms Auf 3.6 mV ± 0.1 mVeff einstellen
2.5.2	PB audio level PB Audio-Pegel	PB colour bar test pattern 1KHz, 0dB PB Farb- baiken Meß- kassette 1KHz, 0dB	Oscilloscope Oszilloskop	SCART, pin 1/3 SCART, Anschluß 1/3	None kein Abgleich	Check for 1.4 V _{pp} ± 0.2 V _{pp} 1.4 V _{ss} ± 0.2V _{ss}

2.6 Measurements Servo part - Main board

Messungen Servoteil - Hauptleiterplatte

Note: low level < 0.8 V; high level > 4.0 V

Anmerkung: L-Pegel < 0,8 Volt; H-Pegel > 4,0 Volt

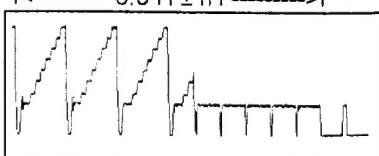Nº:	Einstellung Item	Betriebs- art Mode & Signal	Meßmittel Eingangssignal Test Equipment Input Signal	Meßpunkt Testpoint	Einstell- Punkt Adjustment Point	Beschreibung Description
Hinweis: Der Einsteller für den Oszillator Abgleich (PT 101) ist nur erreichbar, wenn das Laufwerk ausgebaut wird. Um den Abgleich vornehmen zu können, muß wenigstens die Leitung BT 005 zur Funktionskontrolleinheit angeschlossen werden.						Note: The variable capacitor (PT 101) for the oscillator adjustment is available only if the mecha deck is removed from the main board. For the adjustment it is necessary to connect at least the connection BT 005 to the function control unit.
2.6.1	Oscillator Frequency Oszillator Frequenz	Service Mode	Frequency counter Frequenz- zähler	IT 001 pin 63	PT 101	1.) Activate the Service Mode 2.) Adjust for 4 MHz ± 40 Hz 1.) Service Mode aktivieren 2.) 4 MHz ± 40 Hz einstellen
2.6.2	+5VD (Digital) +5VD (Digital)		Voltmeter	Emitter TT200	None	Confirm 5.1 V ± 0.2 V 5.1 V ± 0.2 V überprüfen
2.6.3	Drum FF Kopftrommel- Flip-Flop	REC/ PB	Oscilloscope	TP-BT 002 Drum FF	None	Confirm 25 Hz signal 25 Hz Signal überprüfen
2.6.4	CTL signal CTL-Signal	PB REC PB REC	Oscilloscope	BT 003 IT 001 pin 33 BT 003 IT 001 Pin 33	None	PB: confirm 25 Hz, 5Vpp signal REC: confirm 25 Hz, 5Vpp signal PB: 25 Hz, 5Vpp Signal überprüfen REC: 25 Hz, 5Vpp Signal überprüfen
2.6.5	Head Switching Point Kopf-Trommel- Umschaltpunkt	PB	Dual-Trace Oscilloscope Trigger ext. BT 002 (Drum FF) Zweistrahl- Oszilloskop; Externer Triggerpt. BT 002 (Drum FF)	BX 008 or SCART, pin 19 BX 008 oder SCART Anschluß 19	Adjustment by software setup Software- Einstellung	1. Insert protected alignment test cassette 2. When the display shows "PLAY E---" press the STATUS key on remote control. 3. Press keys "+" "-" and "PLAY". 4. Display shows "ADJ". 5. Confirm that head switching point is 6.5 H ± 1 H before vertical-sync 6. Stop the adjustment by pressing Stop key on the front panel. 1. Geschützte Meßkassette einlegen 2. Taste "STATUS" auf Fernbedienung drücken, sobald Display "PLAY E---" anzeigt. 3. Tasten "+" und "-" gedrückt halten und zusätzlich Taste "Play" drücken. 4. Display zeigt "ADJ". 5. Prüfen, ob Kopfumschaltpunkt 6,5 H ± 1 H vor dem Vertikal-Synchronimpuls liegt 6. Einstellung durch Drücken einer Laufwerks Taste beenden. <----- 6.5 H ±1H -----> 

2.7 IF circuit / FI - ZF-Modul

No:	Einstellung Item	Betriebs- art Mode & Signal	Meßmittel Eingangssignal Test Equipment Input Signal	Meßpunkt Testpoint	Einstell- Punkt Adjustment Point	Beschreibung Description
2.7.1	AGC	E-E, Tuner	RF voltmeter Generator 3mV / CH09	IF Input	PI 20 inside IF box	1. Maximum 2. -10 dB
	AGC	E-E, Tuner	HF-Voltmeter, Generator 3mV / CH09	ZF-Eingang	PI 20 im ZF- Verstärker	1. Maximum 2. -10 dB

2.8 On Screen Display - Main board · OSD Platine principale · OSD - Hauptleiterplatte

No:	Einstellung Item	Betriebs- art Mode & Signal	Meßmittel Eingangssignal Test Equipment Input Signal	Meßpunkt Testpoint	Einstell- Punkt Adjustment Point	Beschreibung Description
2.8.1	OSD Chroma- oscillator		Frequency- counter Frequenzzähler	TP 01	None keiner	Confirm 17,734475 MHz ± 500 Hz Überprüfen der 17,734475 MHz ± 500 Hz .

Abbreviations / Abreviations / Abkürzungen



AC	Alternating Current	CSYNC	Composite Sync
ACC	Automatic Color Control	CTL	Control
ACK	Automatic Color Killer	DC	Direct Current
AD.REF	Analog/Digital Converter Reference	D.LIM	Double Limitter
AE	Audio Erase	DEEMPH	Deemphasis
AFC	Automatic Frequency Control	DET	Detector
AGC	Automatic Gain Control	D-FG	Drum Frequency Generator
A_IF	Audio IF	DFF	Drum Flip Flop
ALC	Automatic Level Control	DIF.EQ	Differential Equalizer
AMP	Amplifier	DIG	Digital
APC	Automatic Phase Control	DLY	Delay
AP.CONT	Aperture Control	DOC	Drop Out Compensation
AV	Audio-Video	E-E	Electronic-Electronic
B.EMPH	Burst Emphasis	EMPH	Emphasis
B.DEEMPH	Burst Deemphasis	ENV	Envelope
BG	Burst Gate	EP	Extended Play
BID	Burst Identification	EQ	Equalizer
BLK	Blanking	F.E	Full Erase
BPF	Band Pass Filter	F.REW	Fast Rewind
CAP	Capstan	F.FWD	Fast Forward
CBC	Cable Box Control (Satellite Control)	F/R	Forward/Rewind
CCD	Charge Coupled Device	FCB	Front Connection Board
CH	Channel	FF	Fast Forward
CFG	Capstan Frequency Generator	FG	Frequency Generator
CLK	Clock	FMCI	FM Carrier Interleave
COMP	Comparator	FWD	Forward
CONV	Converter	GND	Ground
CPWM	Capstan Pulse Width Modulation	GCA	Gain Controlled Amplifier
C-REG	Capstan Regulation	HASEL	Head Amplifier Select
CR	Color Rotary	HAB	Head Amplifier Board
CS	Chip Select	HD	Horizontal Sync Pulse


Abbreviations / Abreviations / Abkürzungen

HPF	High Pass Filter	SCL	Serial Clock
I.R	Infra Red	SDA	Serial Data
ID	Identification	SEC	SECAM
INP/IN	Input	SU REEL	Supply Reel
KDB	Key Display Board	SMPS	Switch Mode Power Supply
LIM	Limitter	SP	Standard Play
LP	Long Play	SS	Synch Separator
LPF	Low Pass Filter	SW	Switch
MESECAM	Middle East Secam	TU REEL	Take Up Reel
NC	Noise Canceller	TMB	Terminal Board
OSD	On Screen Display	VCA	Voltage Controlled Amplifier
PB	Play Back	VCO	Voltage Controlled Oscillator
PB_C	Play Back Chroma	VCR	Video Cassette Recorder
PCB	Printed Circuit Board	VD	Supply Voltage Digital
PDC	Program Delivery Control	VE	Voltage (Ever)
PG	Pulse Generator	V_ENV	Viden Envelope
PH	Pseudo Horizontal Synch	V_IF	Video IF
PIF	Picture IF	VS	Voltage (Switched)
PLL	Phase Locked Loop	VM	Motor Voltage (Drum & Loading motor)
PS	Phase Switch	VMC	Motor Voltage (Capstan motor)
PV	Pseudo Vertical Synch	VPS	Video Program System
PWM	Pulse Width Modulation	W/D	White/Dark
REC	Record	Y/C	Luminance/Chrominance
REC_C	Record Chroma		
REW	Rewind		
REV	Reverse		


SERVICE POSITION FOR MAIN BOARD, KEY DISPLAY BOARD,
AND FRONT CONNECT BOARD.

Exploded View
Explosionszeichnung

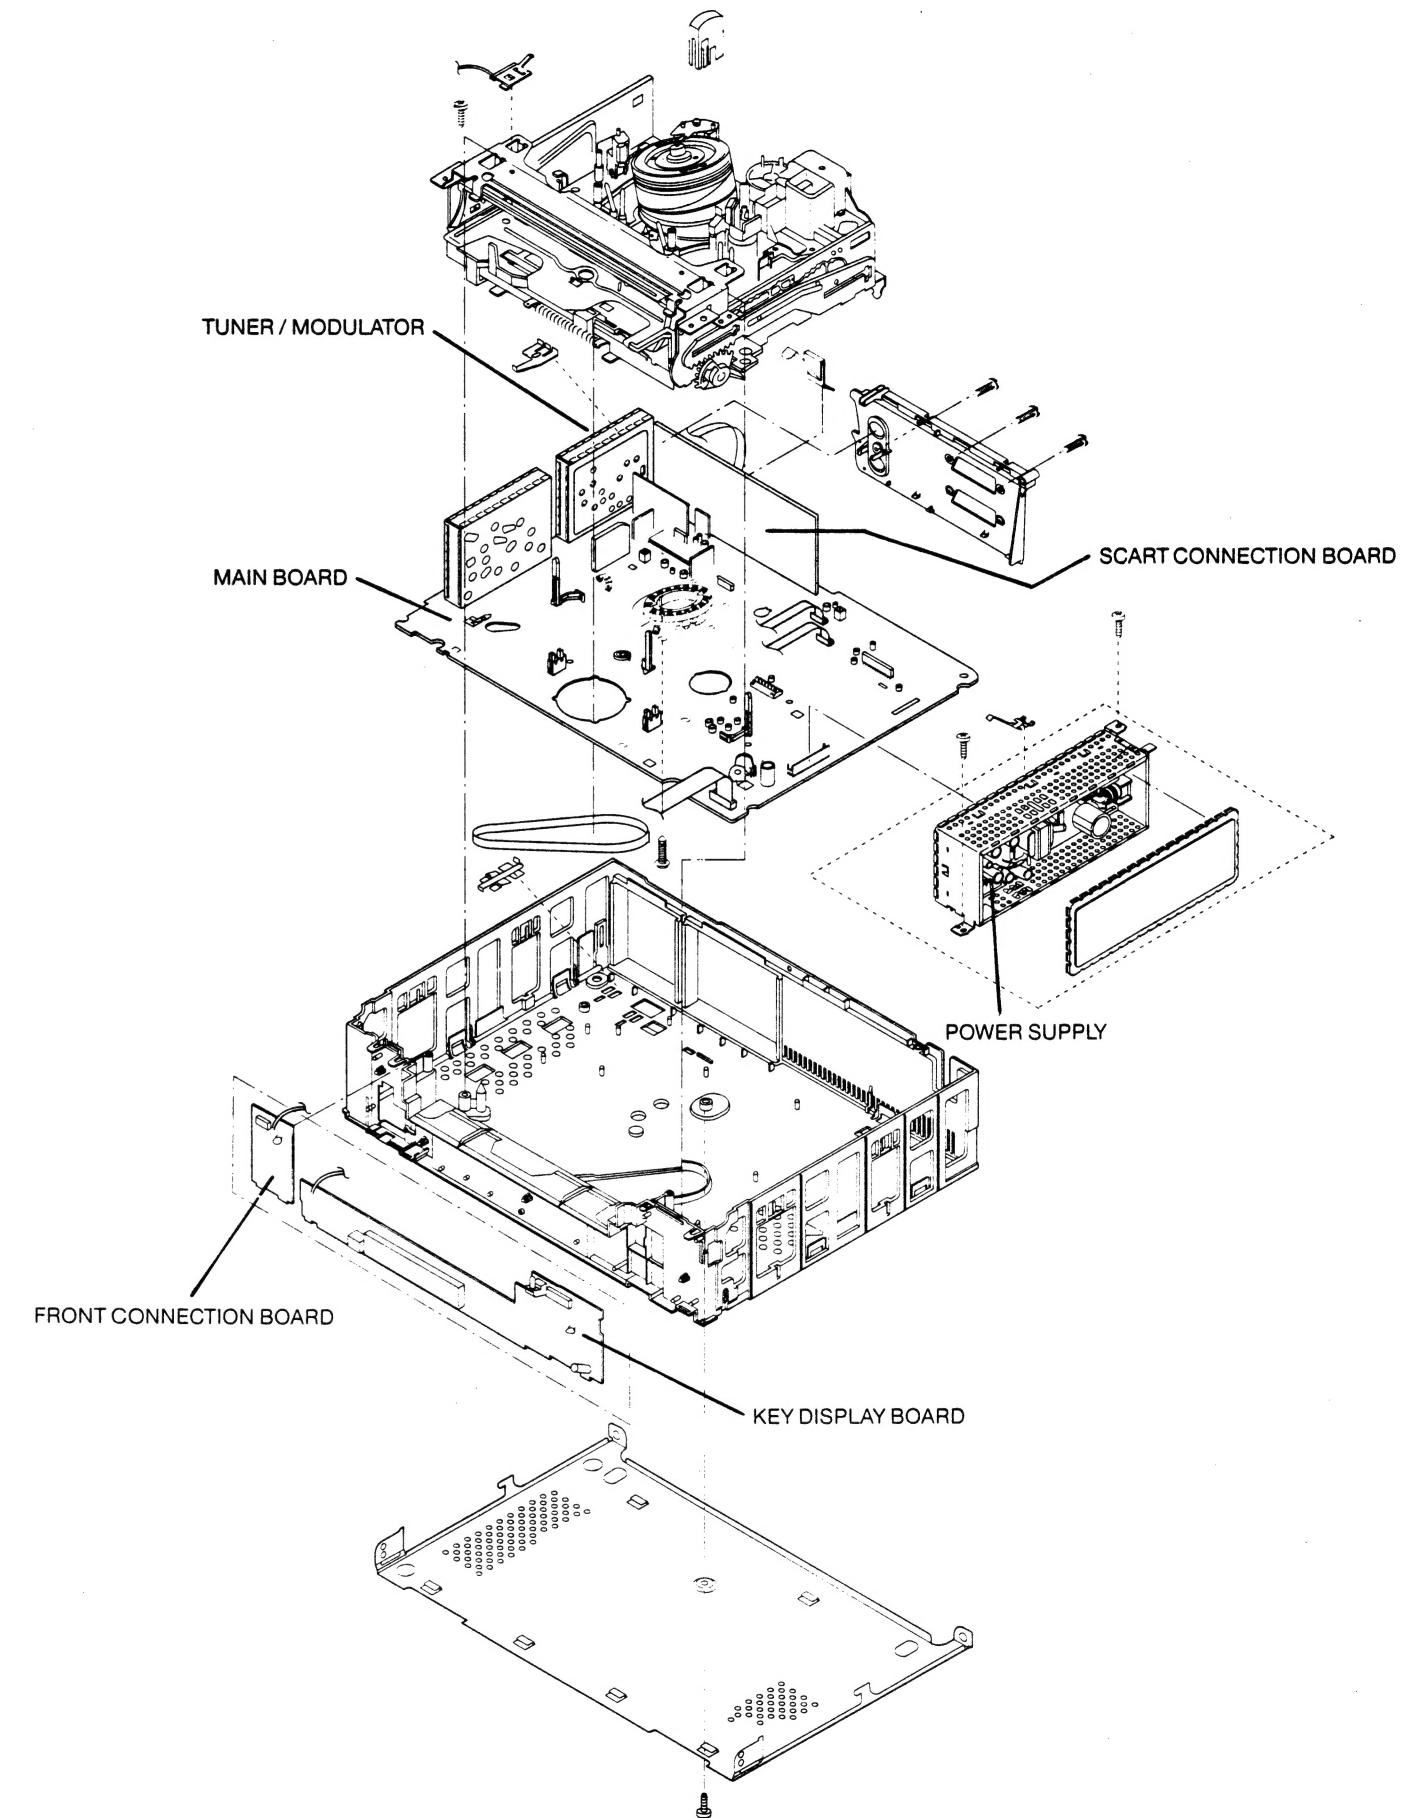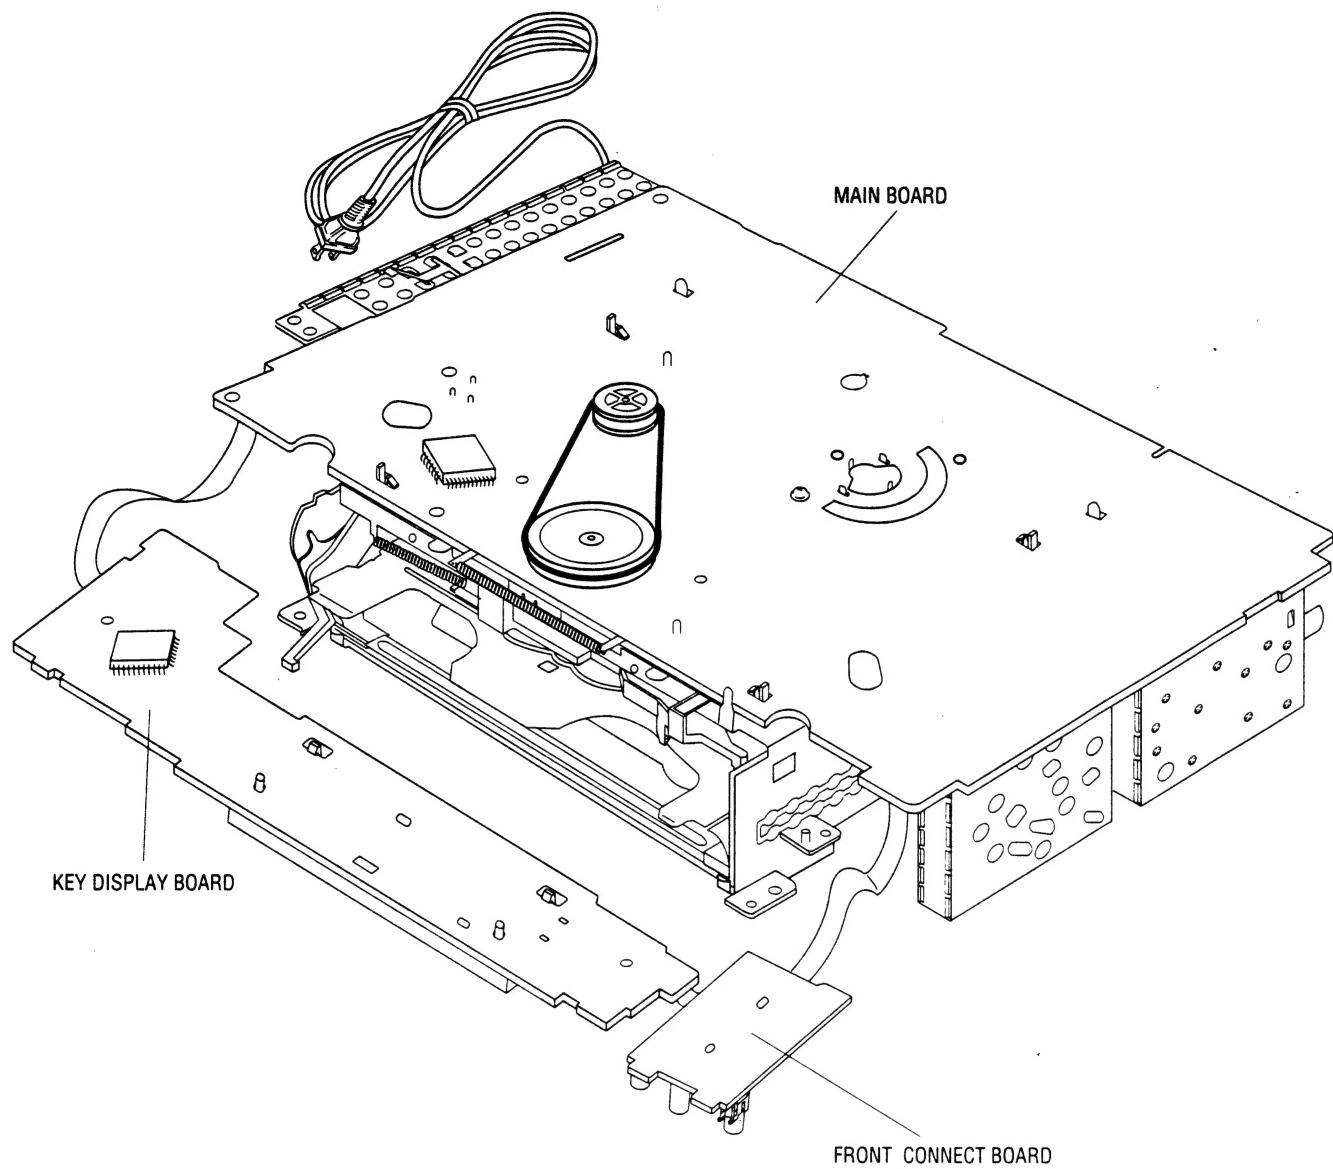

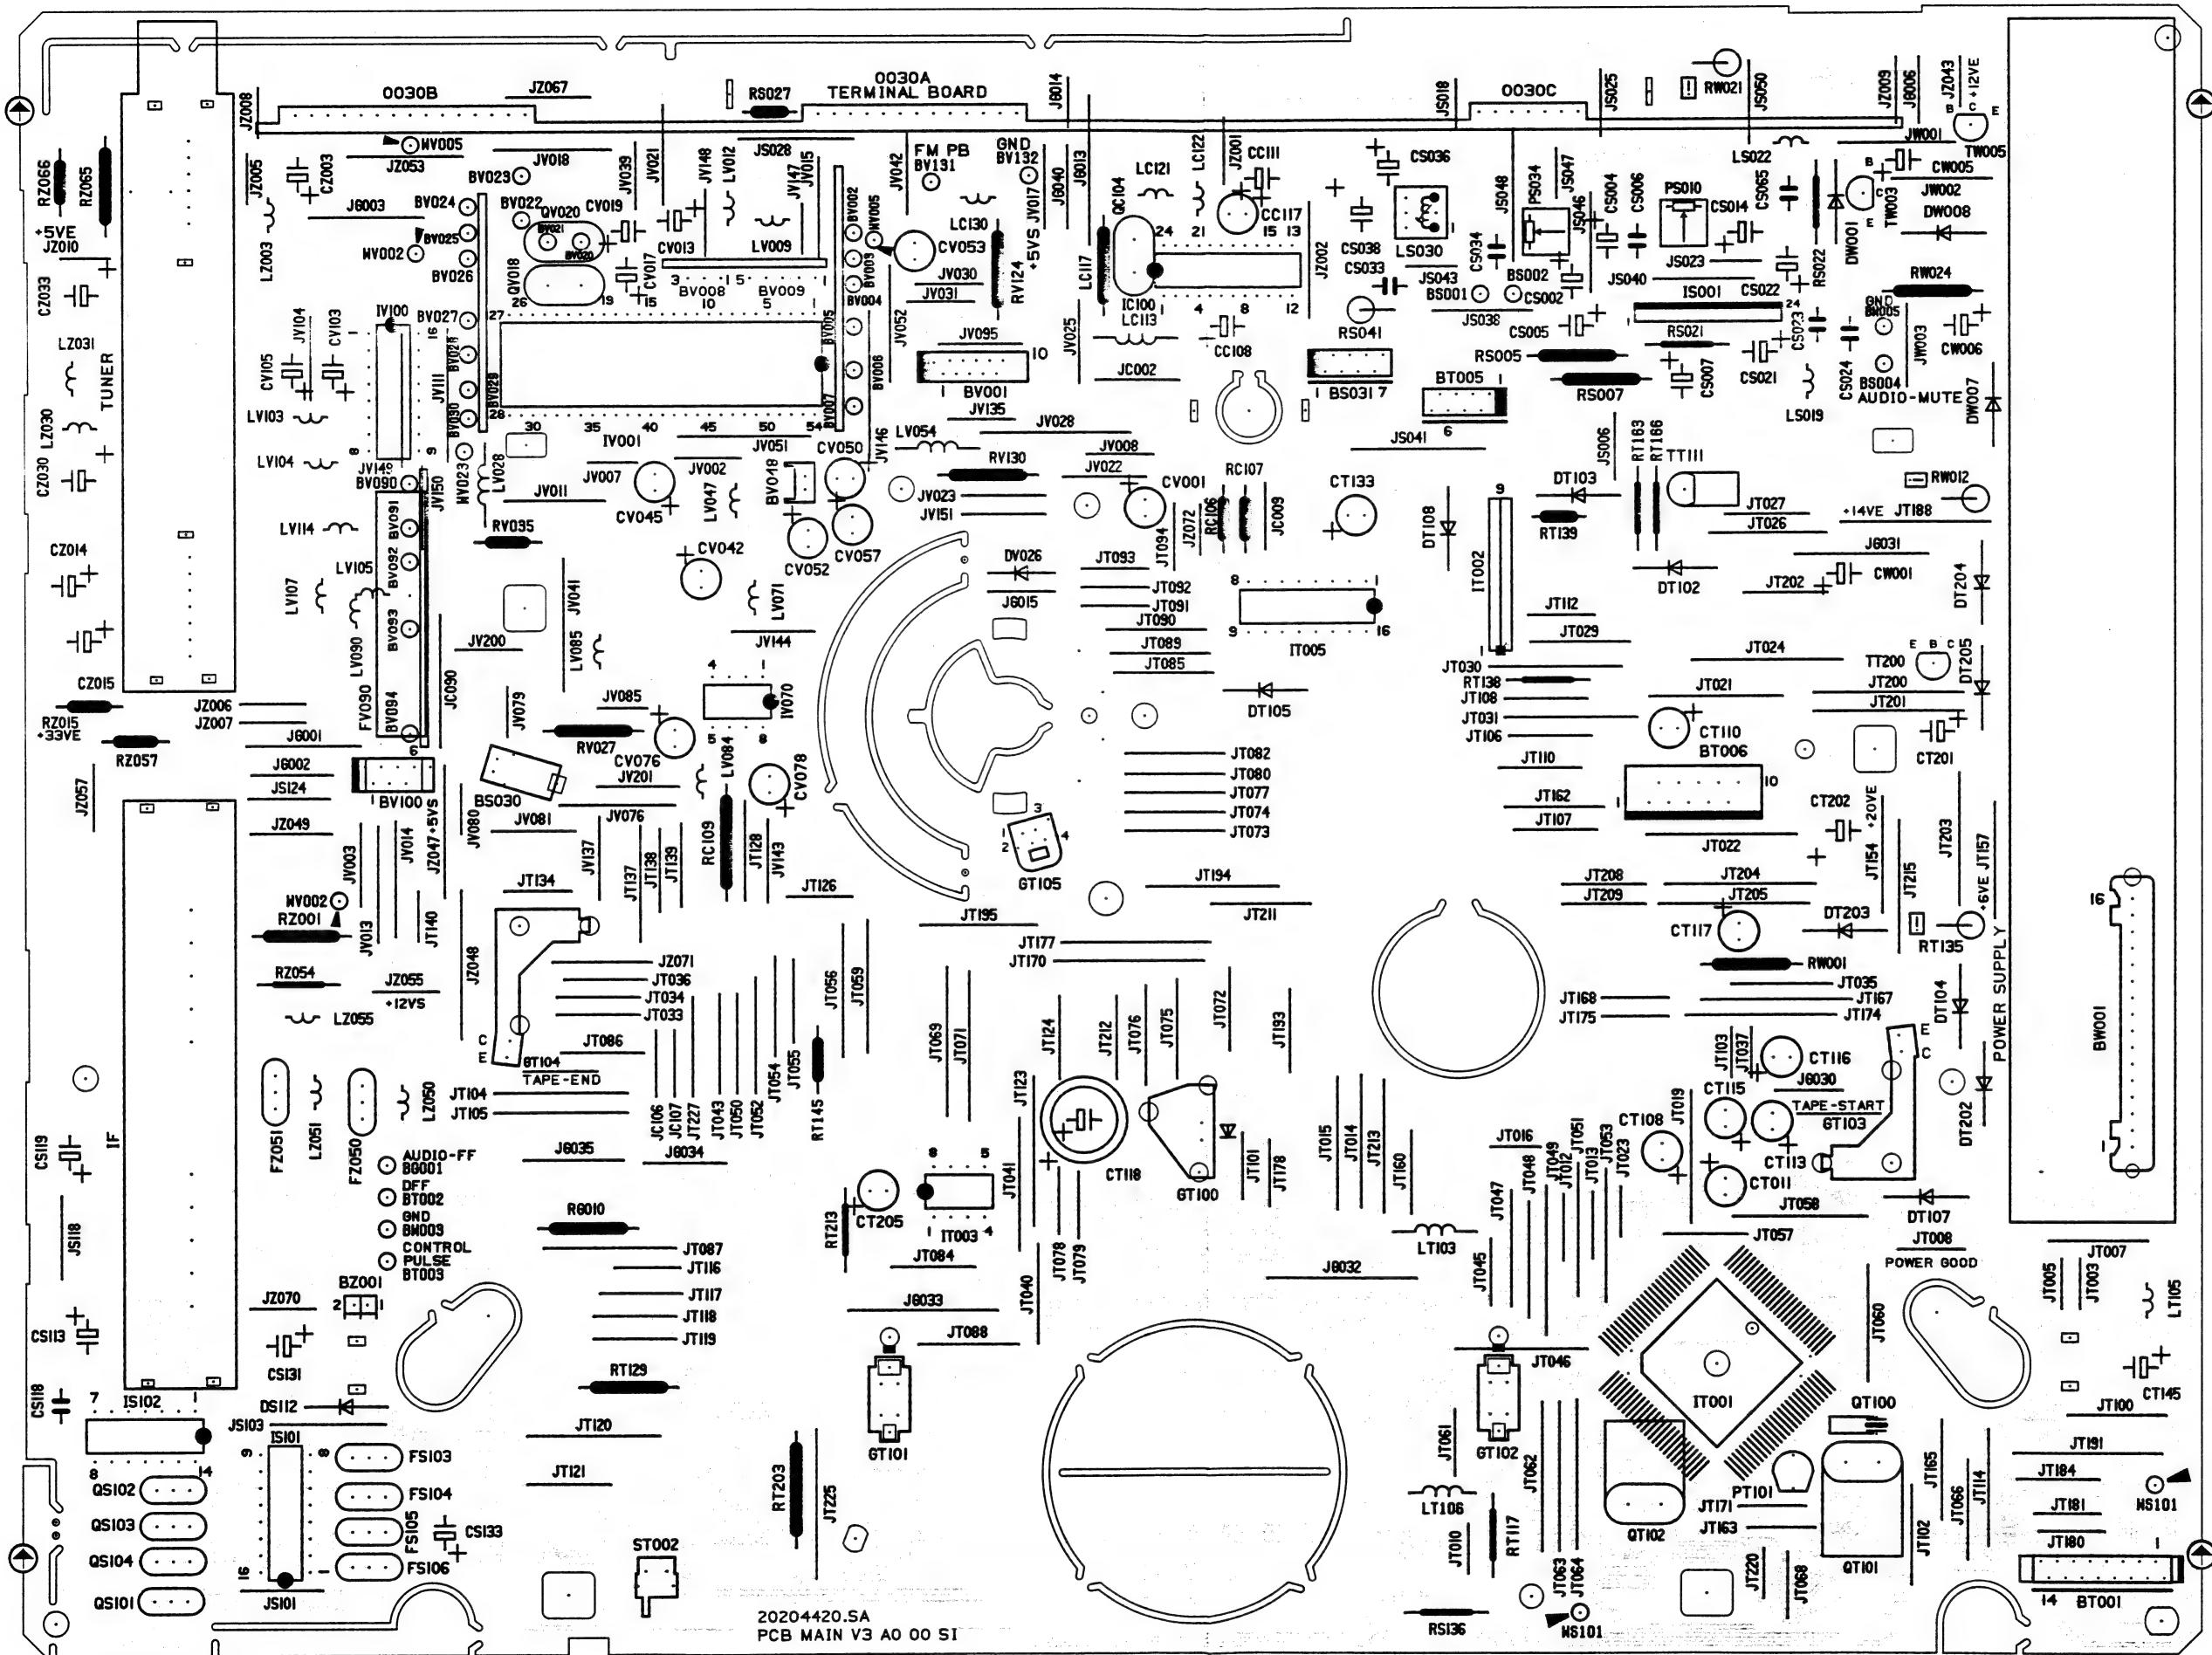

**Main P.C.B. Solder side • Circuit imprimé de la platine principale (Côté cuivre) • Hauptleiterplatte Lötseite
Piastra principale lato saldature • Platina principal lado del cobre**

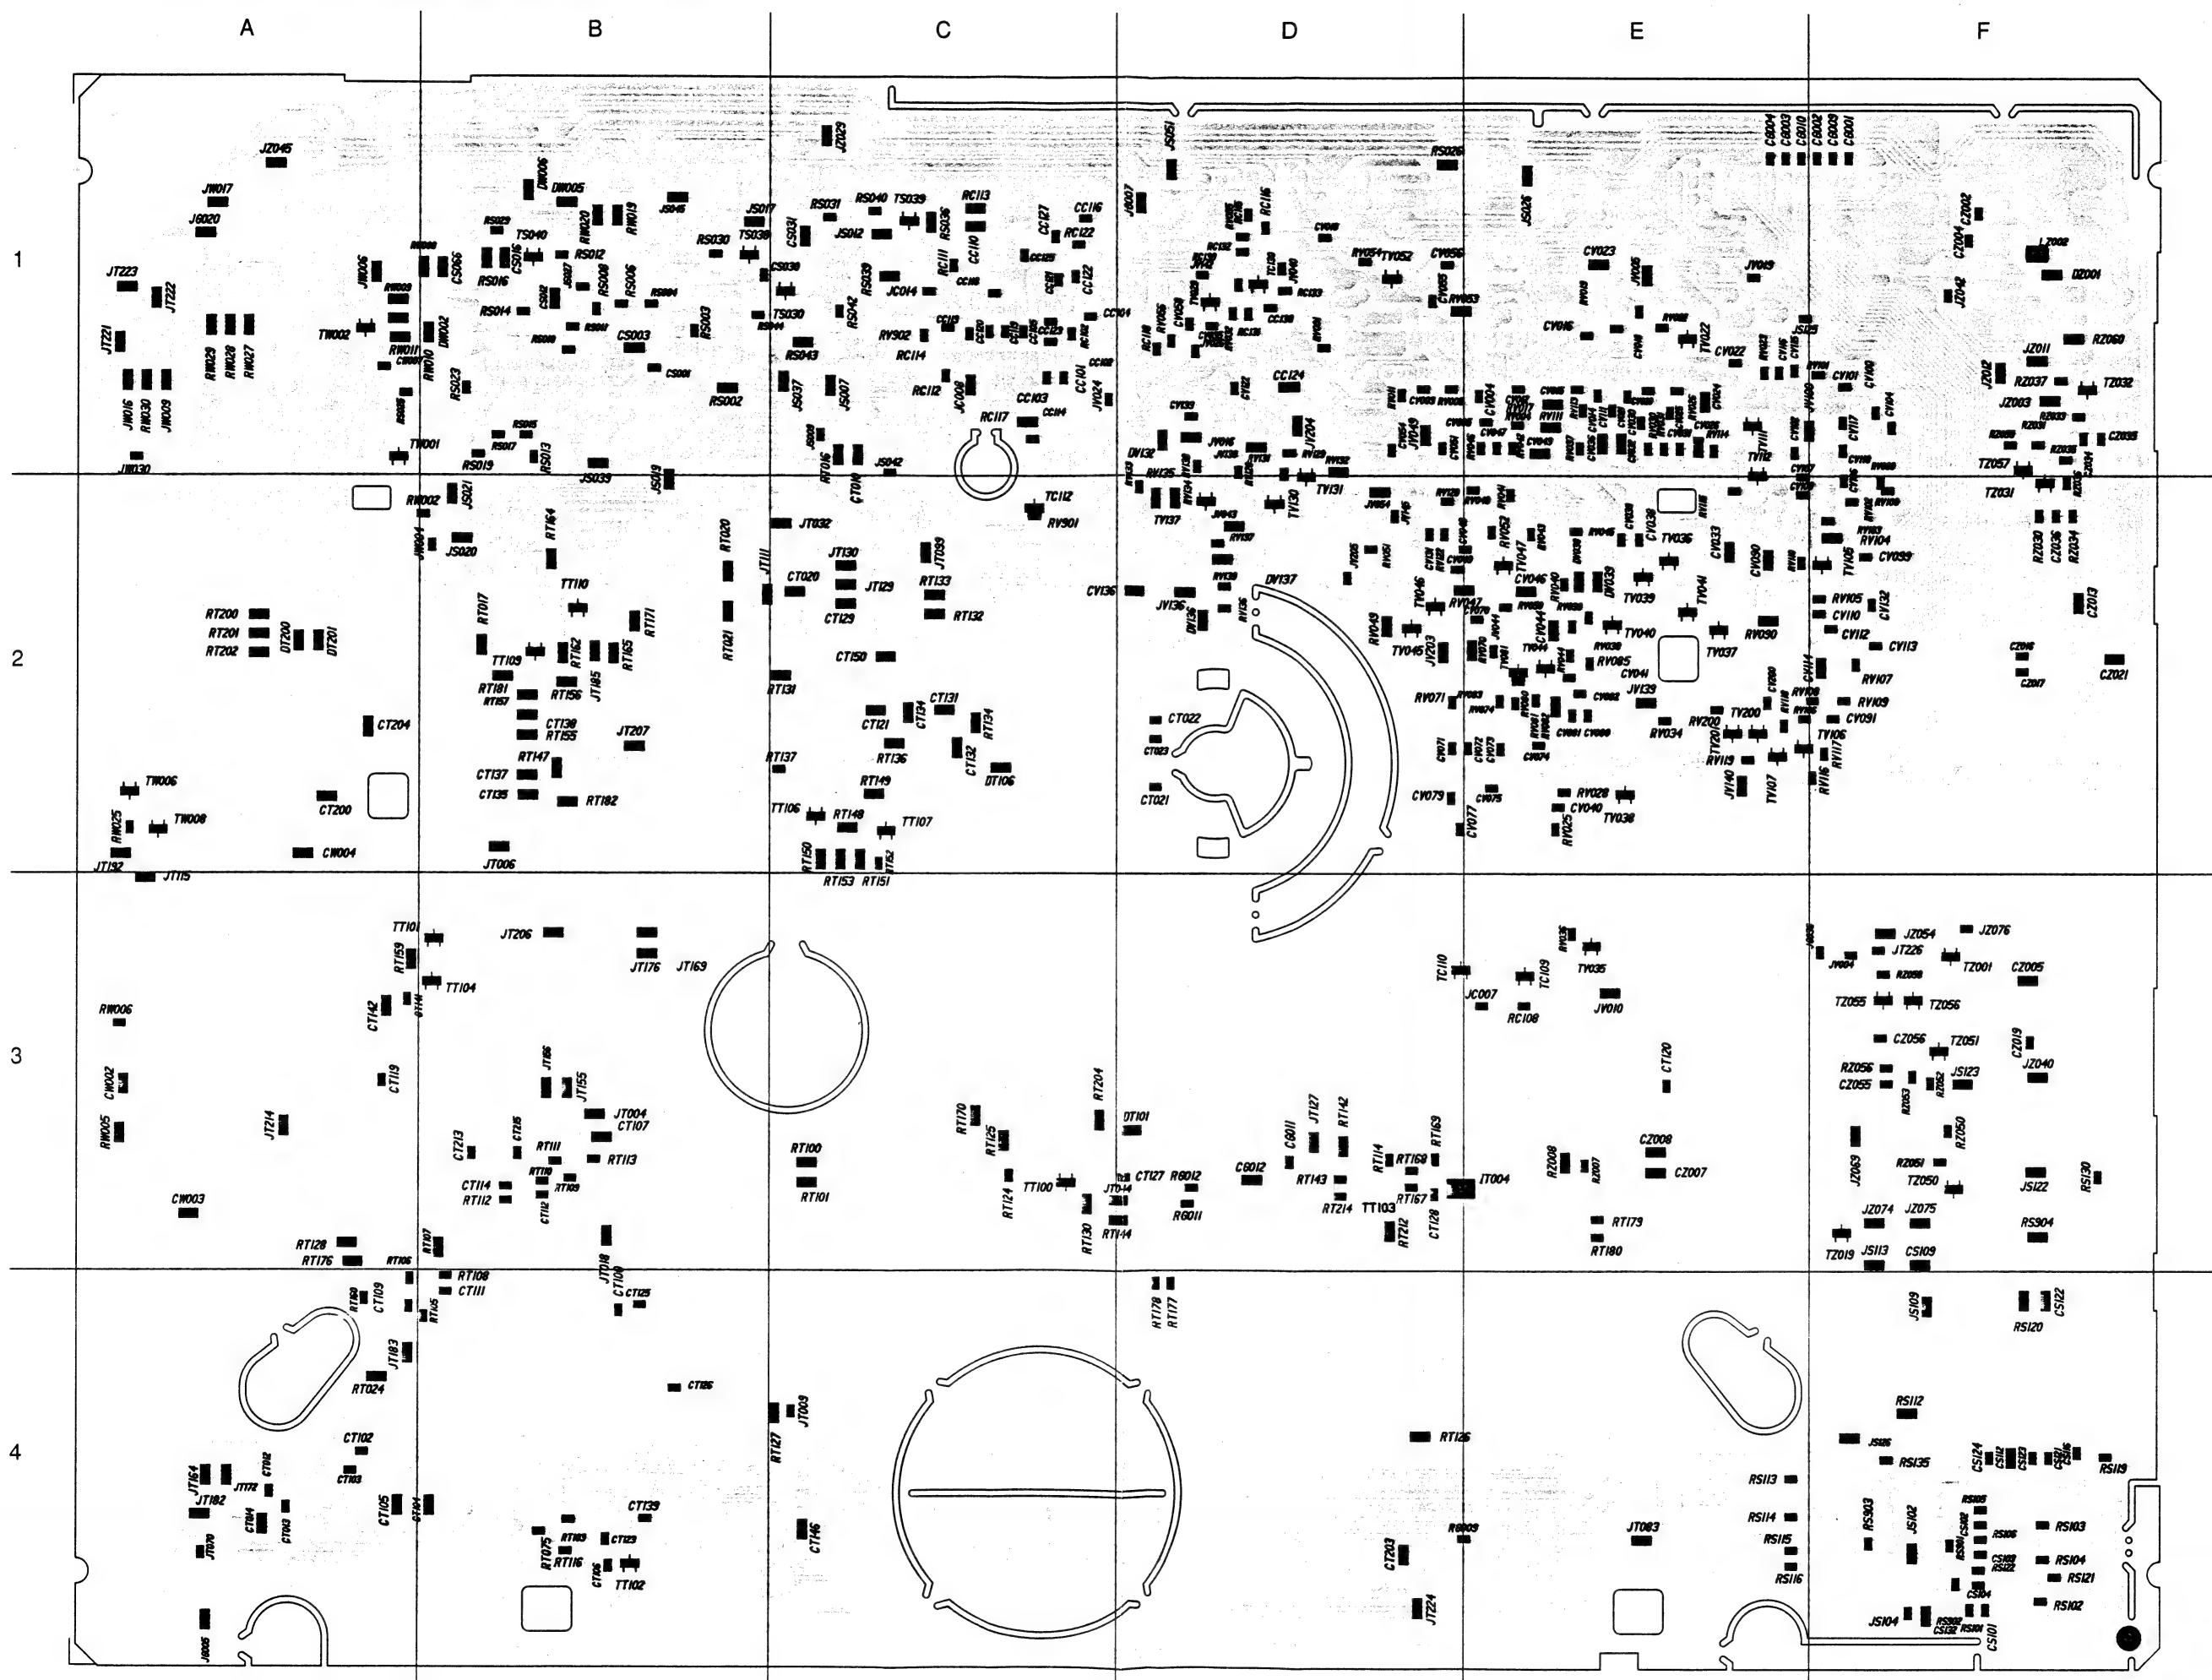


CC101	C1	CT215	B3
CC102	C1	CV003	D1
CC103	C1	CV004	E1
CC104	C1	CV005	E1
CC105	C1	CV010	D1
CC110	C1	CV012	E1
CC113	C1	CV015	E1
CC114	C1	CV016	E1
CC116	C1	CV018	E1
CC118	C1	CV020	E1
CC119	C1	CV021	E1
CC120	C1	CV022	E1
CC121	C1	CV023	E1
CC122	C1	CV024	E1
CC123	C1	CV025	E1
CC127	C1	CV026	E1
CC130	D1	CV030	E1
CG001	F1	CV036	E1
CG002	F1	CV038	E2
CG003	E1	CV039	E2
CG004	E1	CV040	E2
CG009	F1	CV041	E2
CG010	E1	CV043	E1
CG012	D3	CV044	E2
CQ011	D3	CV046	E2
CS001	B1	CV047	E1
CS003	B1	CV048	D2
CS012	B1	CV049	D2
CS016	B1	CV051	D1
CS030	B1	CV054	D1
CS031	C1	CV055	D1
CS066	B1	CV056	D1
CS101	F4	CV058	D1
CS102	F4	CV070	E2
CS103	F4	CV071	D2
CS104	F4	CV072	E2
CS109	F3	CV073	E2
CS112	F4	CV074	E2
CS116	F4	CV075	E2
CS121	F4	CV077	E2
CS122	F4	CV079	D2
CS123	F4	CV080	E2
CS124	F4	CV081	E2
CS132	F4	CV082	E2
CT010	C1	CV090	E2
CT012	A4	CV091	F2
CT013	A4	CV099	F2
CT014	A4	CV100	F1
CT020	C2	CV101	F1
CT021	D2	CV102	E1
CT022	D2	CV104	E1
CT023	D2	CV104	F1
CT100	B4	CV106	F2
CT102	A4	CV107	E2
CT103	A4	CV108	E2
CT104	A4	CV110	F2
CT105	A4	CV111	E1
CT106	B4	CV112	F2
CT107	B3	CV113	F2
CT109	A4	CV114	F2
CT111	B4	CV115	E1
CT112	B3	CV116	E1
CT114	B3	CV117	F1
CT119	A3	CV118	F1
CT120	E3	CV122	D1
CT121	C2	CV123	D1
CT123	B4	CV131	D2
CT125	B4	CV132	F2
CT126	B4	CV136	C2
CT127	D3	CV200	E2
CT128	D3	CW002	A3
CT129	C2	CW003	A3
CT131	C2	CW004	A2
CT132	C2	CW007	A1
CT134	C2	CW007	A1
CT135	B2	CZ002	F1
CT137	B2	CZ004	F1
CT138	B2	CZ005	F3
CT139	B4	CZ007	E3
CT141	A3	CZ008	E3
CT142	A3	CZ013	F2
CT146	C4	CZ016	F2
CT150	C2	CZ017	F2
CT200	A2	CZ019	F3
CT203	D4	CZ021	F2
CT204	A2	CZ034	F1
CT213	B3	CZ035	F1
		CZ036	F2
		CZ036	F2

CT215	B3	CZ055	F3
		CZ056	F3



DT101	D3	IT004	D3
-------	----	-------	----

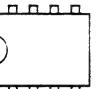

JC007	E3	LZ002	F1
-------	----	-------	----



PV136	D1	RC102	C1
-------	----	-------	----



RC102	C1	RC108	E3
-------	----	-------	----



RC111	C1	RC112	C1
-------	----	-------	----



RC113	C1	RC114	C1
-------	----	-------	----



RC115	D1	RC116	D1
-------	----	-------	----



RC117	C1	RC117	C1
-------	----	-------	----



RC118	D1	RC118	D1
-------	----	-------	----



RC122	C1	RC123	C1
-------	----	-------	----



RC130	D1	RC131	D1
-------	----	-------	----



RC131	D1	RC132	C2
-------	----	-------	----

RC133	C2	RC134	C2
-------	----	-------	----

RC135	C2	RC136	C2
-------	----	-------	----

RC137	C2	RC137	C2
-------	----	-------	----

RC138	C2	RC138	C2
-------	----	-------	----

RC139	C2	RC139	C2
-------	----	-------	----

RC140	C2	RC140	C2
-------	----	-------	----

RC141	C2	RC141	C2
-------	----	-------	----

RC142	C2	RC142	C2
-------	----	-------	----


RC143	C2	RC143	C2
-------	----	-------	----

RC144	C2	RC144	C2
-------	----	-------	----

RC145	C2	RC145	C2
-------	----	-------	----

RC146	C2	RC146	C2
-------	----	-------	----



RC14

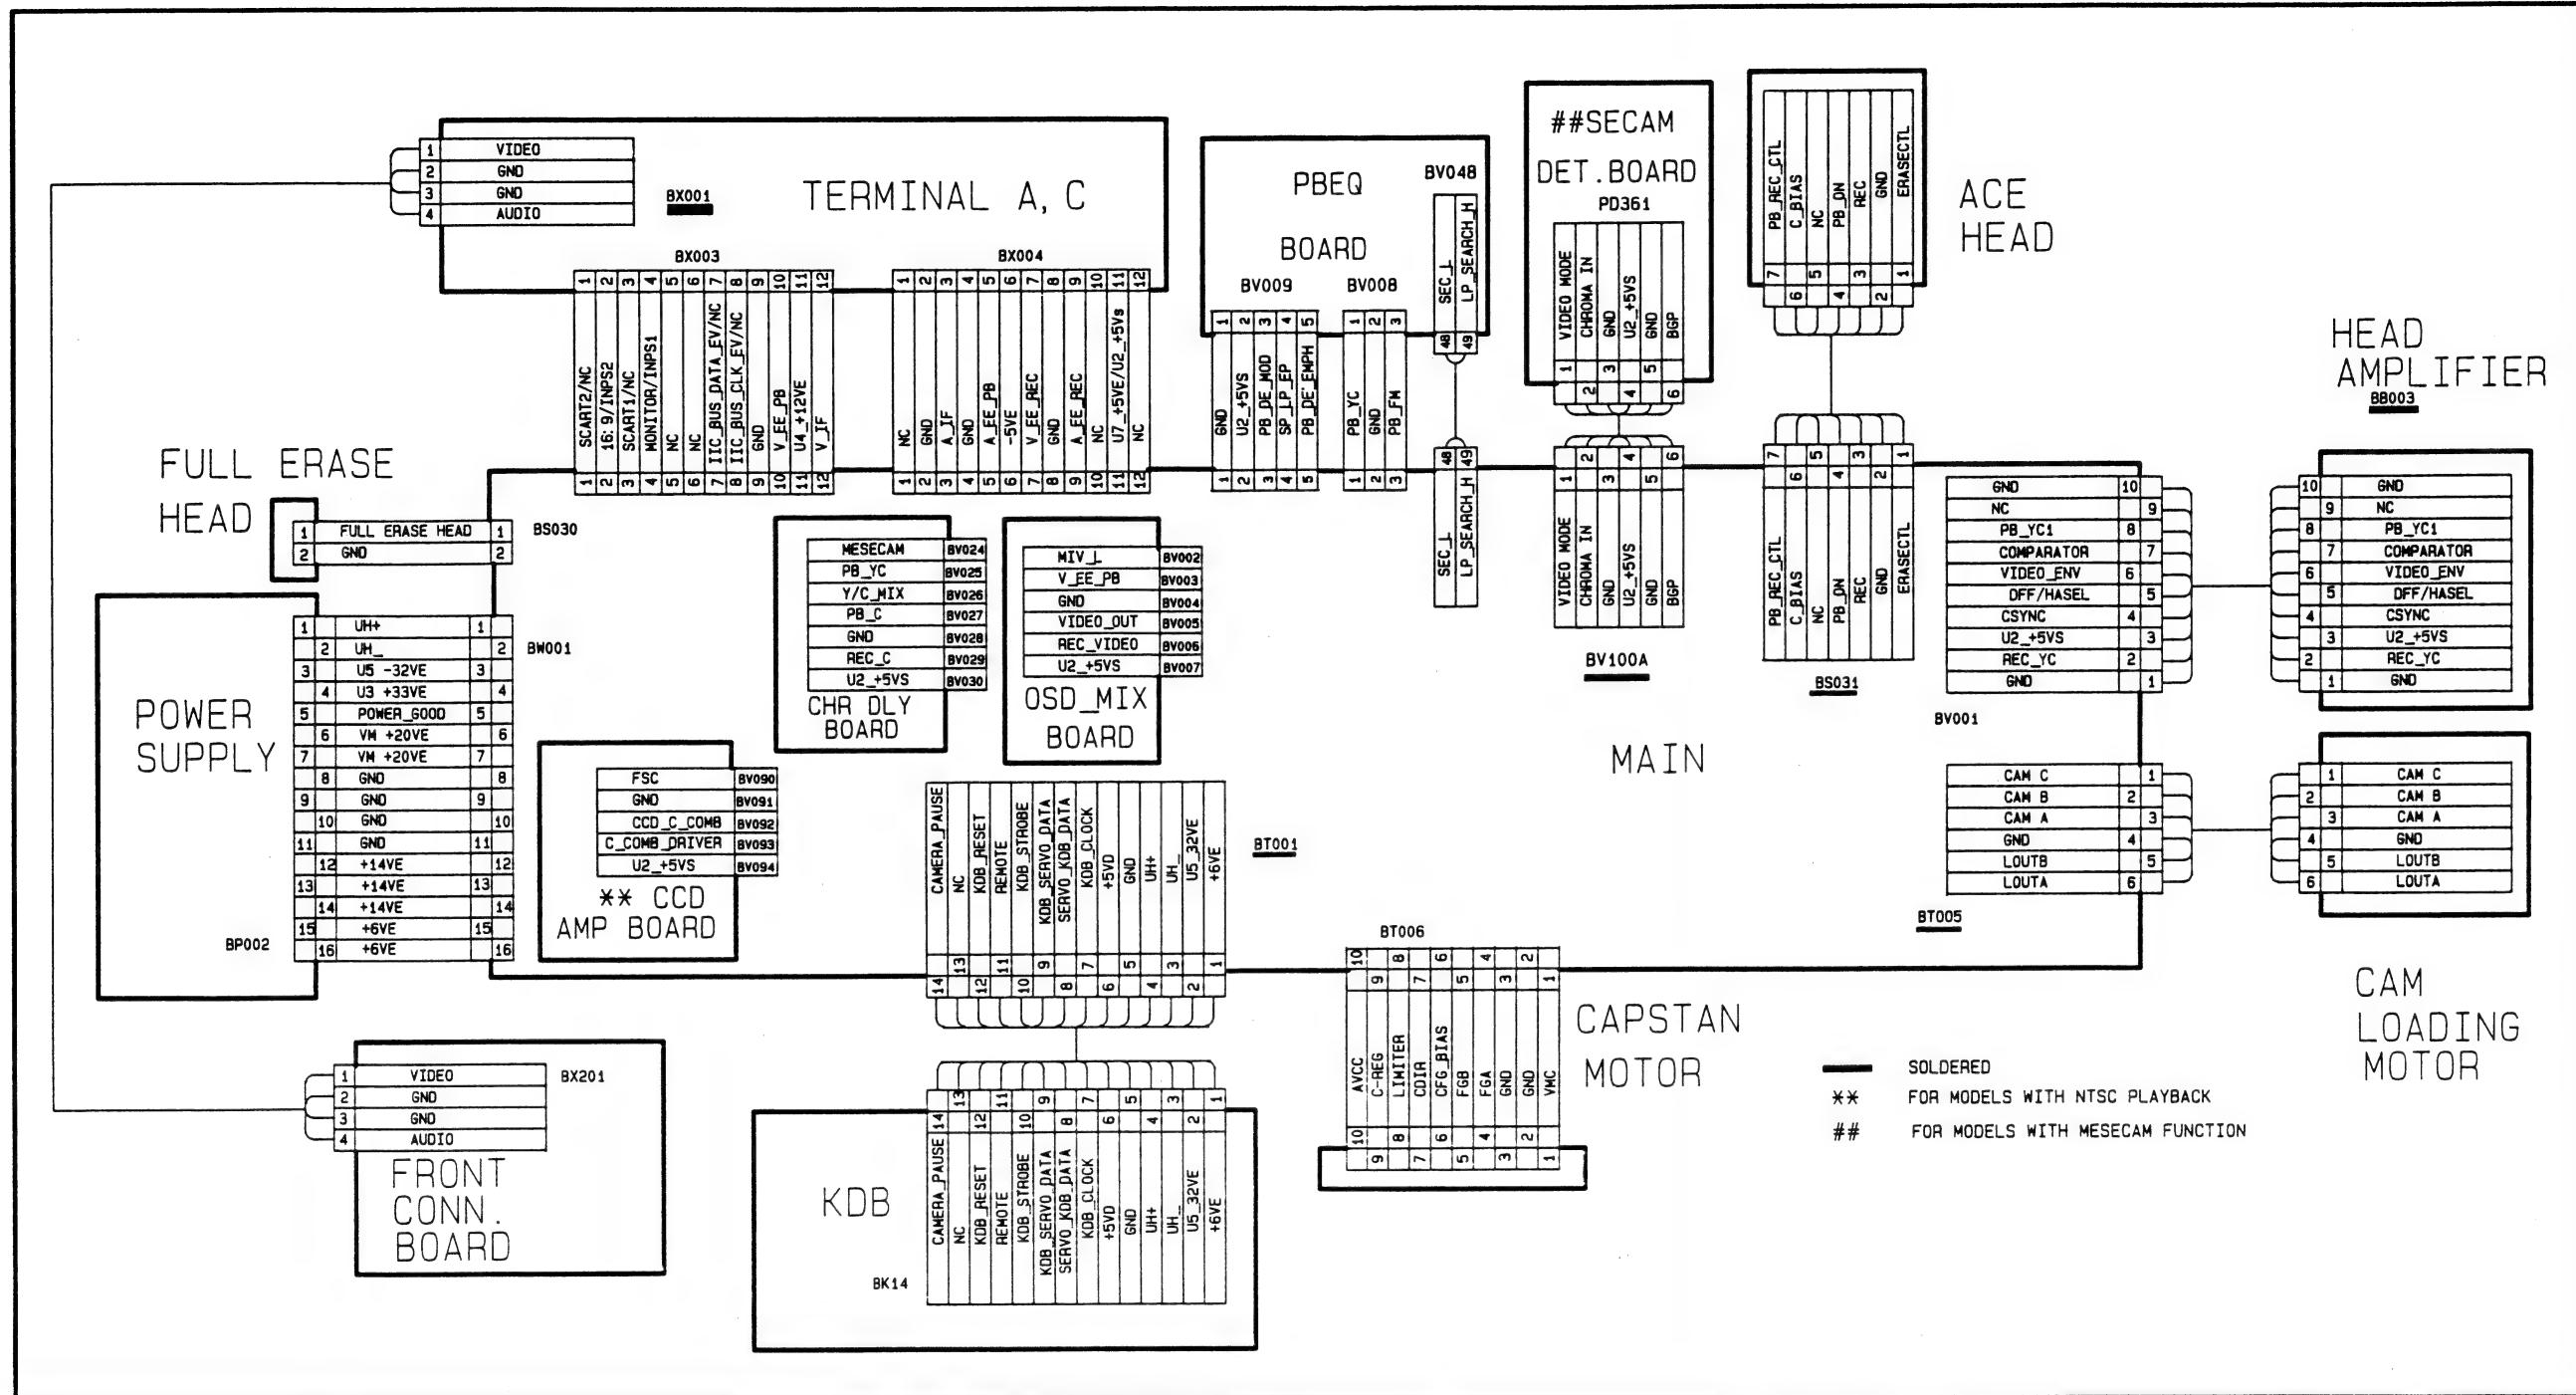

Note: For some sets, the front connection board is integrated on the key display board.
In this case, the wire connection from terminal board (BX001) is connected to the key display board.

Note: Sur certains appareils, la platine FCB est intégrée dans la platine de commandes (KDB).
Dans ce cas le connecteur BX001 de la platine prises scart est relié directement à la platine KDB.

Hinweis: Bei einigen Geräten ist die Front-Anschlußplatte auf dem Key Display Board integriert.
Ist dies der Fall, wird die Verbindungsleitung von der Scartanschlußplatte (BX001)
direkt zum Key Display Board geführt.

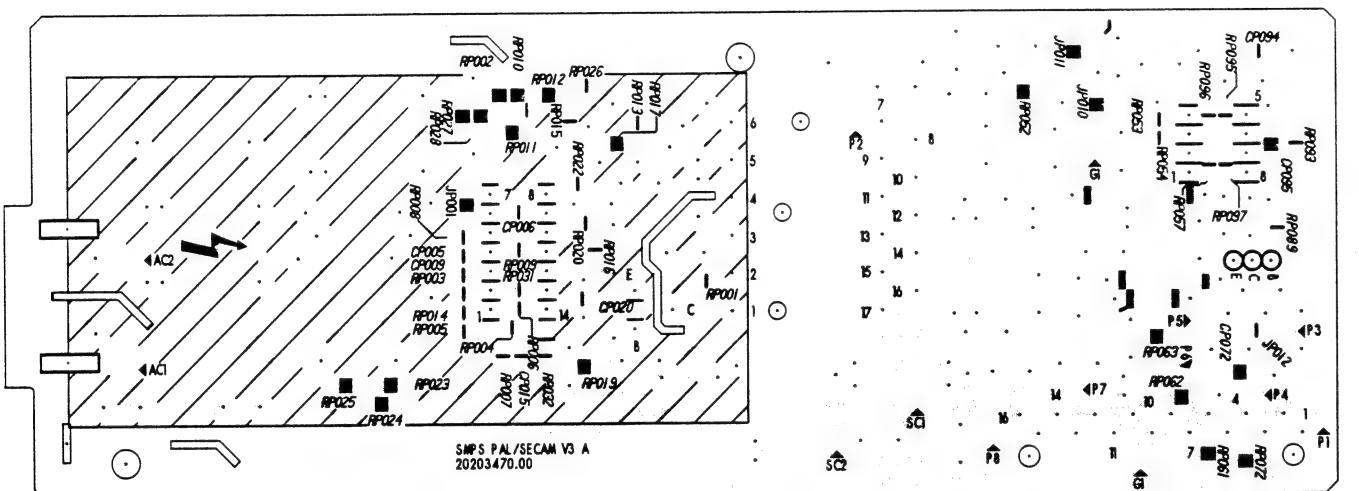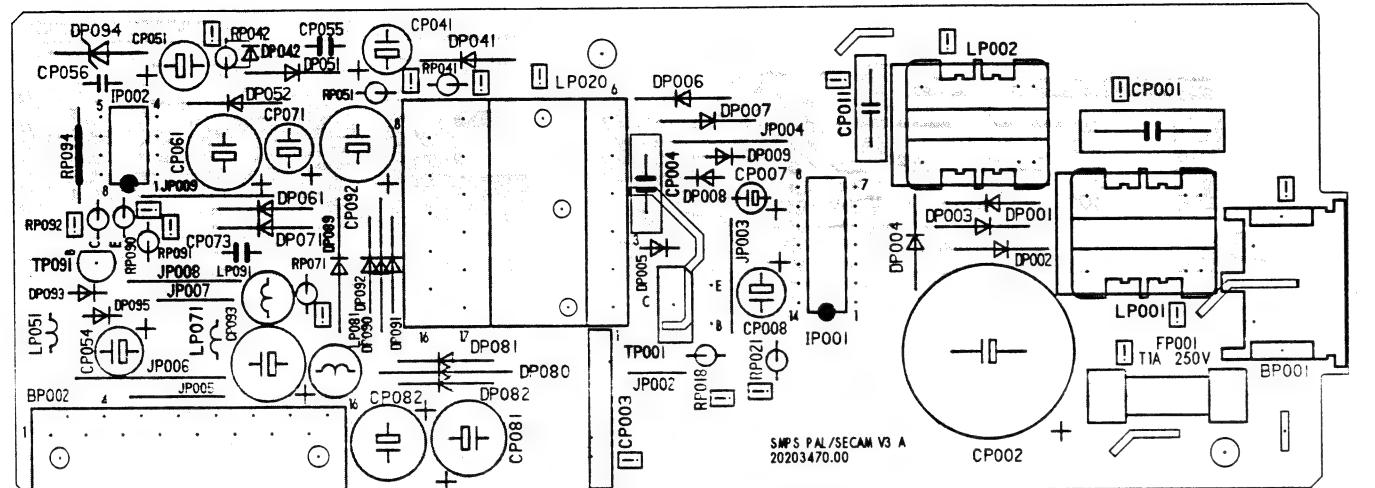

Wichtiger Hinweis!

Service-Arbeiten am SM-Netzteil nur über Regel trenntrafo durchführen.

Alle Spannungen und Oszillogramme auf der Primärseite des Netzteils gegen Primärmasse messen!

Alle Spannungen und Zeitzugriffe sind in VDE-Blattmaßen angegeben.
Wenn nicht anders angegeben, sind die Gleichspannungen und Oszillogramme im STOP-Betrieb gemessen.

Important note!

Important Note: Repairs on SM line section are to be carried out only with isolating transformer.


Measure all voltages and oscilloscopes on the primary side of the line section against primary line section ground!

If not otherwise noted, all DC-voltages and oscilloscopes are measured during STOP mode.


Note importante !

N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur(switch mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Utiliser la masse primaire pour mesurer les tensions et les oscillogrammes de la partie reliée au secteur les tensions continues et les oscillogrammes sont relevés en mode STOP, sauf indication

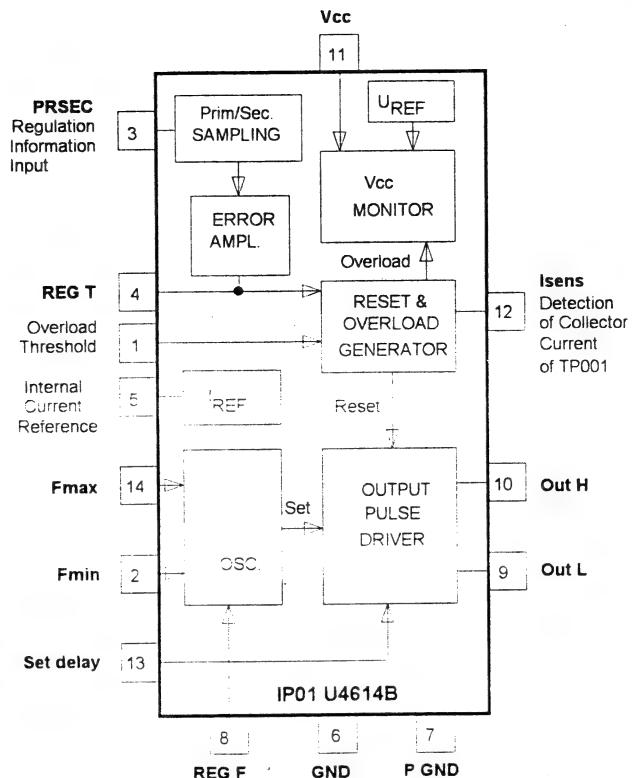



POWER SUPPLY		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC
IP001	1	1.7	1.7	1.7
	2	2.9	2.9	2.9
	3	0	0	0
	4	1.9	1.9	1.9
	5	3.4	3.3	3.3
	6	0	0	0
	7	0	0	0
	8	1.9	1.8	1.8
	9	0.8	0.8	0.8
	10	-3.6	-3.6	-3.6
	11	8.3	8.3	8.3
	12	0	0	0
	13	0.5	0.4	0.4
	14	1.7	1.6	1.5
<hr/>				
IP002	1	5.2	5.1	5.1
	2	6.1	6.1	6.1
	3	15.4	15.3	15.3
	4	0	0	0
	5	5.5	5.5	5.5
	6	4.8	4.8	4.8
	7	11.2	11.2	11.2
	8	13.9	13.8	13.8
<hr/>				
TP091	E	13.9	13.9	13.9
	B	13.8	13.8	13.8
	C	-14.6	-14.6	-14.6
<hr/>				
TP001	E	0	0	0
	B	-3.9	-3.9	-3.9
	C	293.8	293.1	293.1
<hr/>				
CP061	+	20.2	20.8	20.5
CP071	+	36.06	33.51	33.61
CP081	±	6.38	6.24	6.26


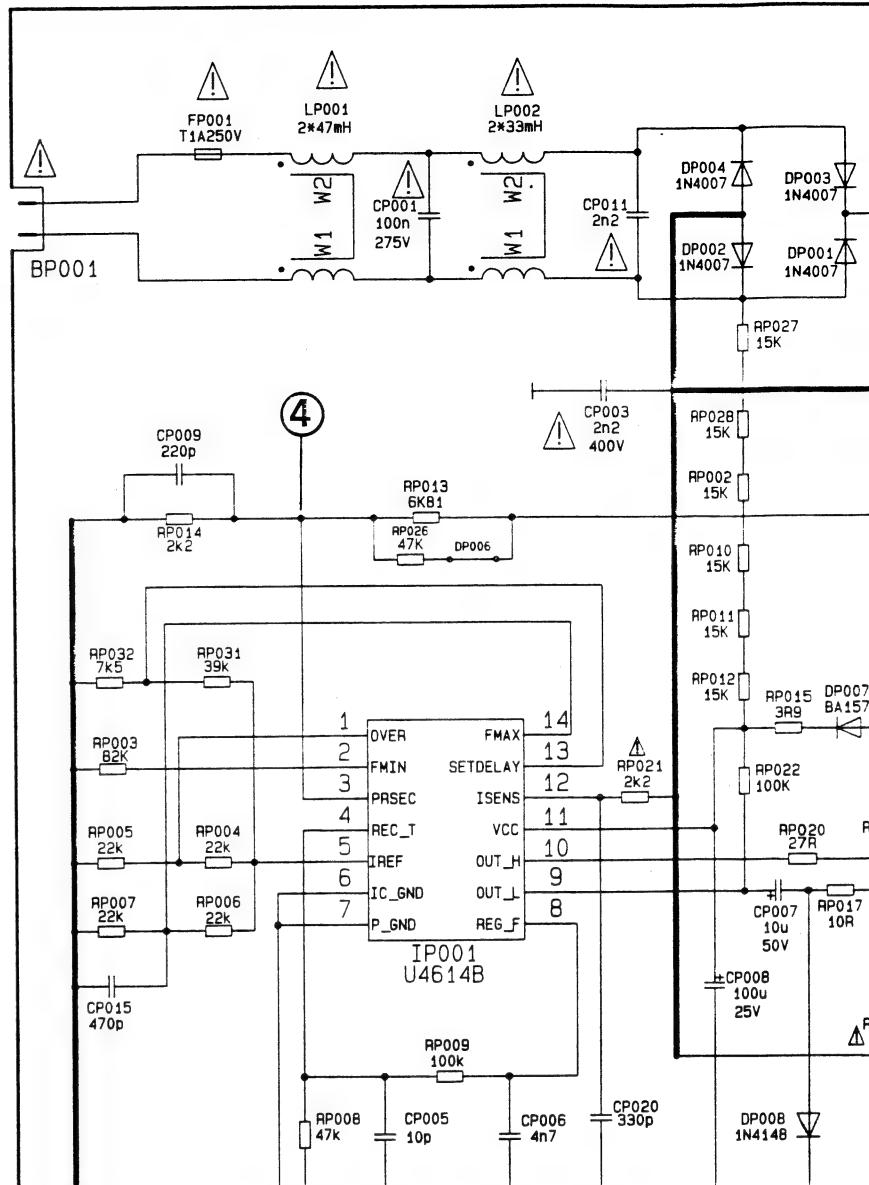



- ⚠ Sicherheitsbauteil**
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
- ⚠ Safety Part**
When repairing, use original part only
- ⚠ Pièce de sécurité**
N'utilisez que les pièces d'origine



Part of board connected to mains supply.
Partie du chassis relié au secteur.
Primärseite des Netzteils

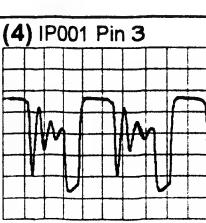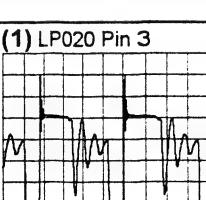

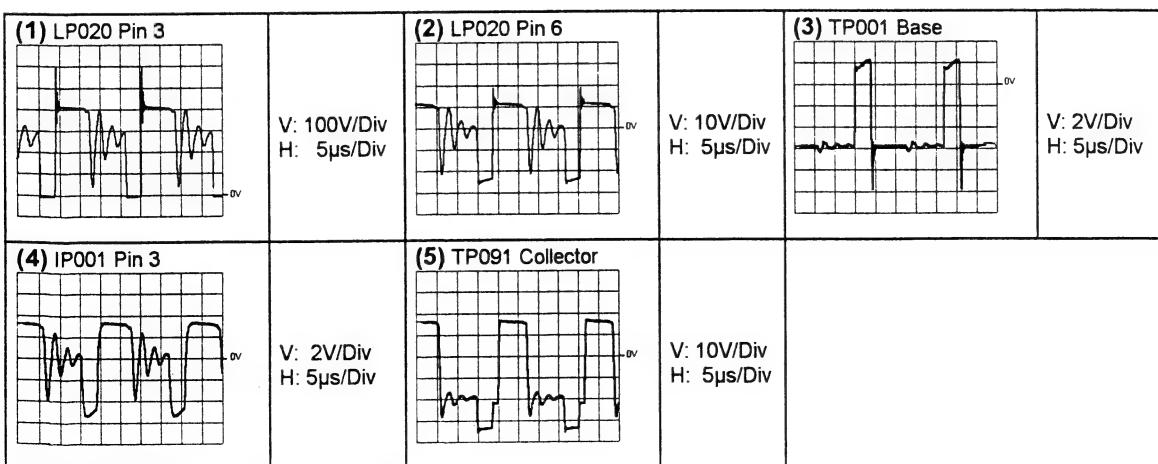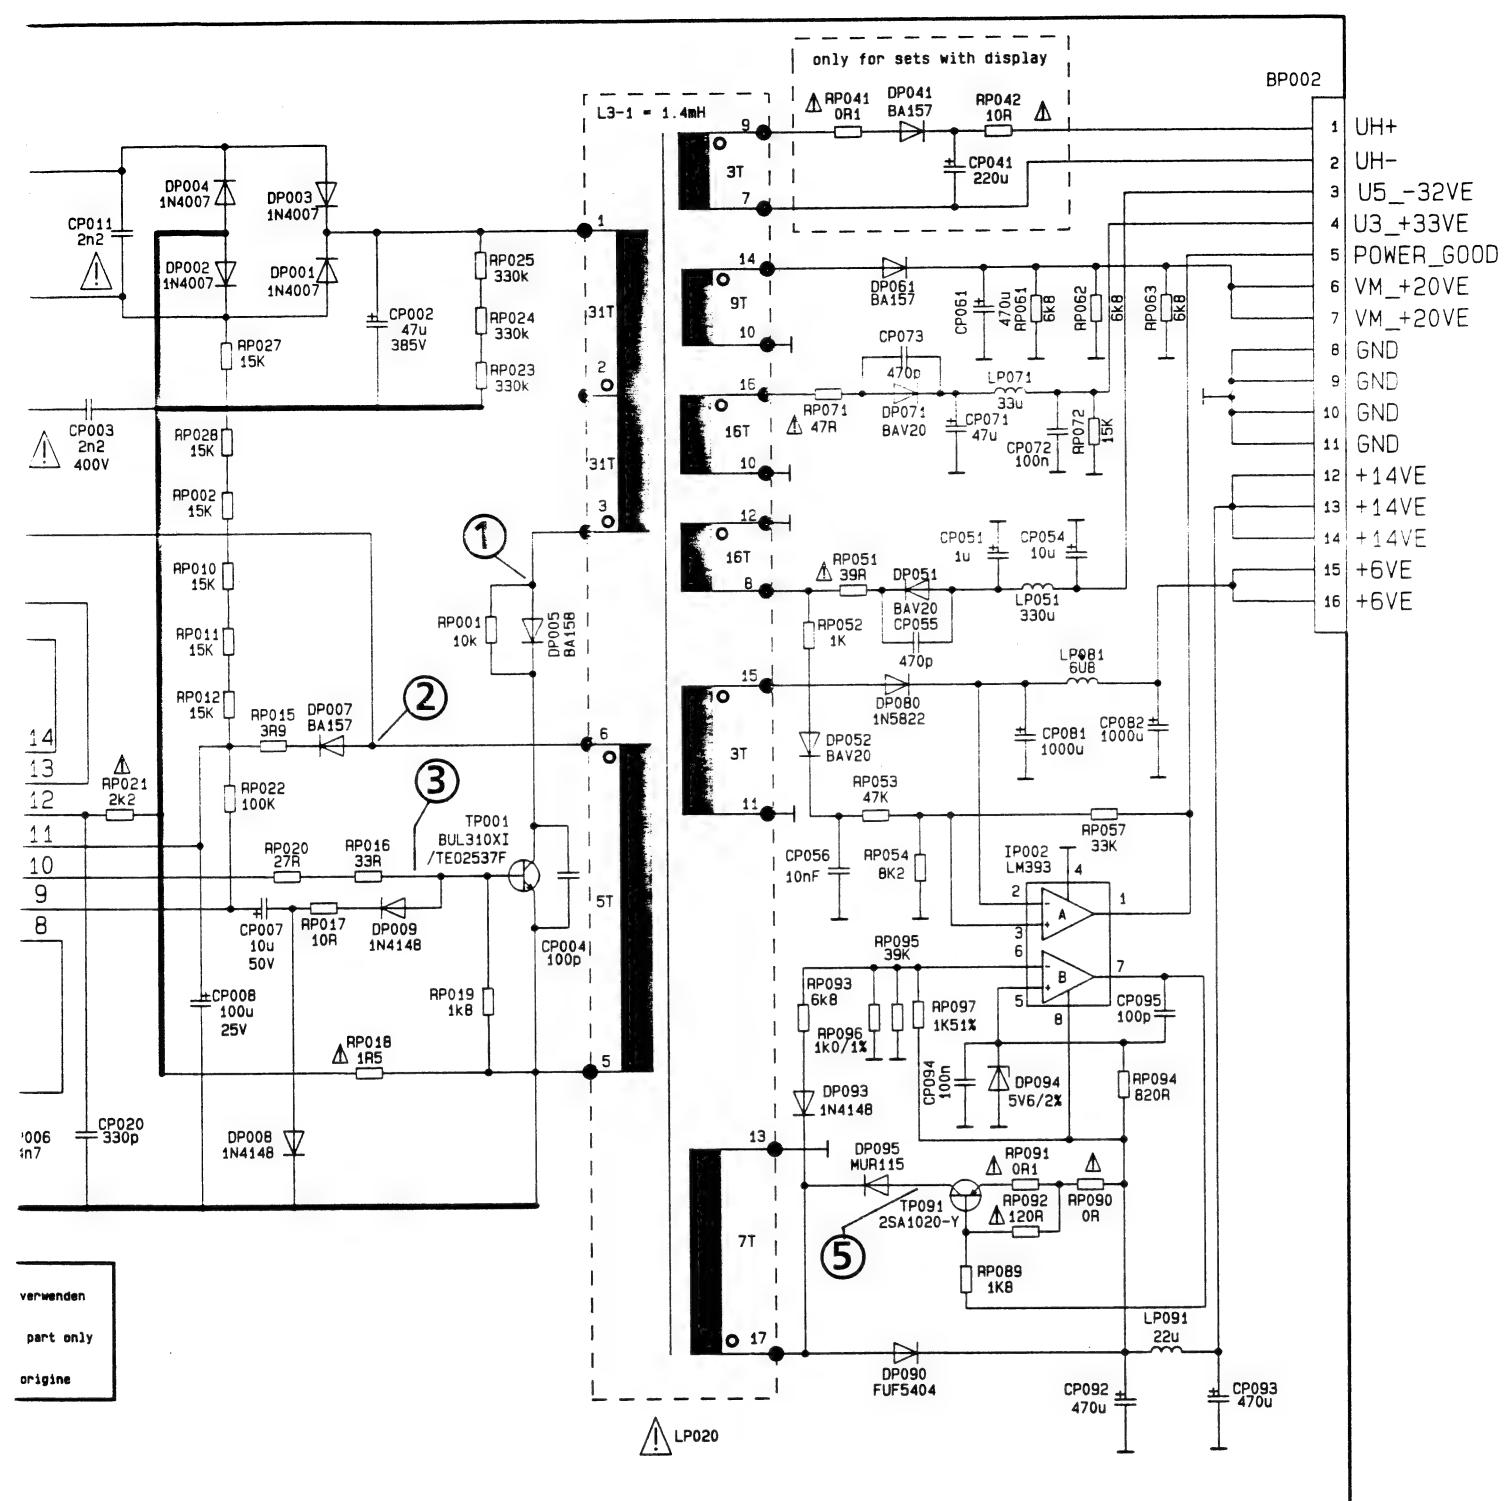

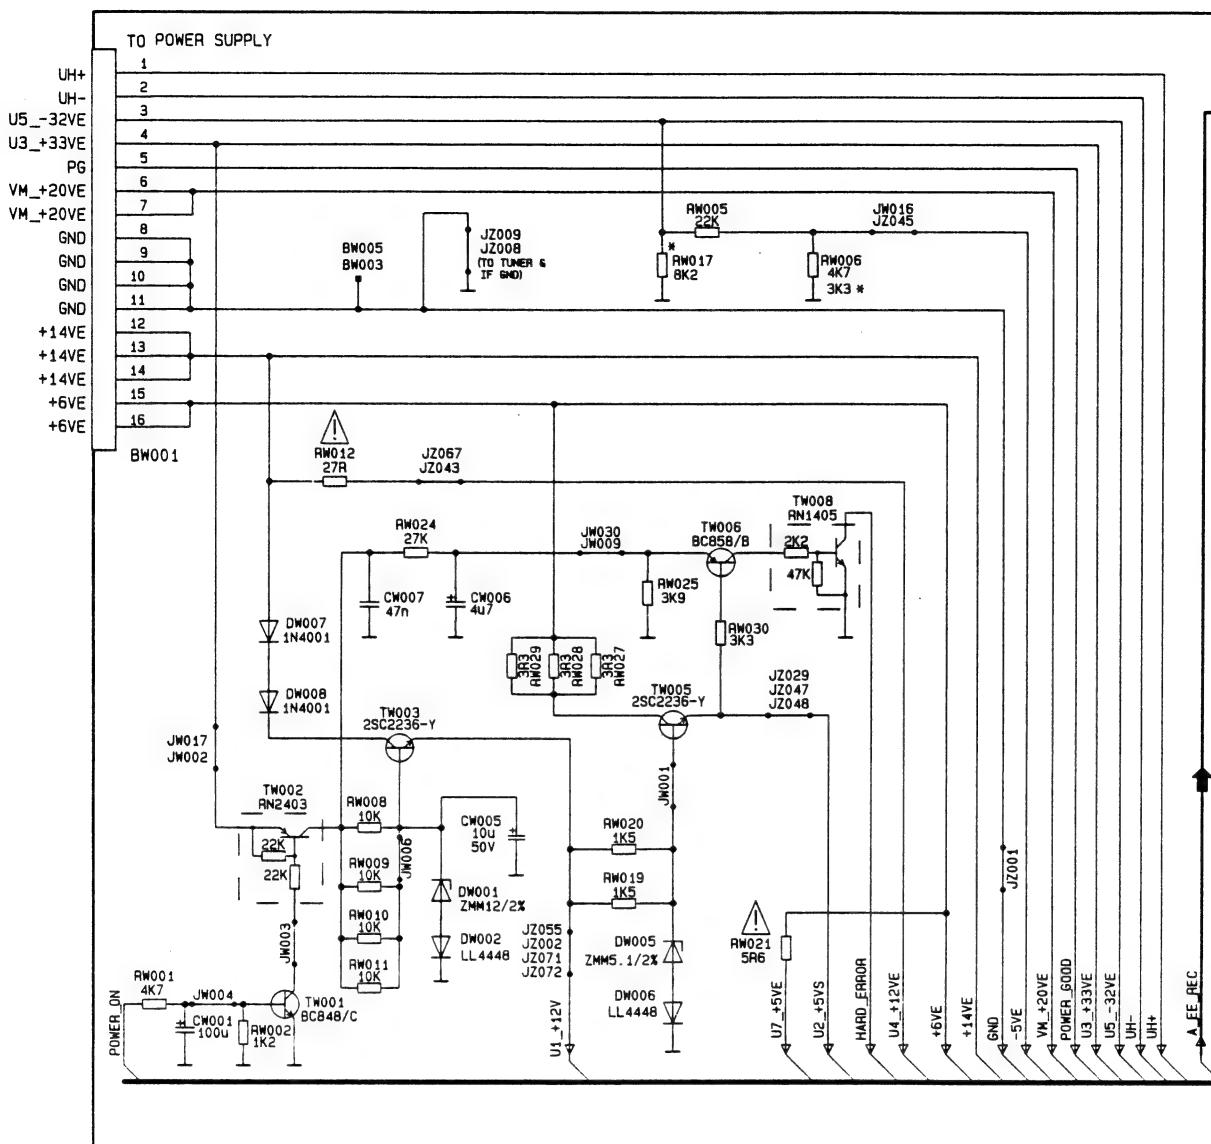


POWER INTERFACE		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
TW001	E	0	0	0
	B	1.6	1.6	1.6
	C	1.6	1.6	1.6
TW002	E	32.1	32.1	32.9
	B	1.5	1.5	1.5
	C	32.1	32.1	32.9
TW003	E	11.9	12.0	12.1
	B	12.7	12.7	12.7
	C	12.7	12.6	12.6
TW005	E	5.1	5.1	5.1
	B	5.8	5.8	5.8
	C	5.7	5.7	5.7
TW006	E	4.2	4.2	4.2
	B	5.1	5.1	5.1
	C	0	0	0
TW008	E	0	0	0
	B	0	0	0
	C	4.9	4.9	4.9

**Circuit variations for sets with LED front panel:
Différences de circuits pour les appareils avec LED en facade:
Schaltungsvarianten bei Geräten mit LED Bedienteil:**

VR 5020 / VR 5040 / FV 80 B

RW006 : 3k3 for sets with LED front panel
pour les appareils avec LED en facade
für Geräte mit LED Bedienteil


RW017 : 8k2 inserted only for sets with LED front panel
insérée uniquement pour les appareils avec
LED en façade
nur bei Geräten mit LED Bedienteil bestückt.

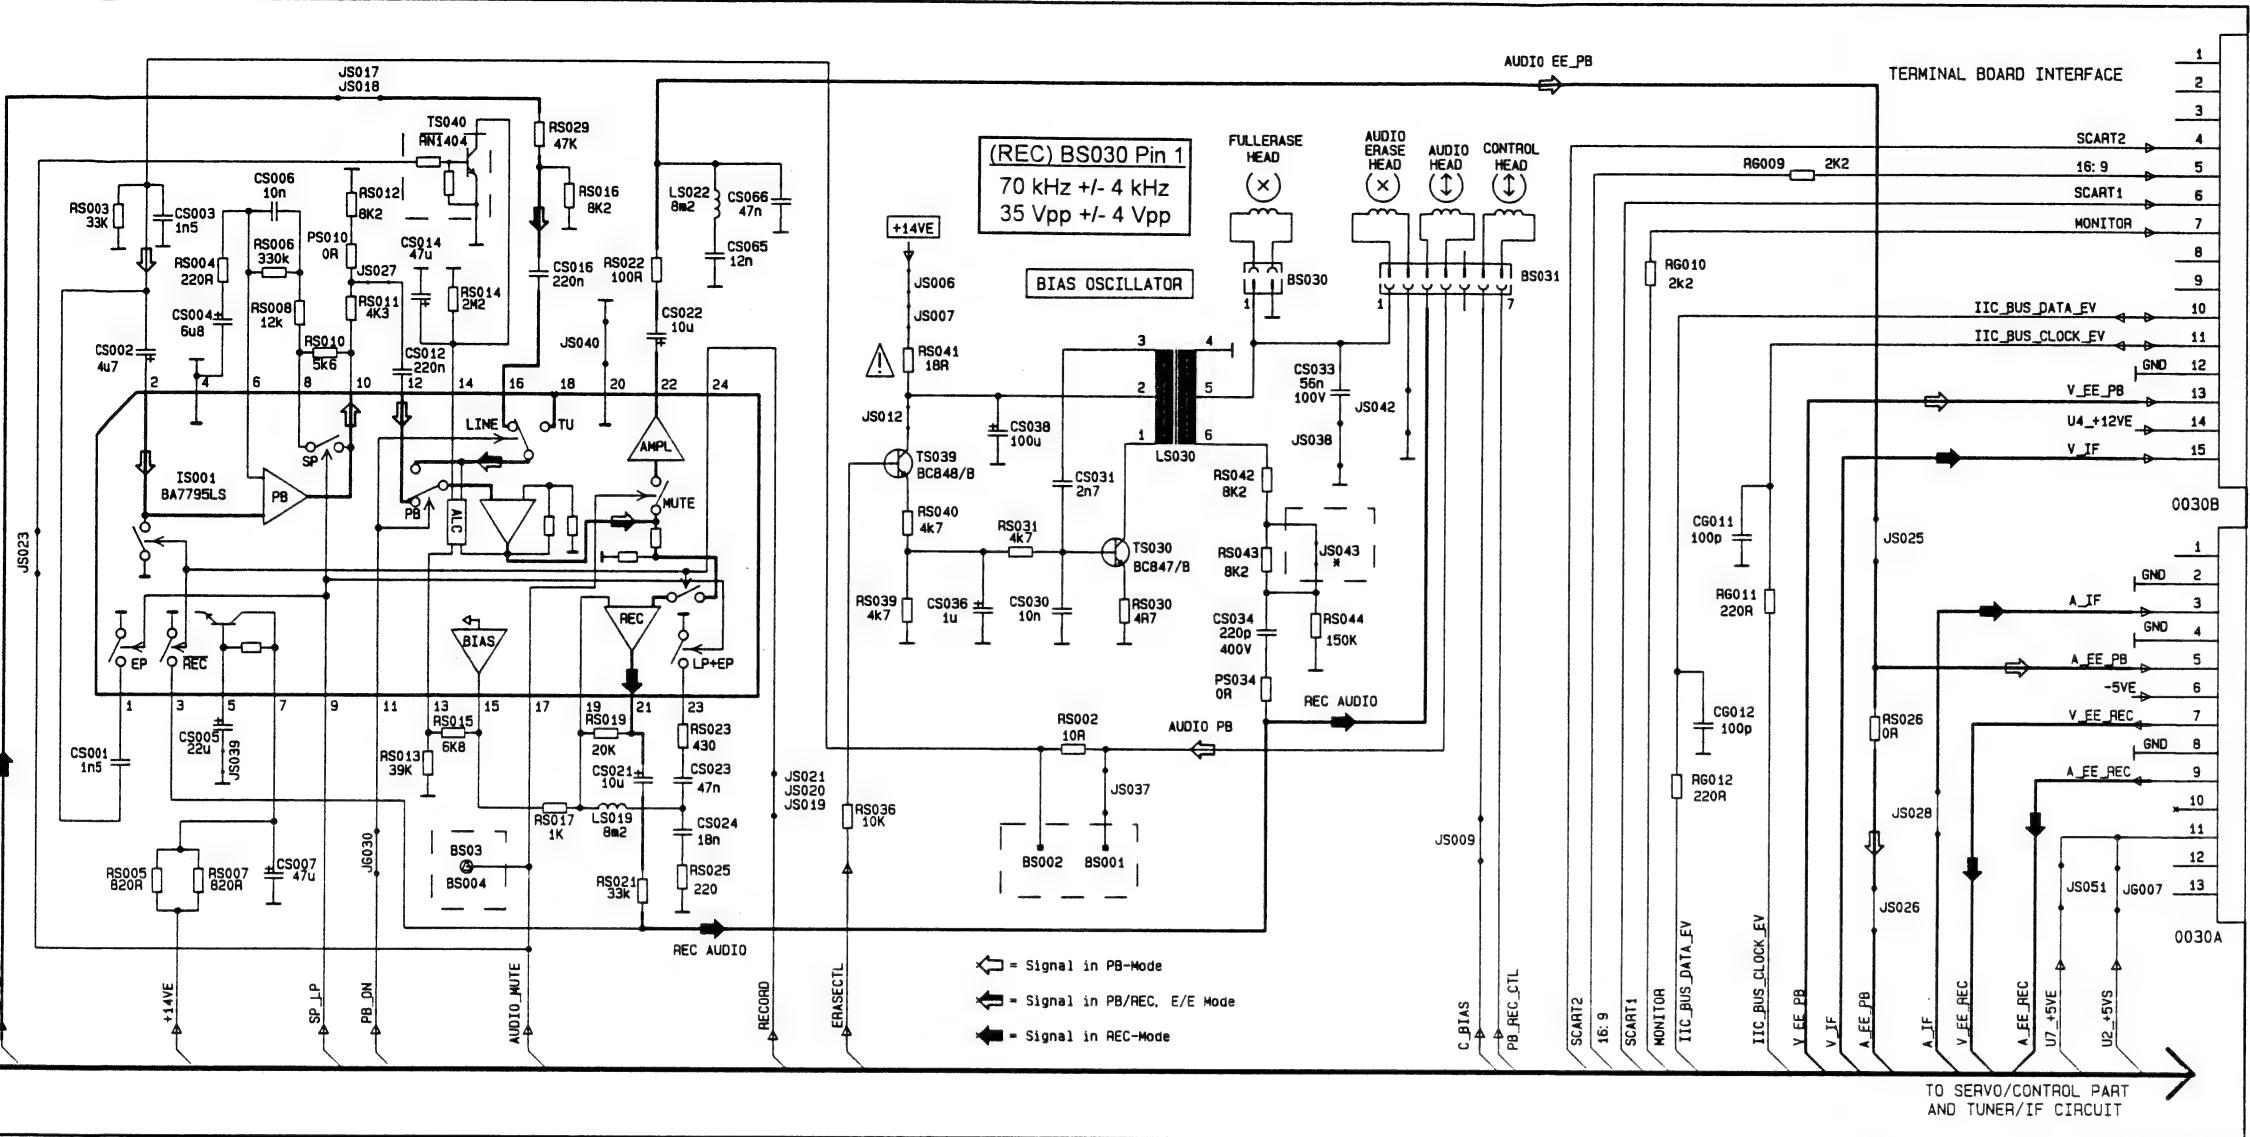


AUDIO		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
IS001	1	0	0	
	2	1.9	1.9	
	3	0	0	
	4	0	0	
	5	10.5	11.1	
	6	1.9	1.9	
	7	10.6	11.2	
	8	2.0	2.0	
	9	0	0	
	10	2.0	2.0	
	11	4.7	0	
	12	4.8	5.1	
	13	4.2	4.4	
	14	0	0.2	
	15	4.9	5.2	
	16	4.9	5.1	
	17	0	0	
	18	4.9	5.2	
	19	4.9	5.2	
	20	0	0	
	21	4.9	5.3	
	22	5.0	5.2	
	23	0	0	
	24	0	4.7	

AUDIO		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
TS030	E	0	0	
	B	0	0	
	C	14.4	13.8	
TS038	E	0	0	
	B	4.7	0	
	C	0	0	
TS039	E	0	4.0	
	B	0	0	
	C	14.0	14.0	
TS040	E	0	0	
	B	0	0	
	C	0	0	

Voltage Distribution / Repartition des alimentations / Spannungsverteilung

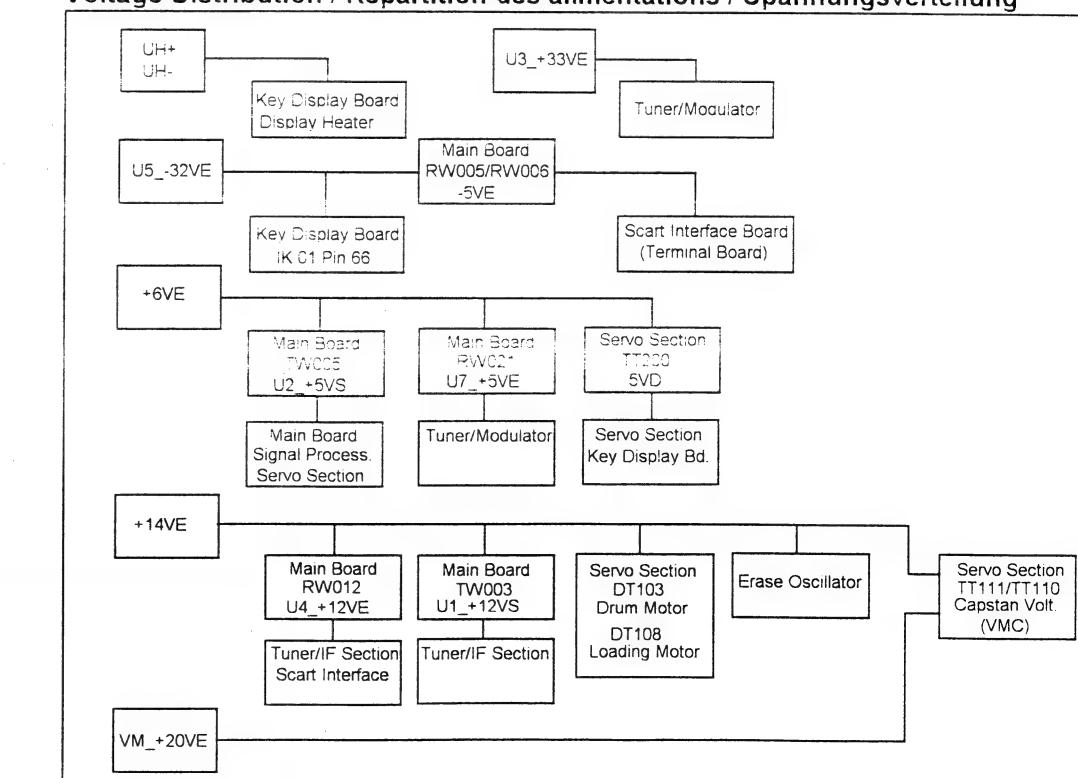


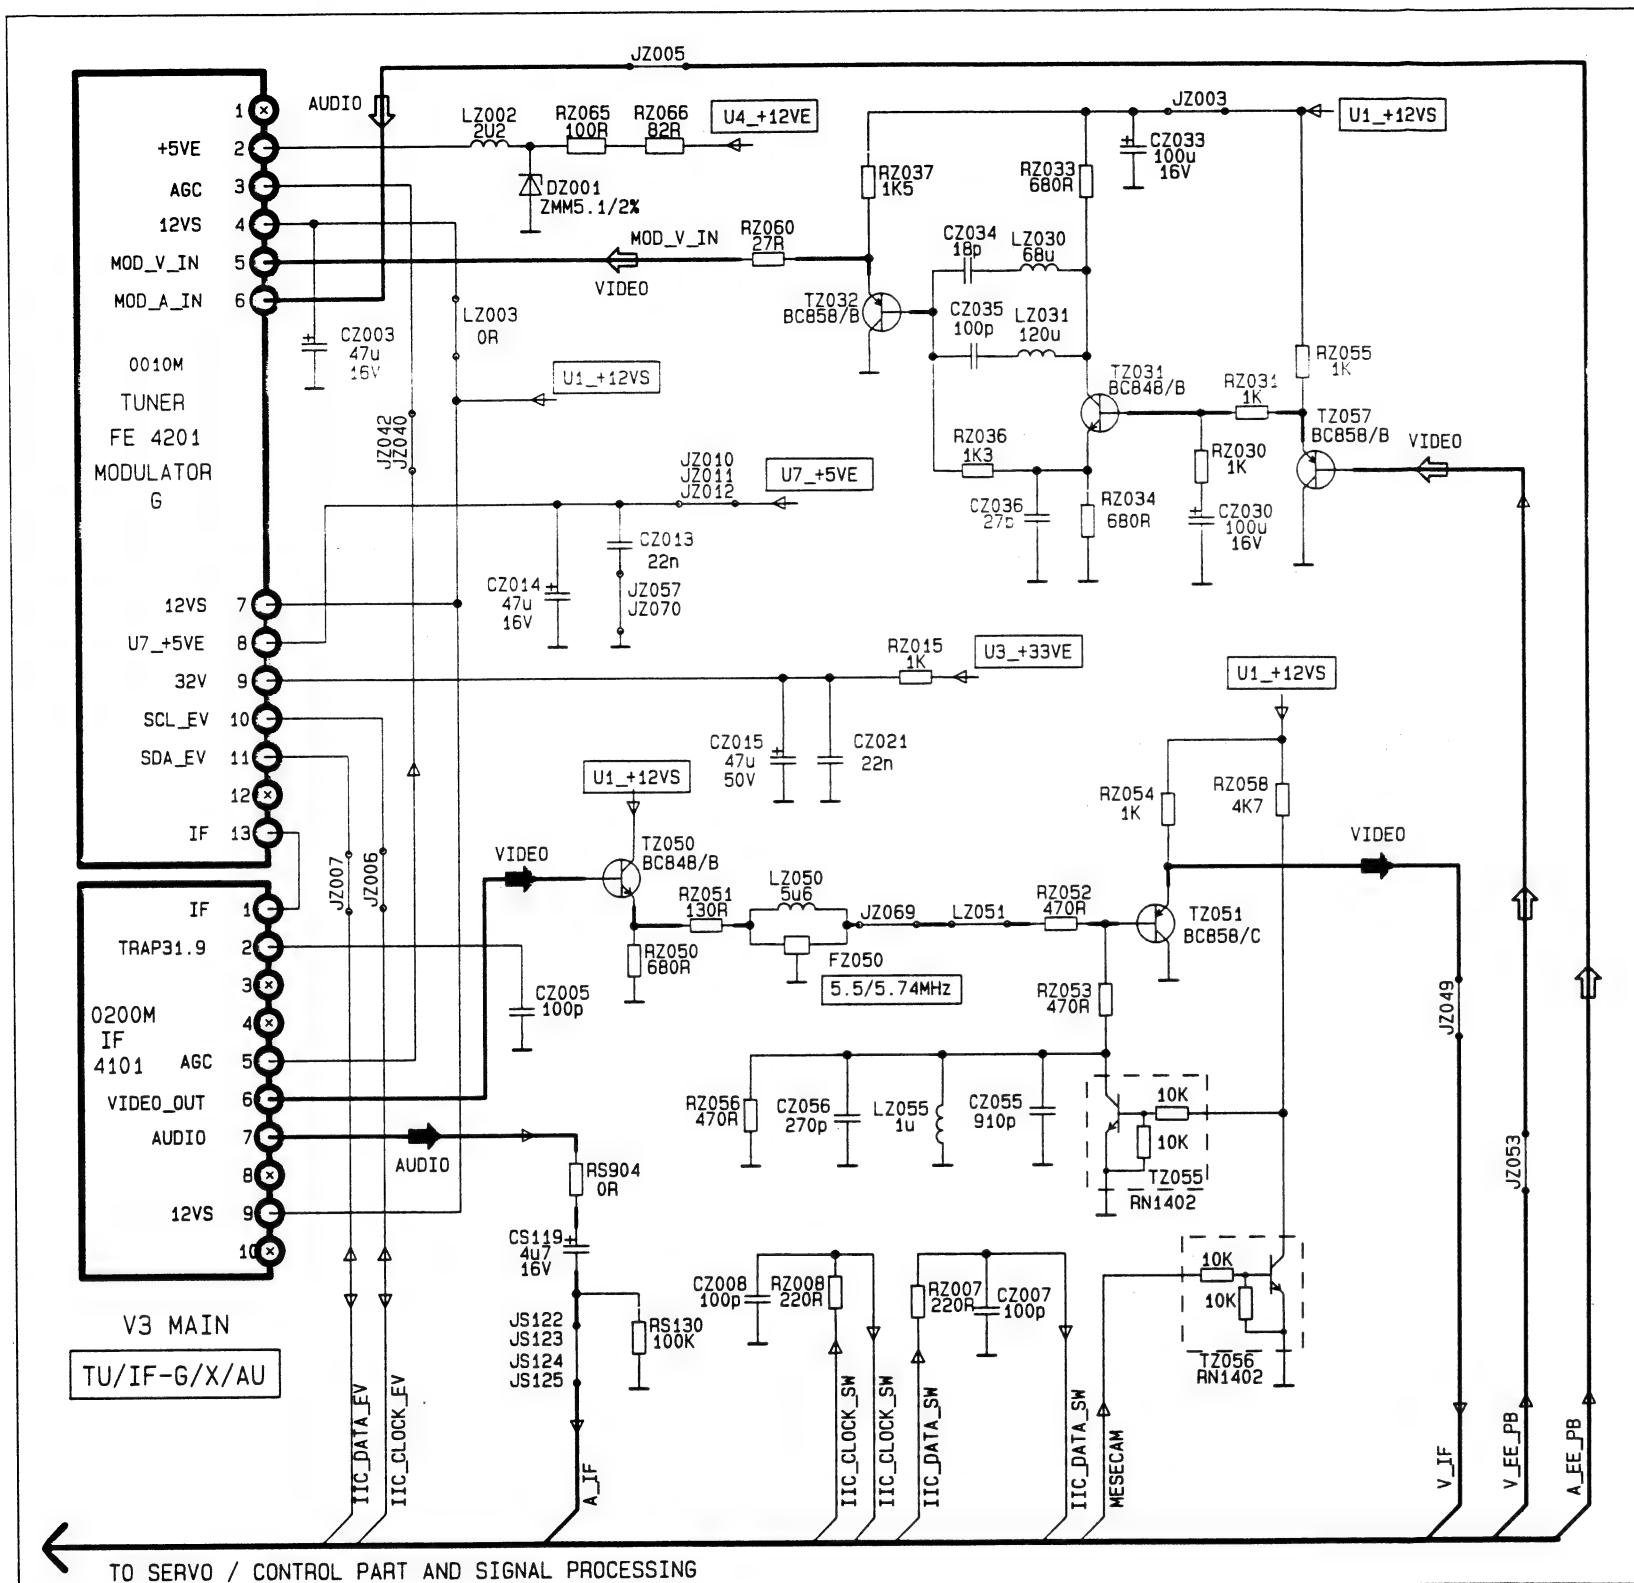


TUNER / IF		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
FE4201				
	1	N.C.	N.C.	N.C.
	2	4.9	5.0	4.9
	3	5.5	5.3	5.5
	4	12.0	12.1	12.0
	5	3.3	3.2	3.2
	6	0	0	0
	7	12.2	12.2	12.2
	8	5.3	5.4	5.3
	9	31.1	31.1	31.1
	10	4.8	4.8	4.8
	11	4.9	4.7	4.9
	12	1.2	0	0
	13	1.9	1.9	1.9
IF4101				
	1	1.9	1.9	1.9
	2	3.7	3.7	3.7
	3	1.2	1.2	1.2
	4	9.5	9.5	9.5
	5	5.2	5.2	5.2
	6	5.3	5.7	5.7
	7	6.7	6.8	6.8
	8	0	0	0
	9	12.2	12.2	12.2
	10	0	0	0


TUNER / IF		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
FE4231				
	1	N.C.	N.C.	N.C.
	2	4.9	5.0	4.9
	3	5.5	5.3	5.5
	4	12.0	12.1	12.0
	5	3.3	3.2	3.2
	6	0	0	0
	7	12.2	12.2	12.2
	8	5.3	5.4	5.3
	9	31.1	31.1	31.1
	10	4.8	4.8	4.8
	11	4.9	4.7	4.9
	12	1.2	0	0
	13	1.9	1.9	1.9
IF4102				
	1	1.9	1.9	1.9
	2	3.7	3.7	3.7
	3	1.2	1.2	1.2
	4	9.5	9.5	9.5
	5	5.2	5.2	5.2
	6	5.3	5.7	5.7
	7	6.7	6.8	6.8
	8	0	0	0
	9	12.2	12.2	12.2
	10	0	0	0


TUNER / IF		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
TZ031	E	2.6	2.5	2.6
	B	3.3	3.1	3.1
	C	9.6	9.8	9.8
TZ032	E	3.3	3.2	3.2
	B	2.7	2.5	2.5
	C	0	0	0
TZ050	E	4.6	5.1	5.1
	B	5.3	5.7	5.7
	C	12.2	12.2	12.2
TZ051	E	2.3	2.5	2.3
	B	1.7	1.8	1.8
	C	0	0	0
TZ055	E	0	0	0
	B	8.1	8.1	8.1
	C	0	0	0
TZ056	E	0	0	0
	B	0	0	0
	C	8.2	8.2	8.2
TZ057	E	3.1	3.1	3.1
	B	2.4	2.4	2.4

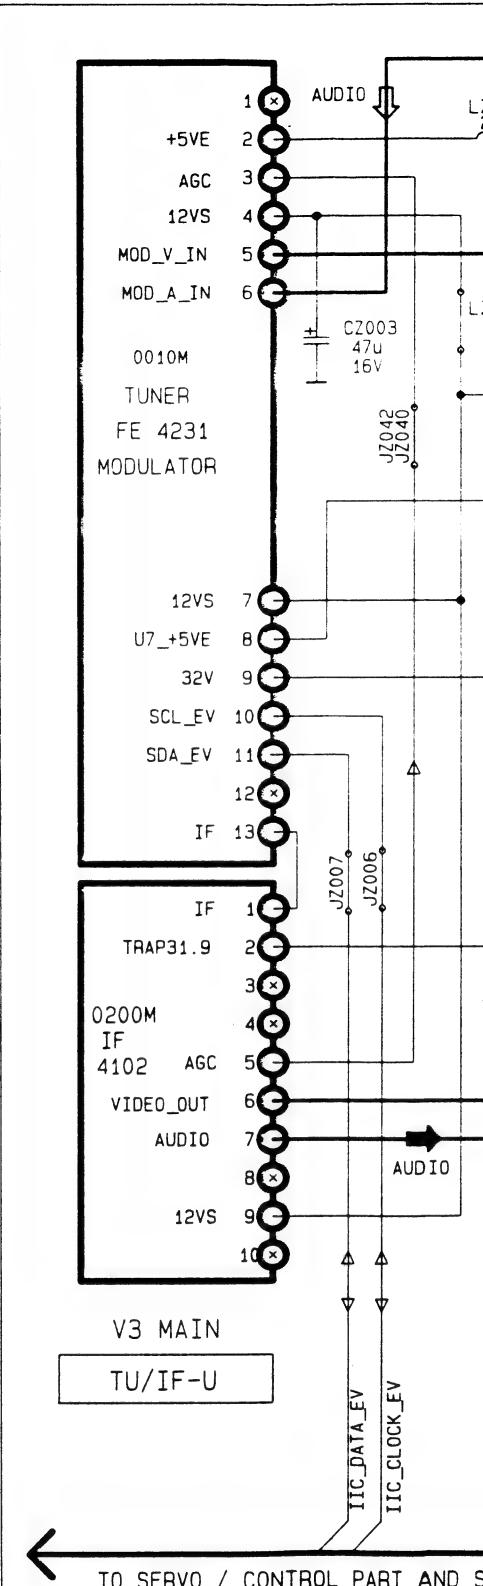


SI (PAL I) / IF section (PAL I) • Tuner/modulateur (PAL I) / FI (PAL I) • Tuner/Modulator (PAL I) / ZF (PAL I)
 tore (PAL I) / FI (PAL I) • Tuner/modulador (PAL I) / FI (PAL I)

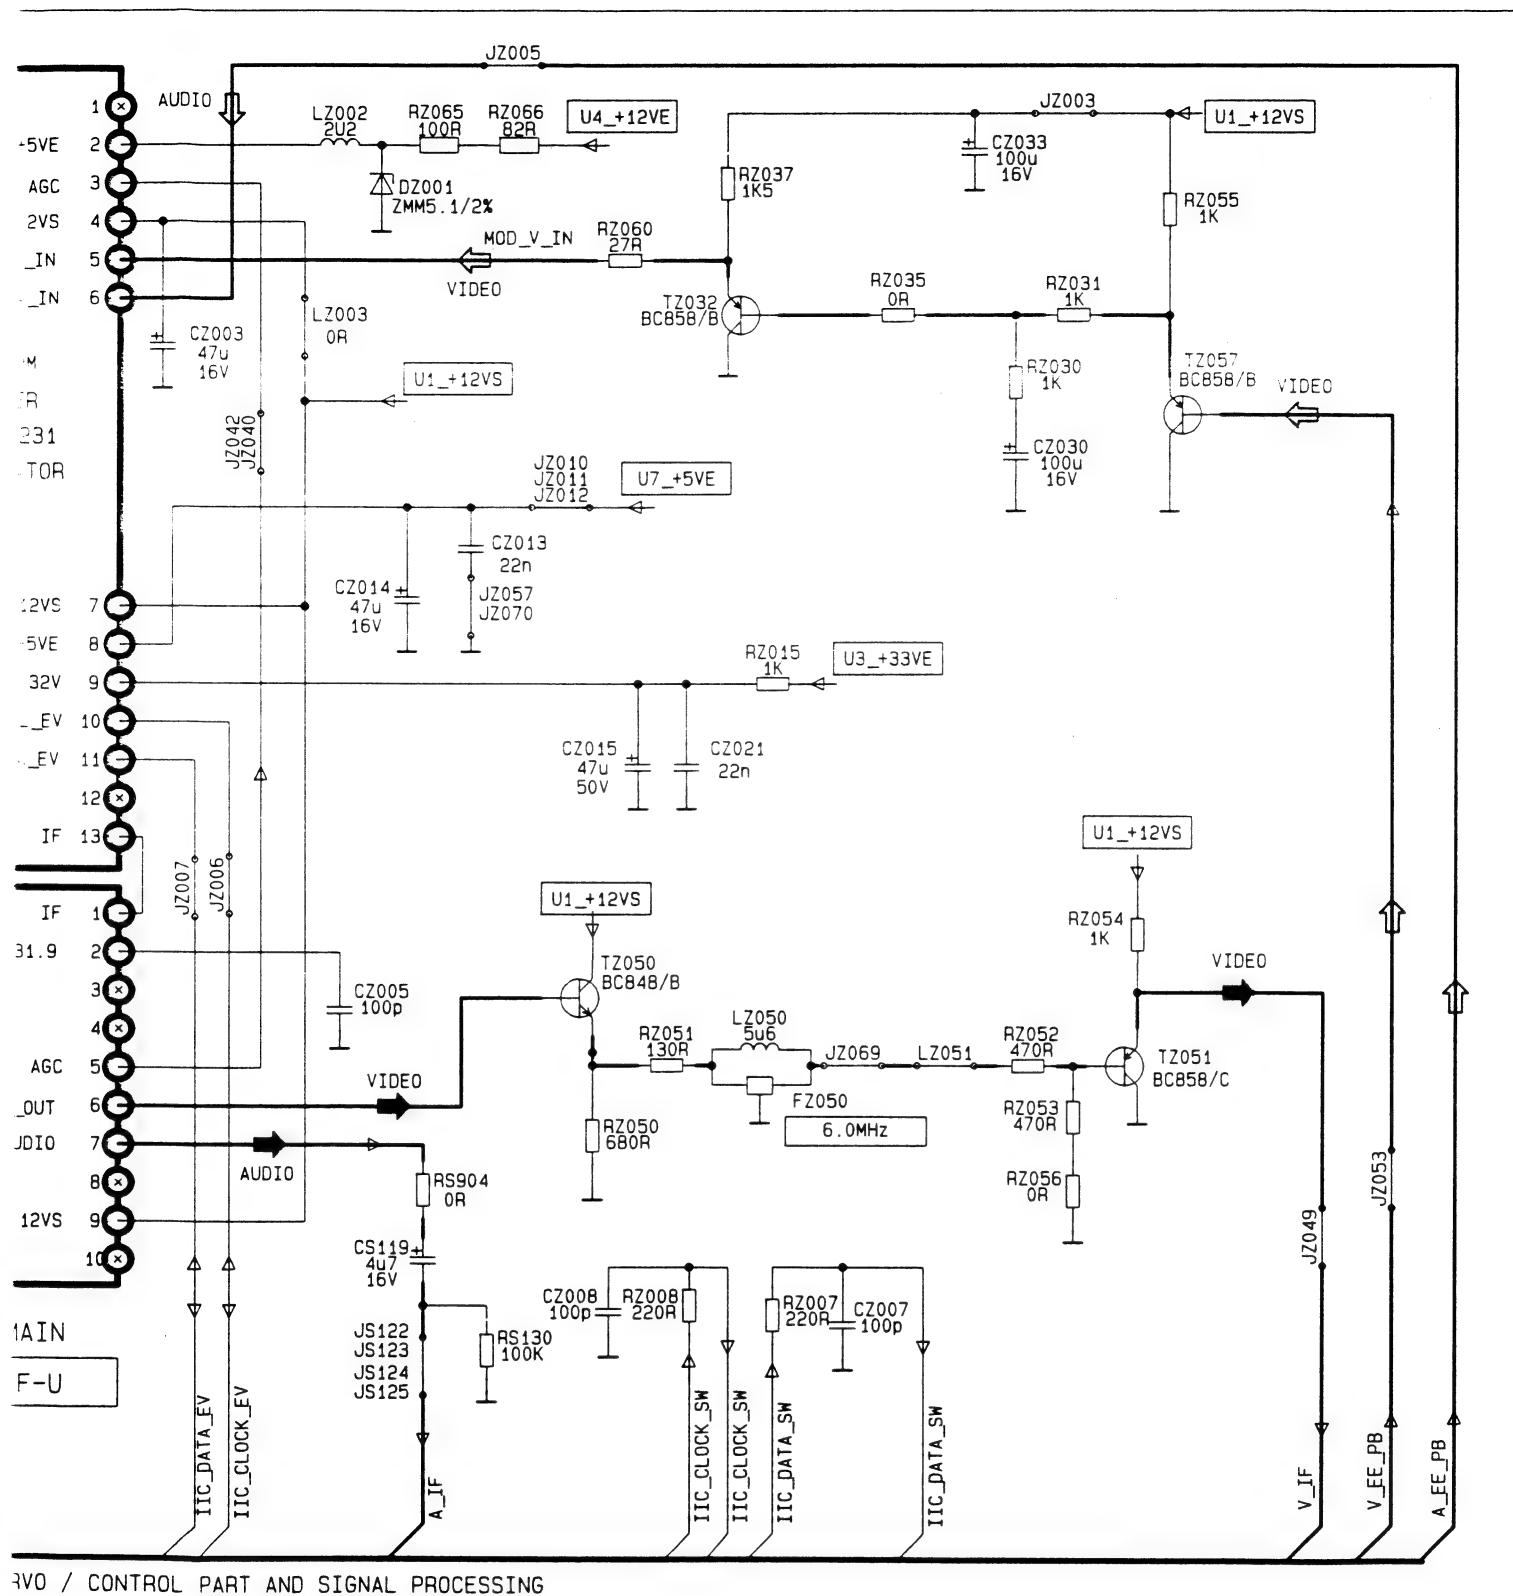

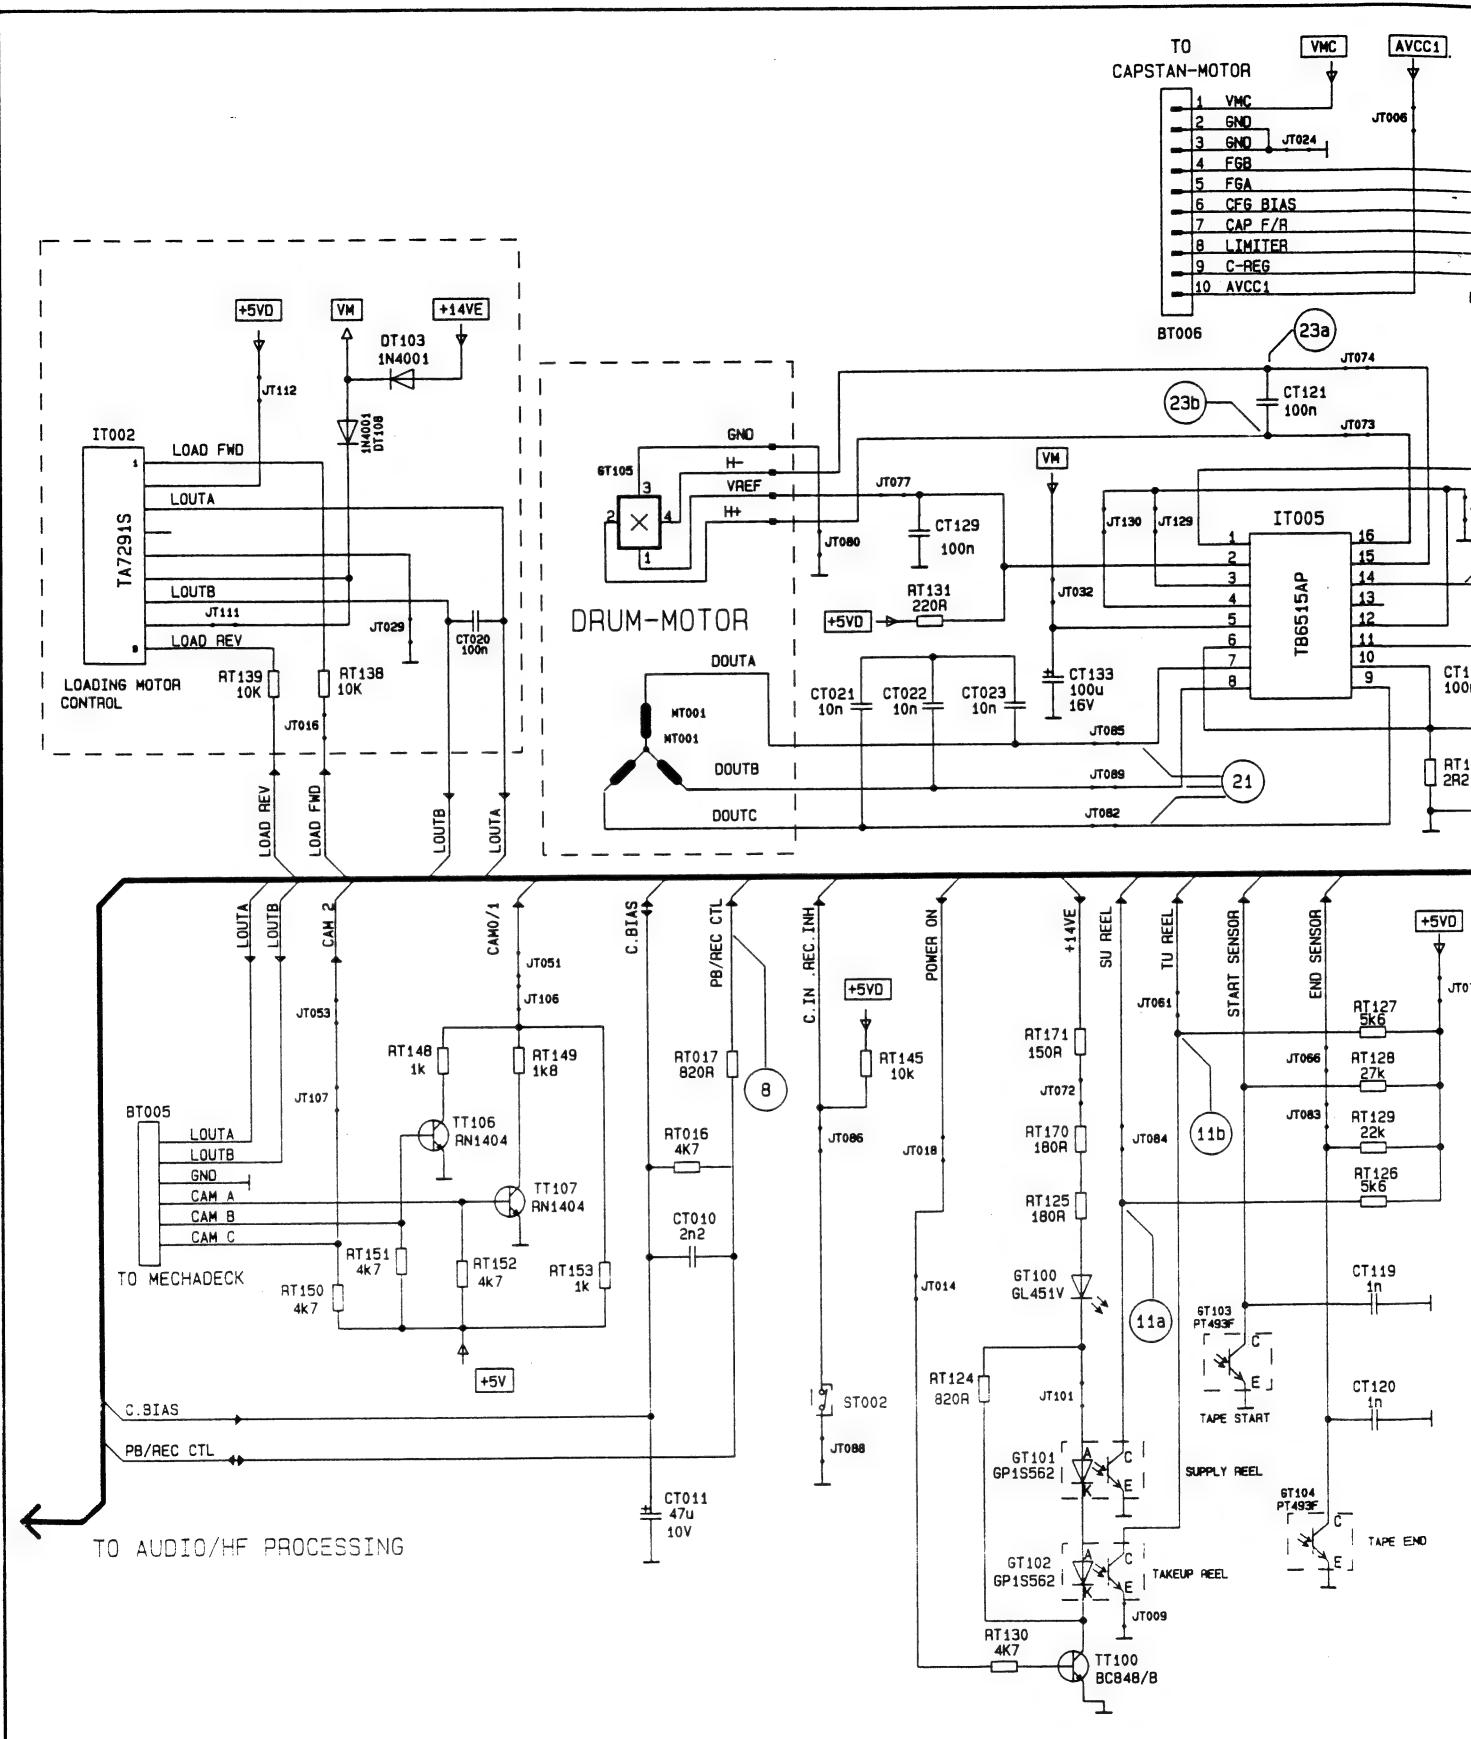

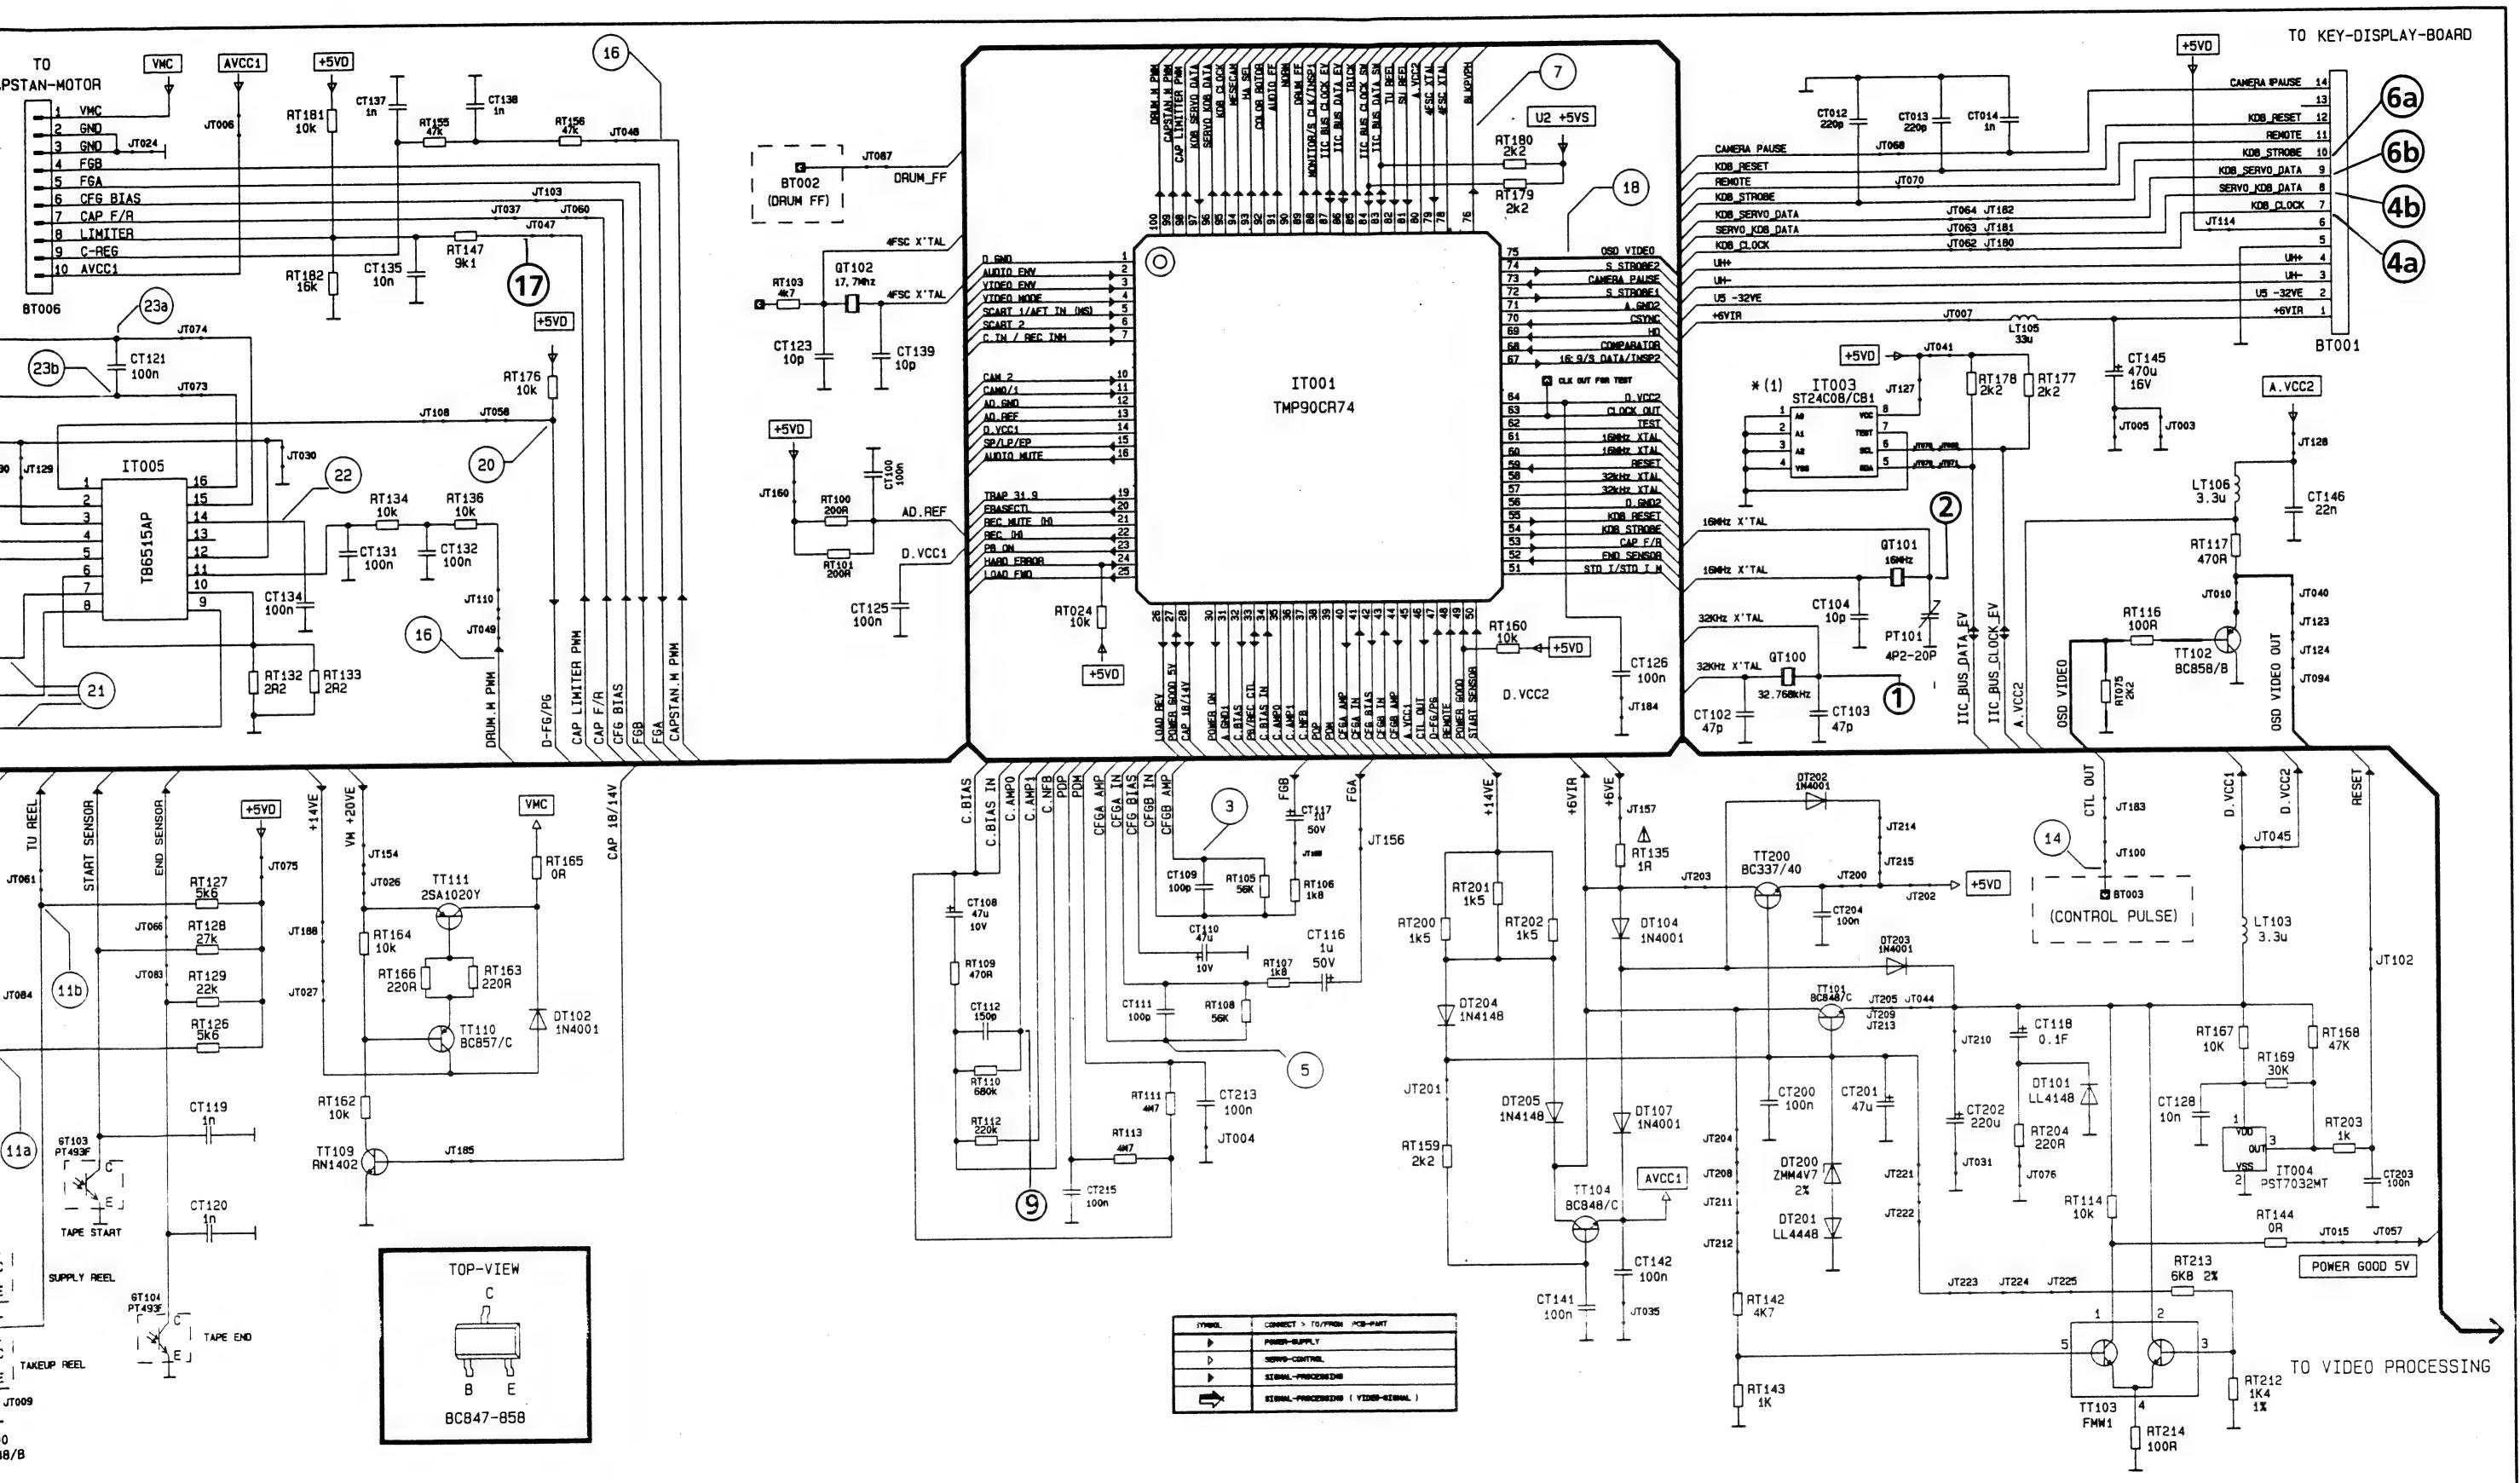


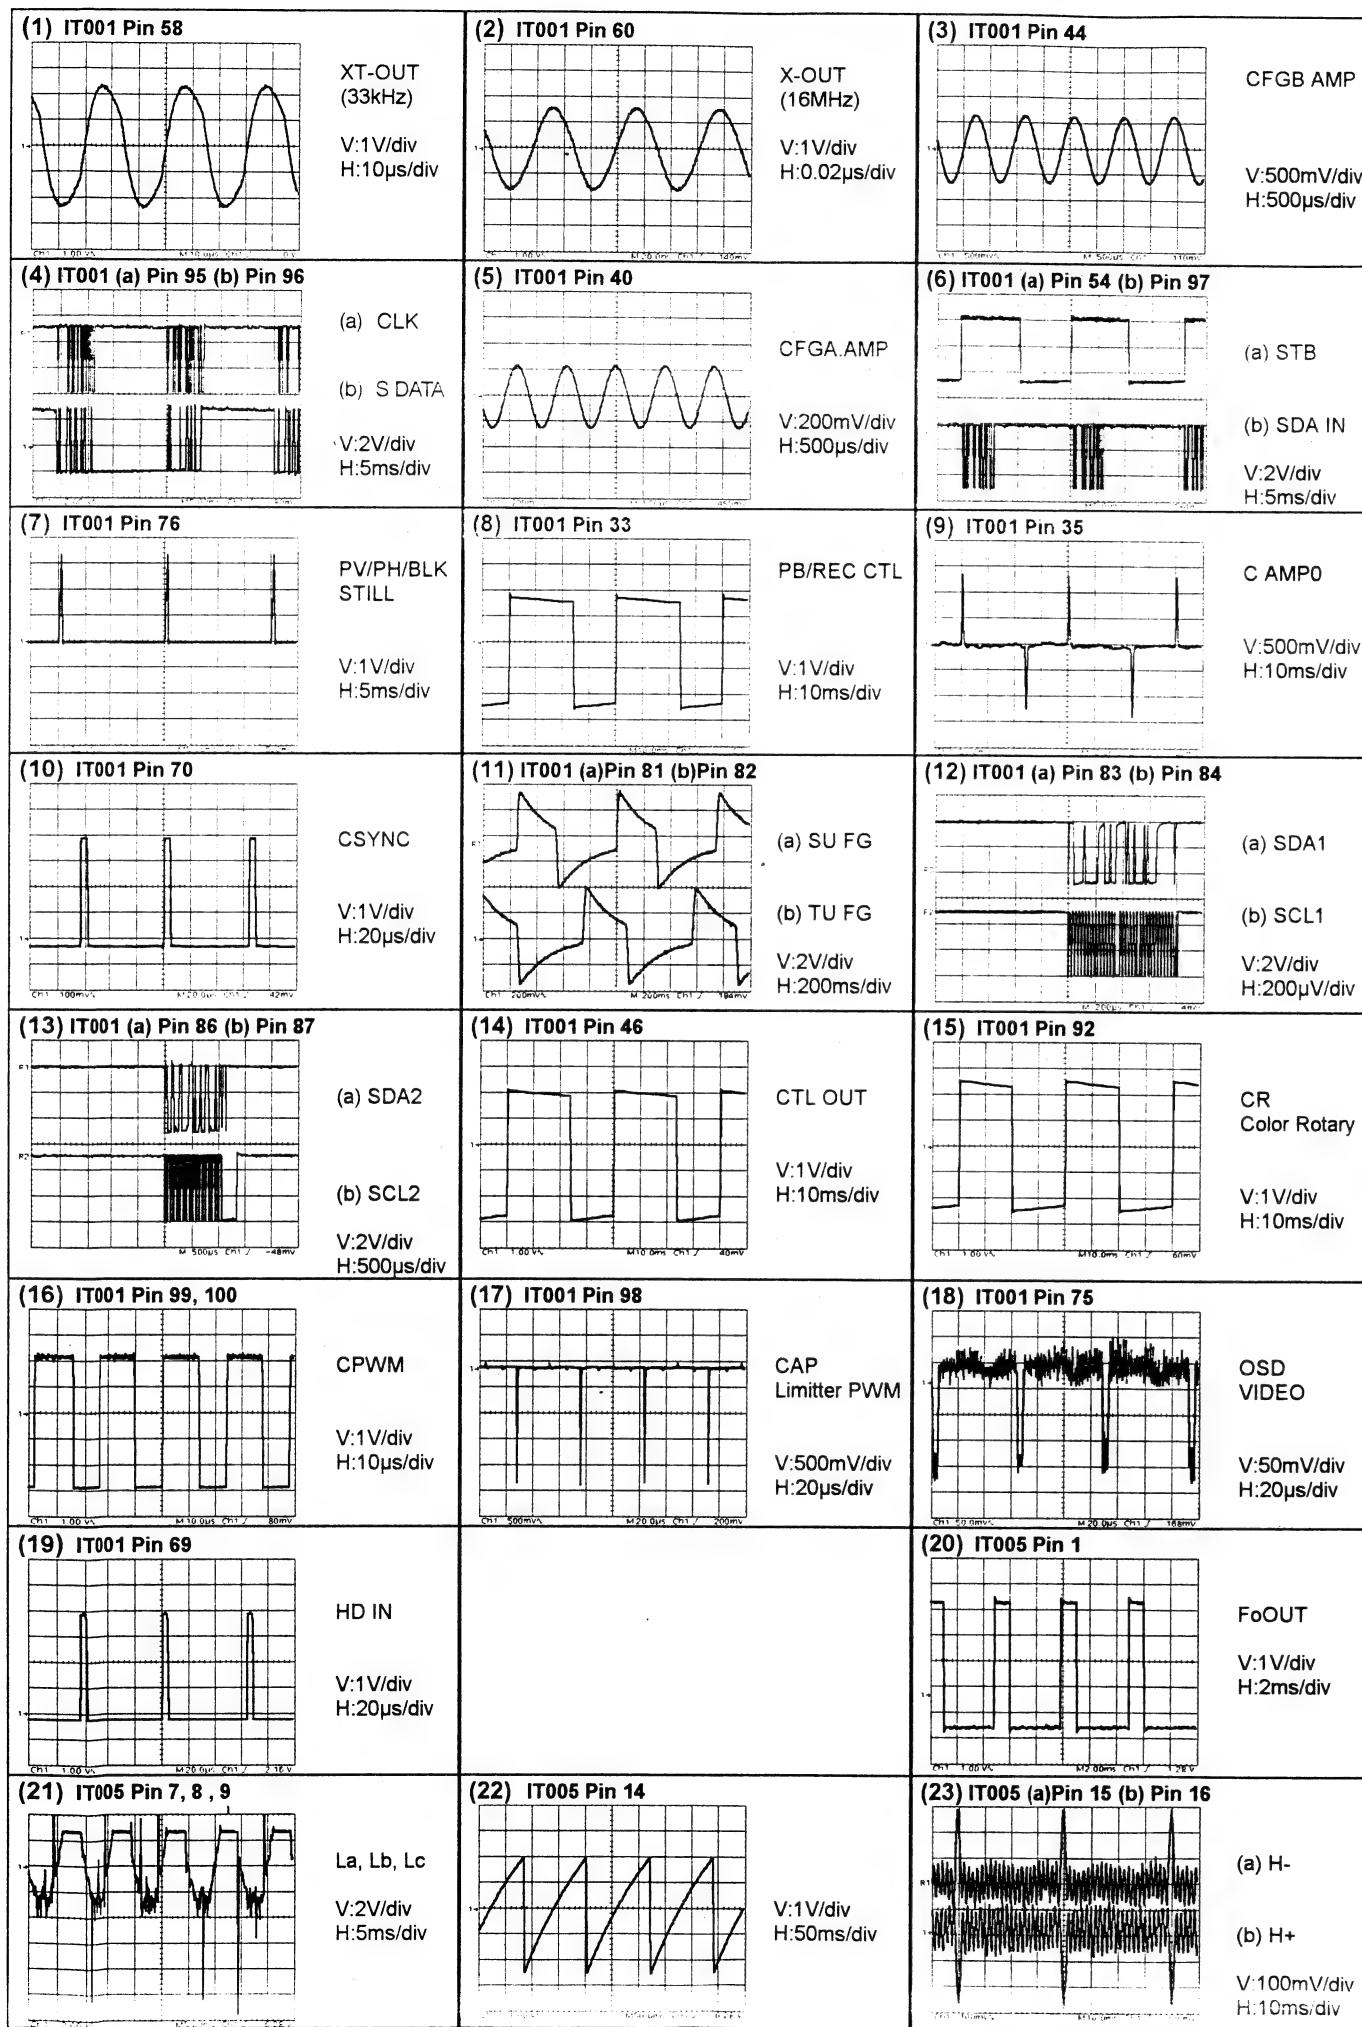


MAIN SERVO	LOC	PIN	STOP	MODE	REC
IT001	1	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	3	1.1	3.2	2.4	
	4	0.9	0.7	0.9	
	5	4.8	4.8	4.8	
	6	0	0	0	
	7	4.8	4.8	4.8	
	8	0	0	0	
	9	0	0	0	
	10	0	0	0	
	11	1.9	1.5	1.9	
	12	0	0	0	
	13	4.8	3.9	4.8	
	14	4.7	4.8	4.7	
	15	0	0	0	
	16	0	0	0	
	17	0	0	0	
	18	0	0	0	
	19	4.7	4.6	4.7	
	20	0	0	4.7	
	21	4.7	4.7	0	
	22	0	0	4.7	
	23	0	0	0	
	24	4.9	4.8	4.8	
	25	0	0	0	
	26	0	0	0	
	27	4.7	0	0	
	28	0	0	0	
	29	0	0	0	
	30	4.6	3.1	4.5	
	31	0	0	0	
	32	2.3	0.4	2.3	
	33	2.3	2.3	2.7	
	34	2.3	2.3	2.3	
	35	2.3	2.3	2.3	
	36	2.3	2.3	2.3	
	37	2.3	2.3	2.3	
	38	2.3	3.7	2.3	
	39	1.6	0.9	1.6	
	40	2.6	2.4	2.3	
	41	2.3	2.3	2.3	
	42	2.3	2.4	2.3	
	43	2.3	2.4	2.3	
	44	2.3	2.4	2.3	
IT001	45	4.7	4.7	4.7	
	46	0	2.9	4.7	
	47	0.9	0.9	0.7	
	48	0	0	0	
	49	5.2	5.2	5.2	
	50	4.7	4.7	4.7	
	51	4.7	4.7	4.7	
	52	4.8	4.8	4.8	
	53	0	0	0	
	54	2.3	2.5	4.7	
	55	4.6	4.6	4.6	
	56	0	0	0	
	57	1.7	1.7	1.7	
	58	2.2	2.4	2.4	
	59	4.7	4.7	4.7	
	60	2.3	2.3	2.2	
	61	1.9	1.9	1.9	
	62	4.7	4.8	4.7	
	63	0	0	0	
	64	4.7	4.7	4.7	
	65	0	0	0	
	66	0	0	0	
	67	0	0	0	
	68	4.9	0	0	
	69	0.4	0.4	0.3	
IT001	70	0.5	0.5	0.4	
	71	0	0	0	
	72	4.7	4.7	4.7	
	73	0	0	0	
	74	0	0	0	

MAIN SERVO	LOC	PIN	STOP	MODE	REC
IT001	75	1.3	1.3	1.3	
	76	1.6	1.7	1.6	
	77	0	0	0	
	78	2.2	2.2	2.2	
	79	2.1	2.1	2.0	
	80	5.0	5.0	5.0	
	81	0	2.4	0.8	
	82	0	2.4	1.4	
	83	5.0	5.0	5.0	
	84	5.0	5.0	4.9	
	85	0	4.7	0	
	86	4.8	4.9	4.4	
	87	4.9	4.9	4.4	
	88	4.7	4.7	4.7	
IT001	89	2.4	2.4	4.6	
	90	0	0	0	
	91	0	0	0	
	92	2.4	0	4.6	
	93	4.7	0	0	
	94	0	0	0	
	95	4.3	4.3	3.4	
	96	0.3	1.9	1.2	
	97	3.1	2.9	1.6	
	98	0.4	2.9	2.9	
	99	0	2.5	2.5	
	100	2.6	2.7	2.7	

MAIN SERVO	LOC	PIN	STOP	MODE	REC
TT100	E	0	0	0	
	B	0.5	0.7	0.7	
	C	0	0	0	
TT101	E	4.8	4.8	4.8	
	B	5.5	5.5	5.5	
	C	5.9	5.9	5.9	
TT102	E	2.0	2.0	1.9	
	B	1.3	1.3	1.3	
	C	0	0	0	
TT104	E	4.7	4.7	4.7	
	B	5.4	5.4	5.4	
	C	5.9	5.9	5.9	
TT106	E	0	0	0	
	B	4.3	4.3	4.4	
	C	0	0	0	
TT107	E	0	0	0	
	B	4.4	0	4.5	
	C	0	0	0	
TT109	E	0	0	0	
	B	0	0	0	
	C	24.3	25.1	25.2	
TT110	E	23.7	25.1	24.6	
	B	24.3	24.4	25.2	
	C	14.3	14.3	14.2	
TT200	E	5.0			

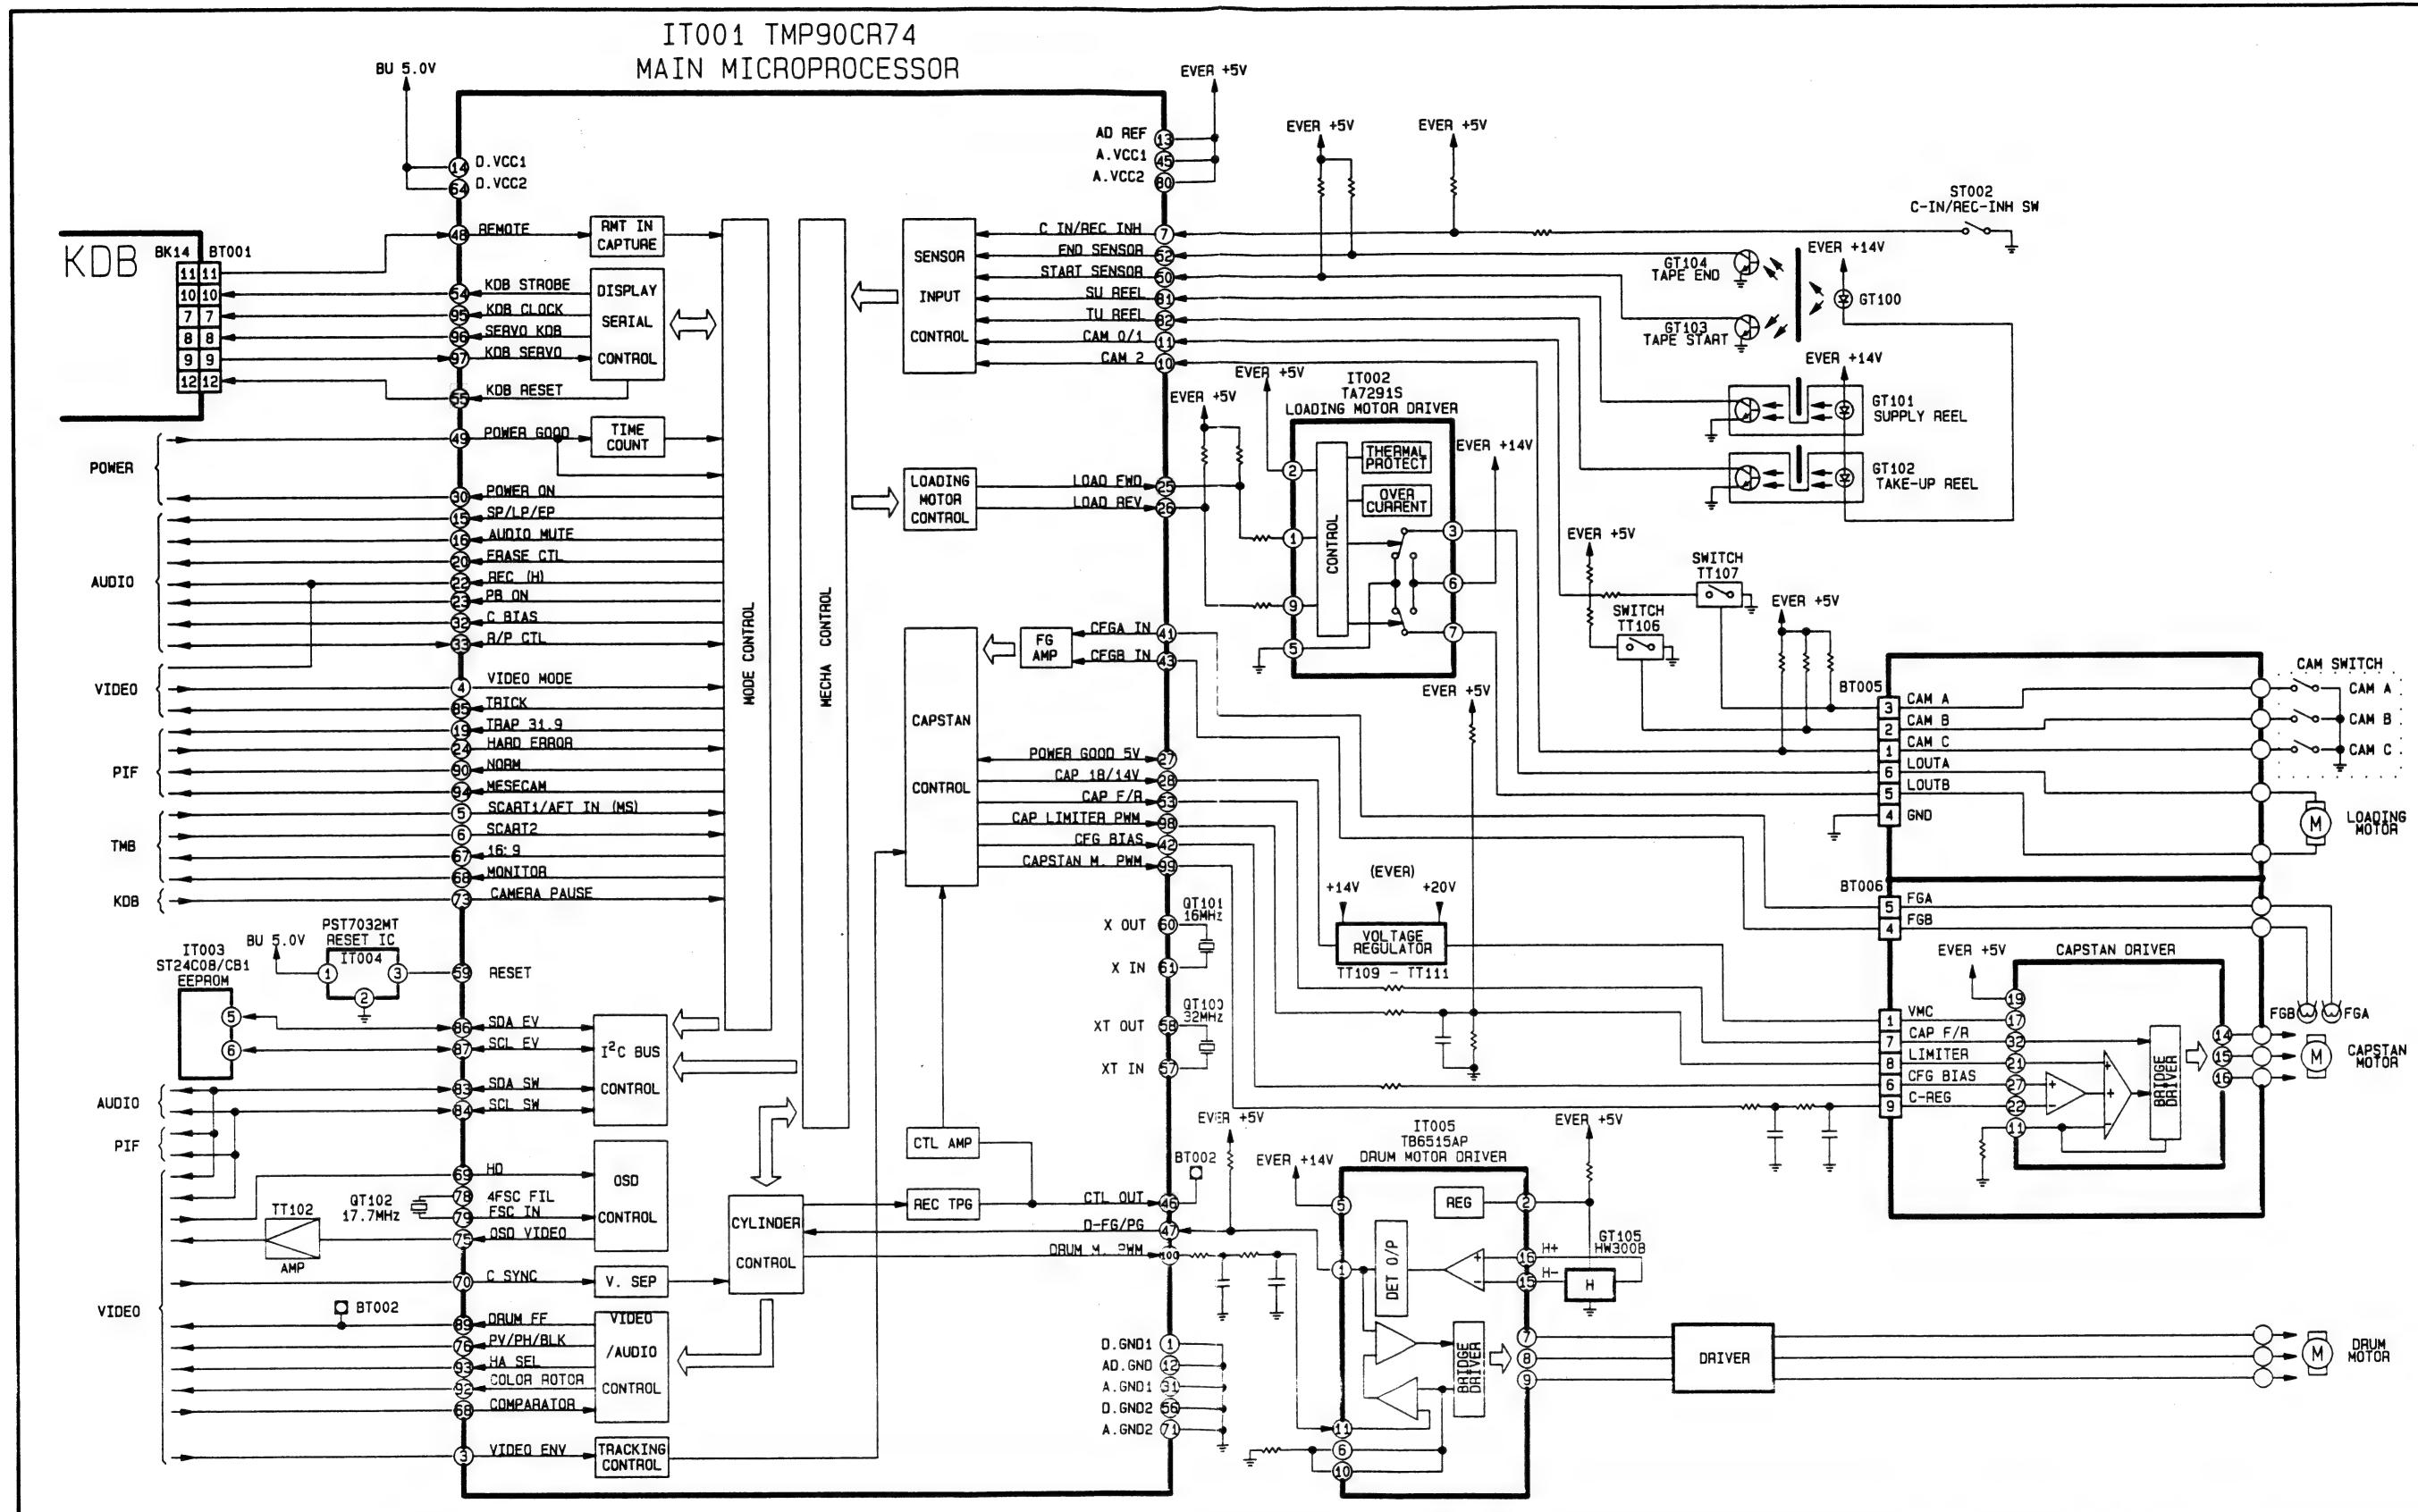

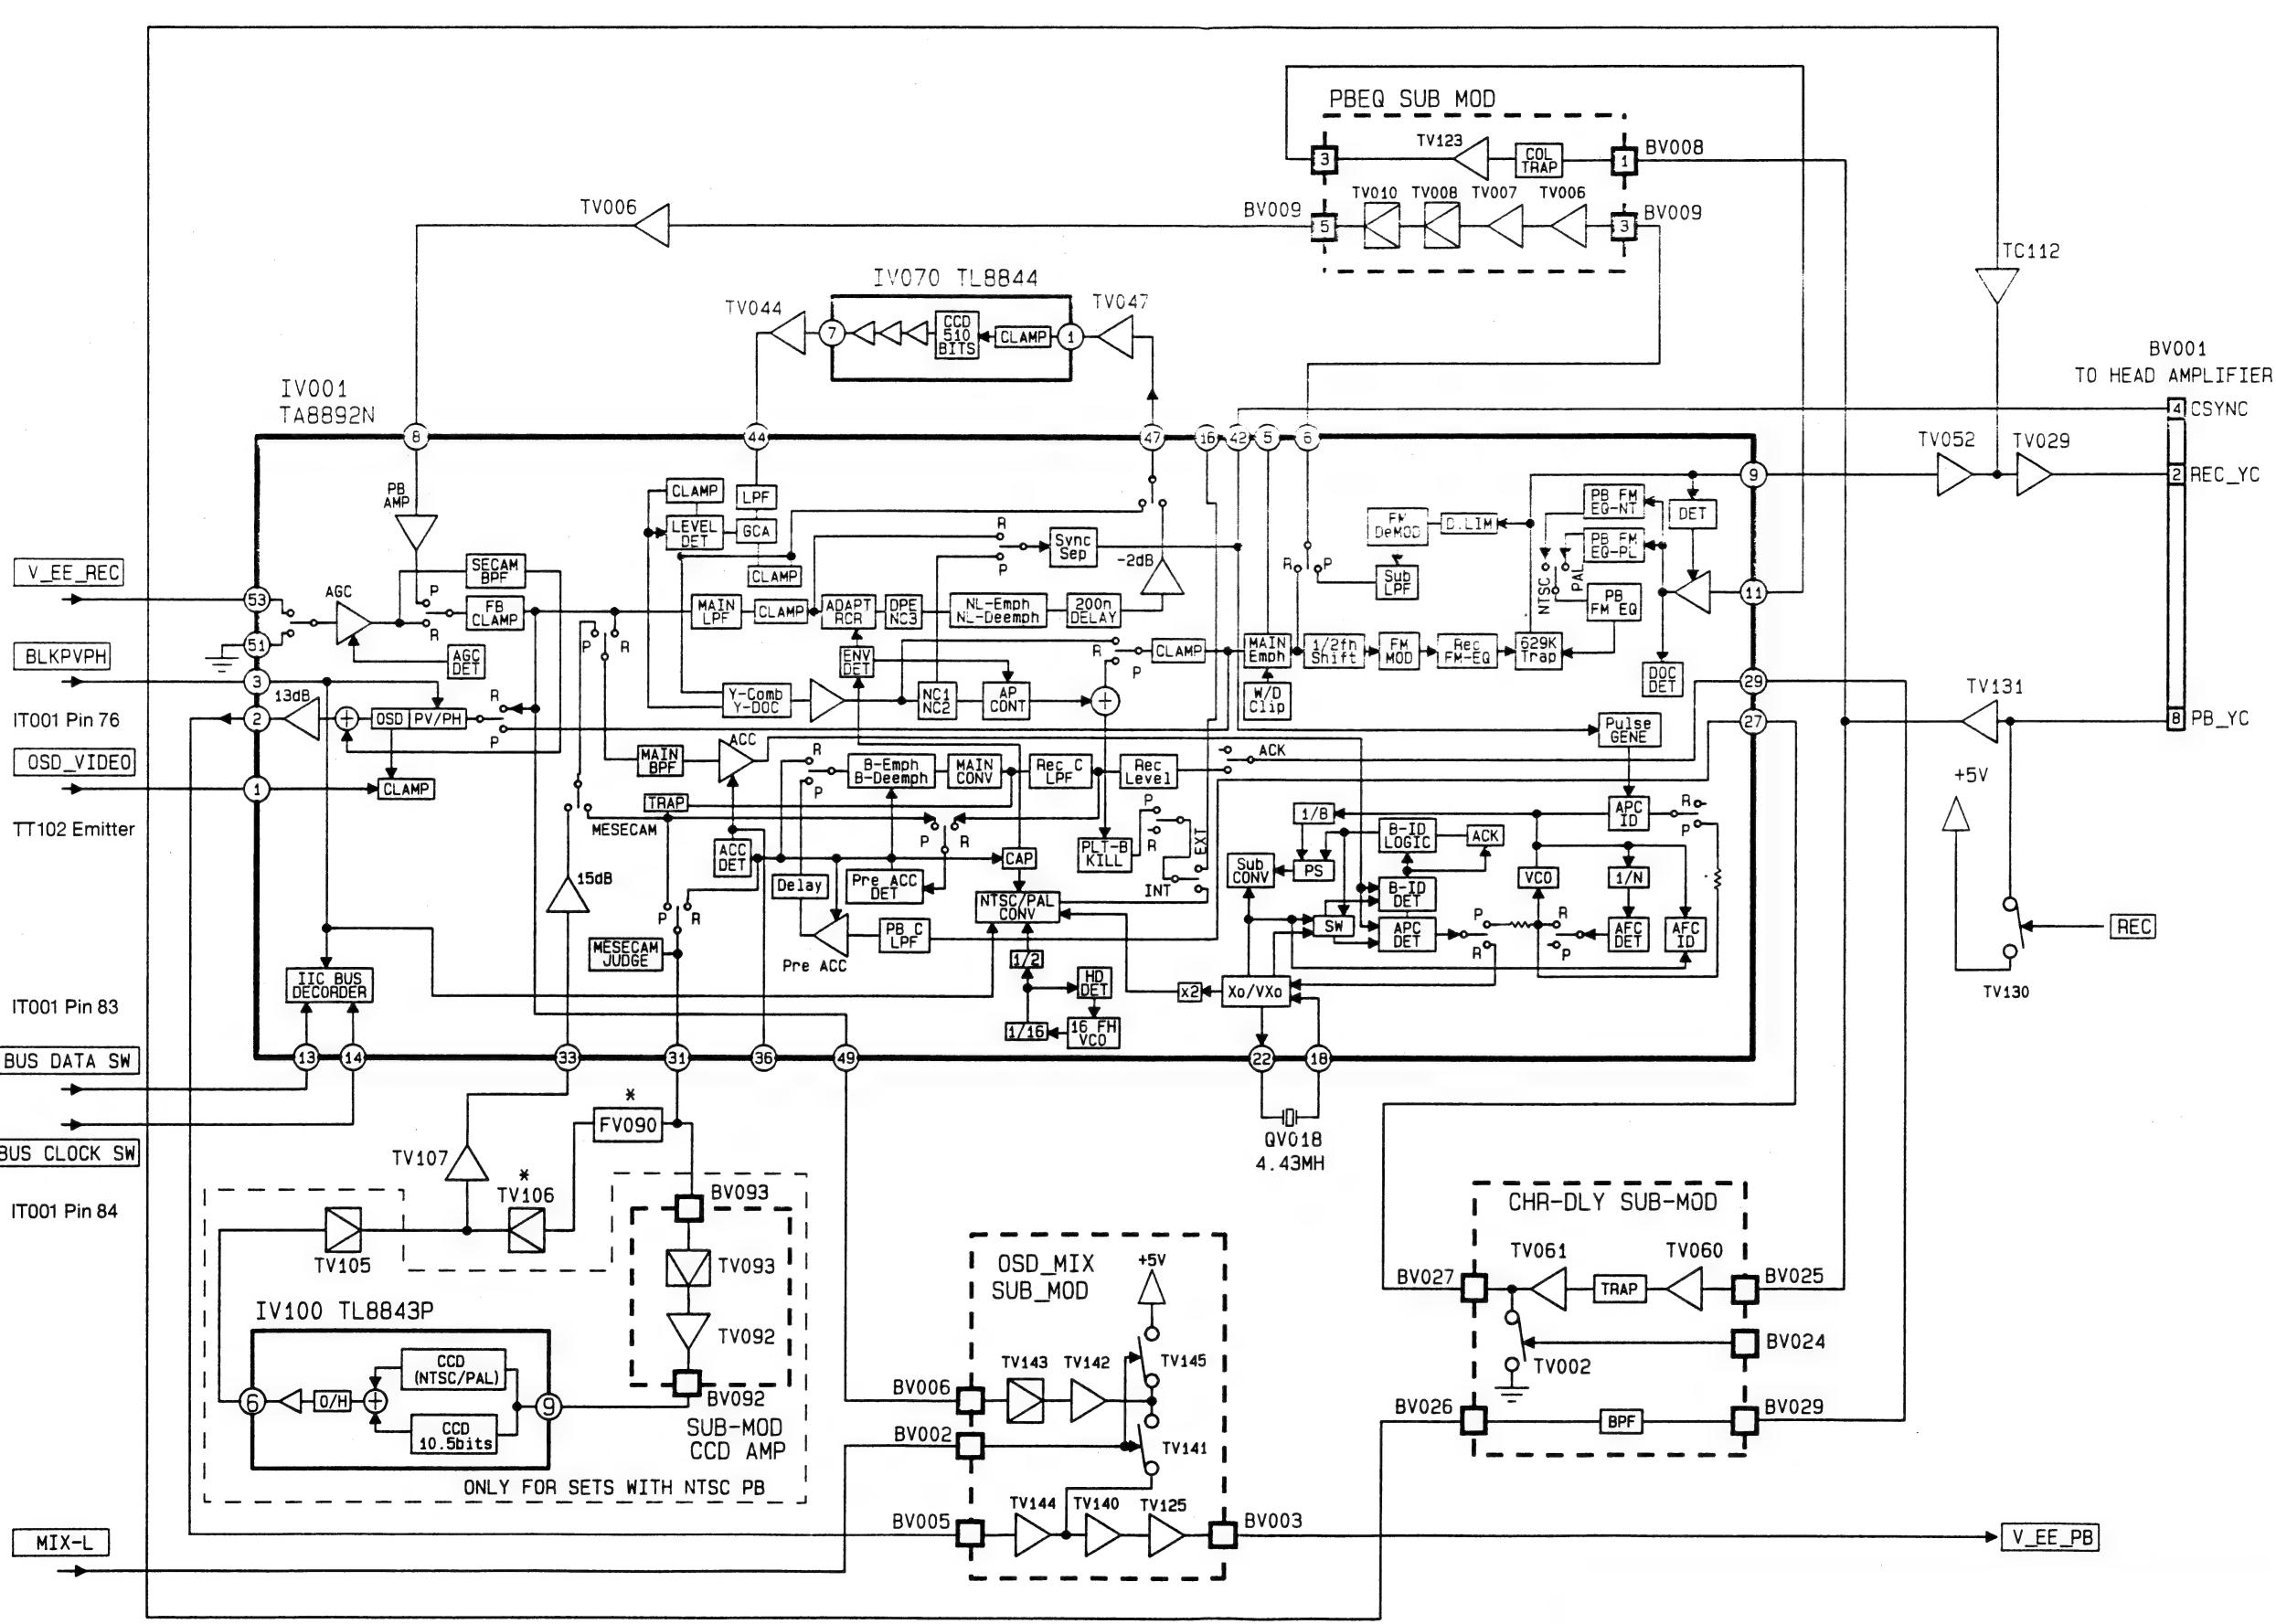

* For Sets with NTSC PB, TV106 and FV090 are not inserted


Measurements video signal processing • Mesures traitement video • Messungen Video Signalverarbeitung
Misuri elaborazione video • Medidas tratamiento vídeo

MAIN VIDEO		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
IV001	1	2.8	2.8	2.8
	2	2.3	2.1	2.2
	3	1.6	1.6	1.6
	4	0	4.1	4.1
	5	2.6	2.5	2.5
	6	2.7	2.6	2.6
	7	0	0	0
	8	2.9	2.8	2.9
	9	0.6	2.1	2.1
	10	0	0	0
	11	3.1	3.1	3.1
	12	5.0	4.9	0
	13	4.9	5.0	4.9
	14	4.9	5.0	4.8
	15	0	0	0
	16	2.1	1.2	1.2
	17	3.7	3.8	3.8
	18	1.8	2.2	2.2
IV001	19	2.8	2.8	2.8
	20	1.9	2.2	2.2
	21	2.8	2.8	2.7
	22	2.3	2.8	2.8
	23	4.9	4.8	4.9
	24	2.9	0	2.8
	25	2.8	2.8	2.8
	26	0	0.9	0
	27	3.0	2.7	2.7
	28	5.0	4.9	4.9
	29	0.3	1.5	1.5
	30	2.9	1.9	1.8
	31	1.7	1.5	1.5
	32	1.6	1.8	1.8
	33	2.9	2.9	2.9
	34	3.9	3.9	3.9
	35	2.7	2.6	2.6
	36	3.2	2.9	3.0
	37	2.1	2.2	2.1
	38	2.5	2.6	0
	39	1.7	0.4	0
	40	0	0.9	1.3
	41	0.4	0.4	0.4
	42	0.5	0.5	0.4
	43	2.5	2.5	2.5
	44	4.1	4.1	4.1
	45	2.7	2.7	2.7
	46	3.4	3.4	3.5
	47	1.6	1.5	1.5
	48	2.7	2.7	2.7
	49	1.7	1.5	1.5
	50	3.5	3.5	3.5
	51	2.2	2.2	2.2
	52	2.5	2.4	2.4
	53	2.2	2.2	2.2
	54	4.9	5.0	4.9

MAIN VIDEO		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
IV070	1	2.1	2.1	2.0
	2	10.2	10.2	10.2
	3	0.4	0.4	0.4
	4	2.2	2.2	2.2
	5	5.0	5.0	4.9
	6	0	0	0
	7	4.1	4.1	4.0
	8	1.2	1.2	1.2


MAIN VIDEO		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
TV022	E	1.7	2.2	2.1
	B	2.3	2.8	2.8
	C	5.0	5.0	5.0
TV029	E	0.6	2.1	2.1
	B	1.3	2.8	2.8
	C	5.0	5.0	5.0
TV035	E	0	0	0
	B	4.7	0	0
	C	0	0.8	0.8
TV036	E	0	0	0
	B	1.2	0.6	0.6
	C	0	0	0
TV037	E	0	0	0
	B	0	0.8	0.7
	C	1.2	0.6	0.6
TV038	E	0	0	0
	B	0	0.8	0.8
	C	1.3	0.7	0.6
TV039	E	0	0	0
	B	1.3	0.7	0.6
	C	0	0	0
TV040	E	0	0	0
	B	0.7	0.3	0.3
	C	4.6	2.4	2.2
TV041	E	0	0	0
	B	4.6	2.3	2.3
	C	1.3	0.7	0.7
TV044	E	3.4	3.4	3.3
	B	4.1	4.0	4.0
	C	5.0	5.0	5.0
TV045	E	0	0	0
	B	0	4.0	4.1
	C	2.7	0	0
TV046	E	0	0	0
	B	2.7	0	0
	C	0	1.5	1.5
TV047	E	2.1	2.2	2.2
	B	1.4	1.5	1.5
	C	0	0	0
TV052	E	1.3	2.8	2.7
	B	0.6	2.1	2.1
	C	0	0	0
TV106	E	1.2	1.2	1.2
	B	1.9	1.8	1.8
	C	3.6	3.6	3.6
TV107	E	1.8	1.8	1.8
	B	0	2.4	2.4
	C	5.0	5.0	5.0
TV111	E	0	0	0
	B	0.6	0.7	0.7
	C	0	0	0


MAIN VIDEO		MODE		
LOC	PIN	PB	REC	EE
TV112	E	0	0	0
	B	0	0	0
	C	4.9	4.9	4.9
TV130	E	2.0	4.1	1.8
	B	0	4.7	0
	C	5.0	5.0	5.0
TV131	E	2.1	4.1	1.9
	B	1.5	4.7	0
	C	0	0	0
TV137	E	0	0	0
	B	4.6	2.4	2.3
	C	3.2	1.2	0.1
TC109	E	3.6	3.6	3.6
	B	1.6	1.6	1.6
	C	5.0	5.0	5.0
TC110	E	3.6	3.6	3.6
	B	4.2	4.2	4.2
	C	4.9	4.9	4.9
TC112	E	2.1	2.1	2.1
	B	1.5	1.5	1.5
	C	0	0	0
TC130	E	0.8	0.8	0.8
	B	1.4	1.4	1.4
	C	4.9	4.9	4.9
TV200	E	0	0	0
	B	2.0	2.0	2.0
	C	0	0	0
TV201	E	1.5	1.5	1.5
	B	0	0	0
	C	4.9	4.9	4.9

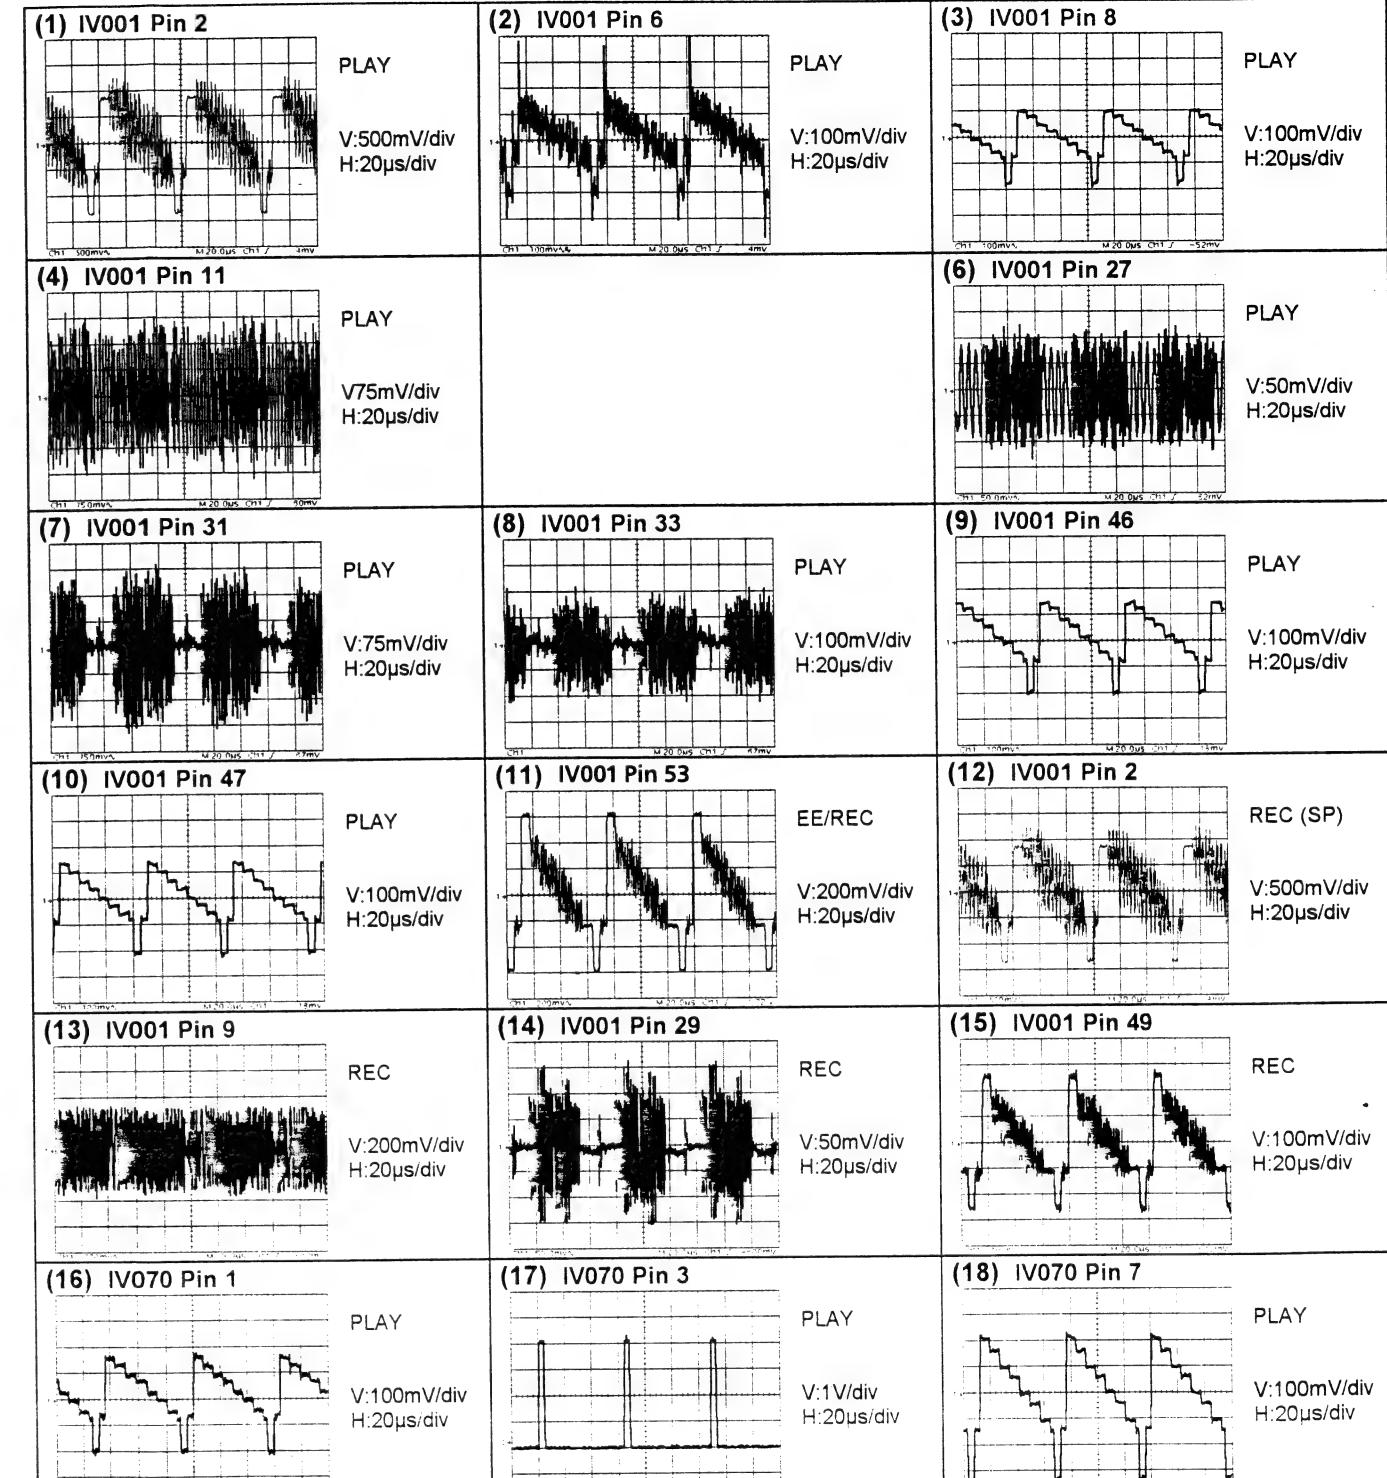


Video signal processing • Traitement Luminance / Chrominance • Video Signalverarbeitung


Elaborazione video • Tratamiento vídeo


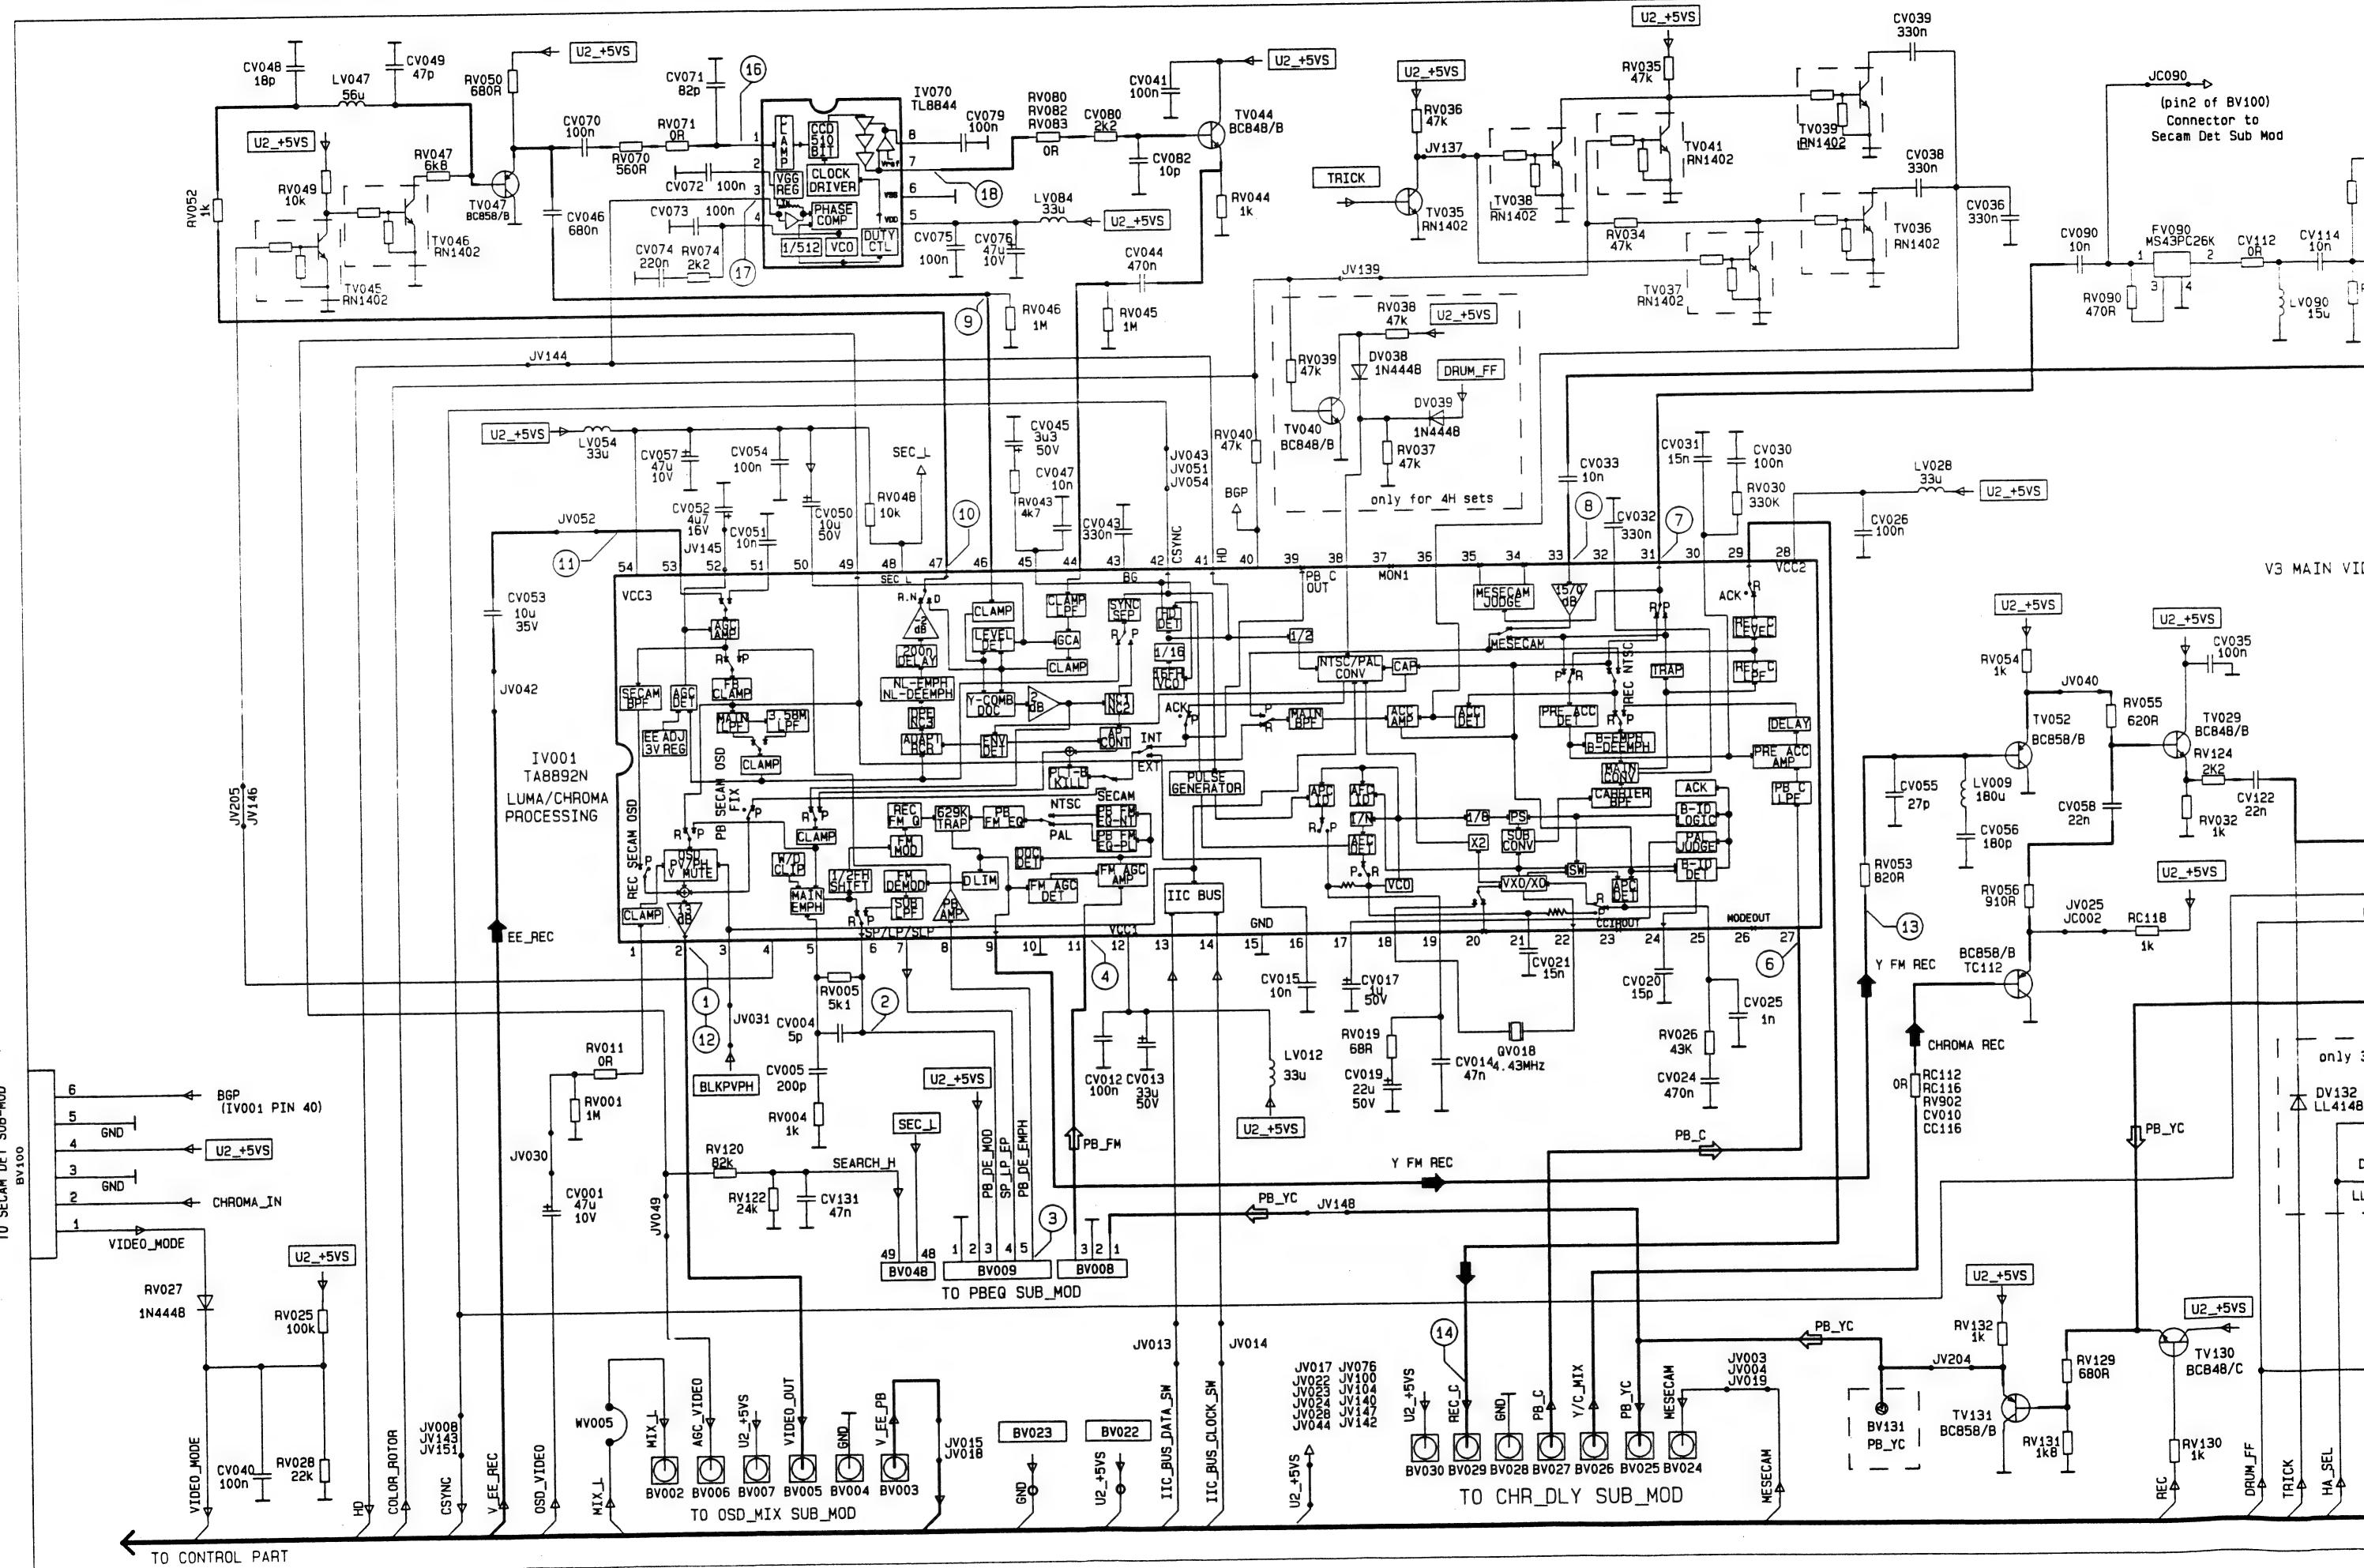


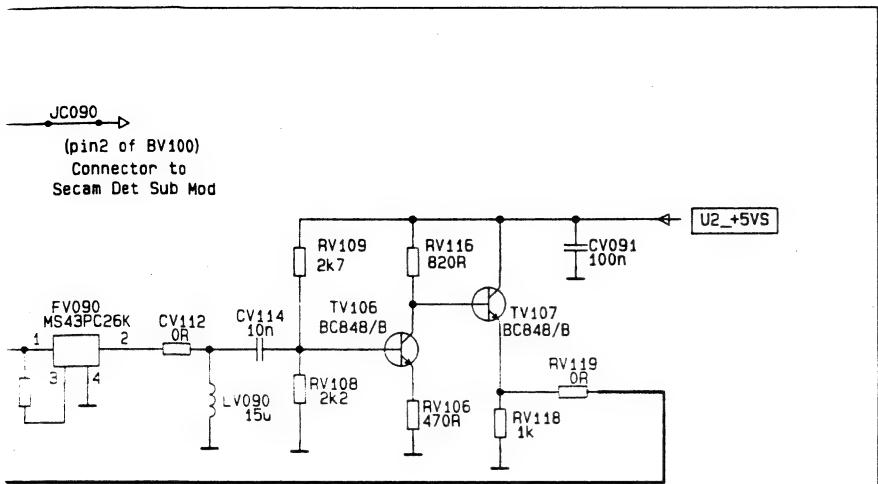

V3 MAIN VIDEO P/M A7

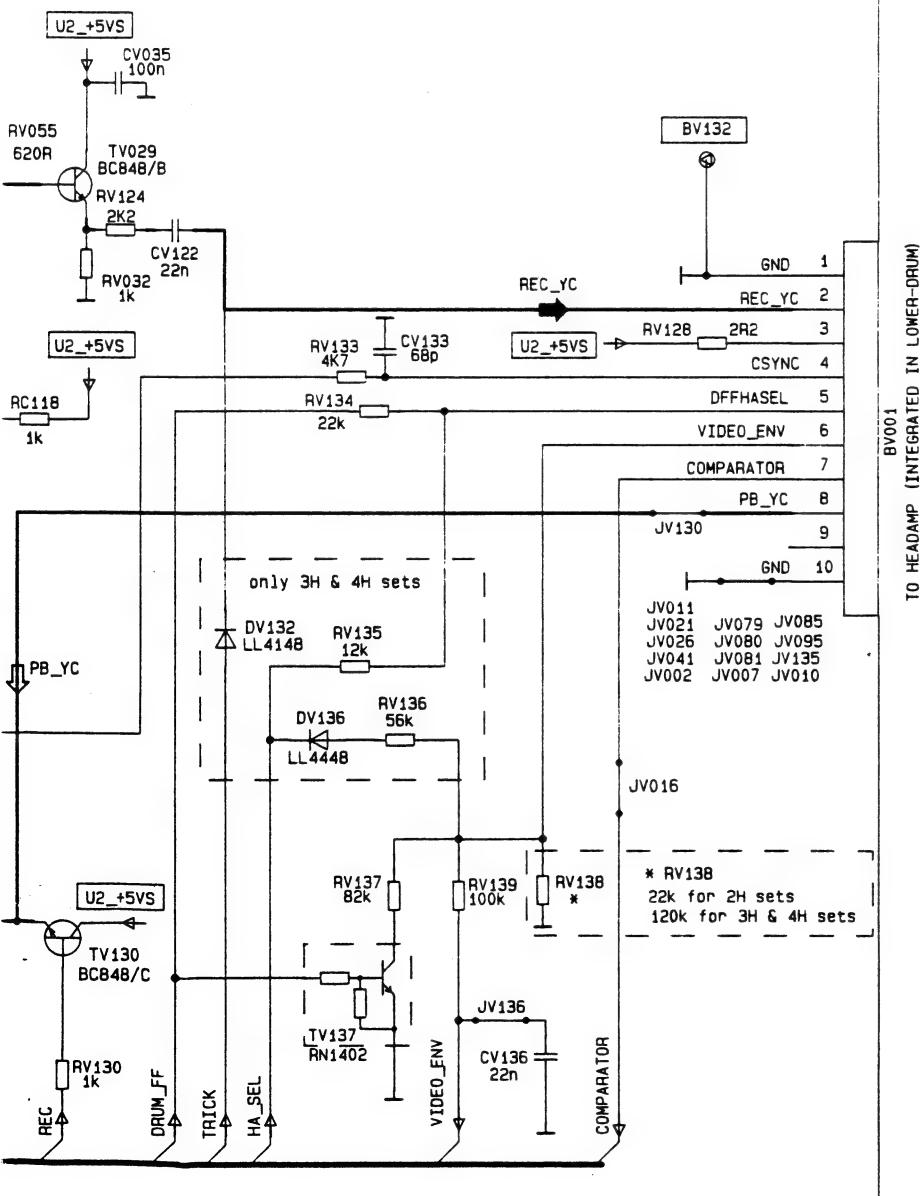


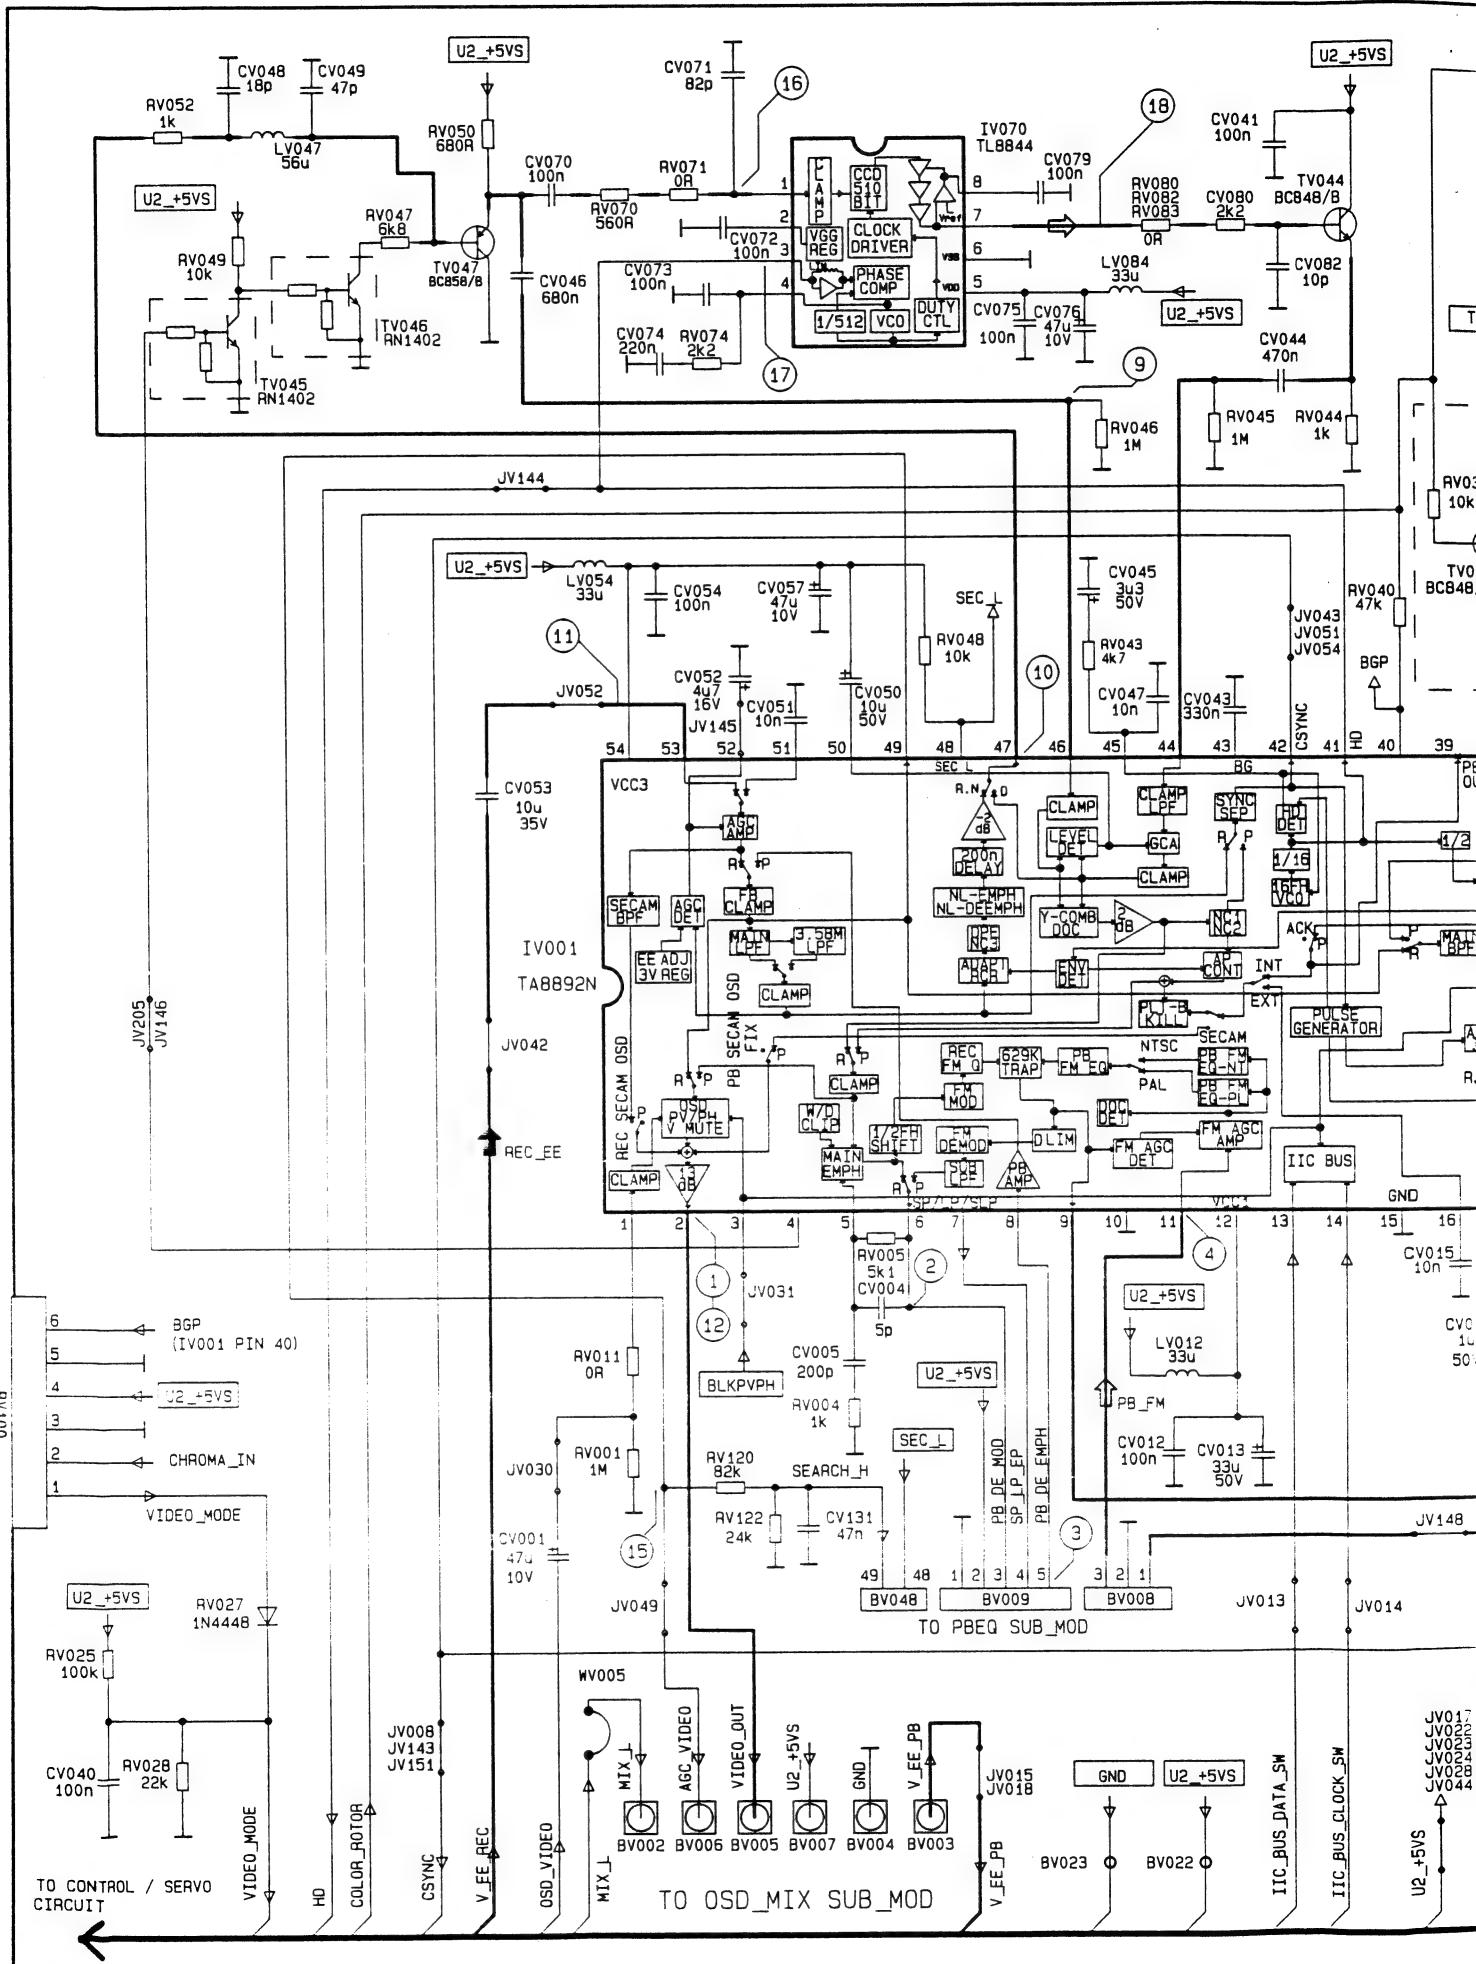


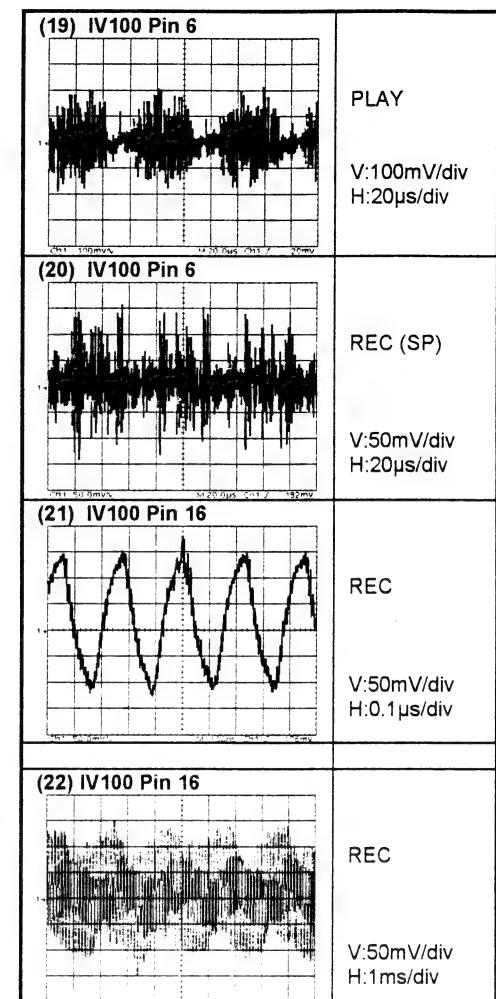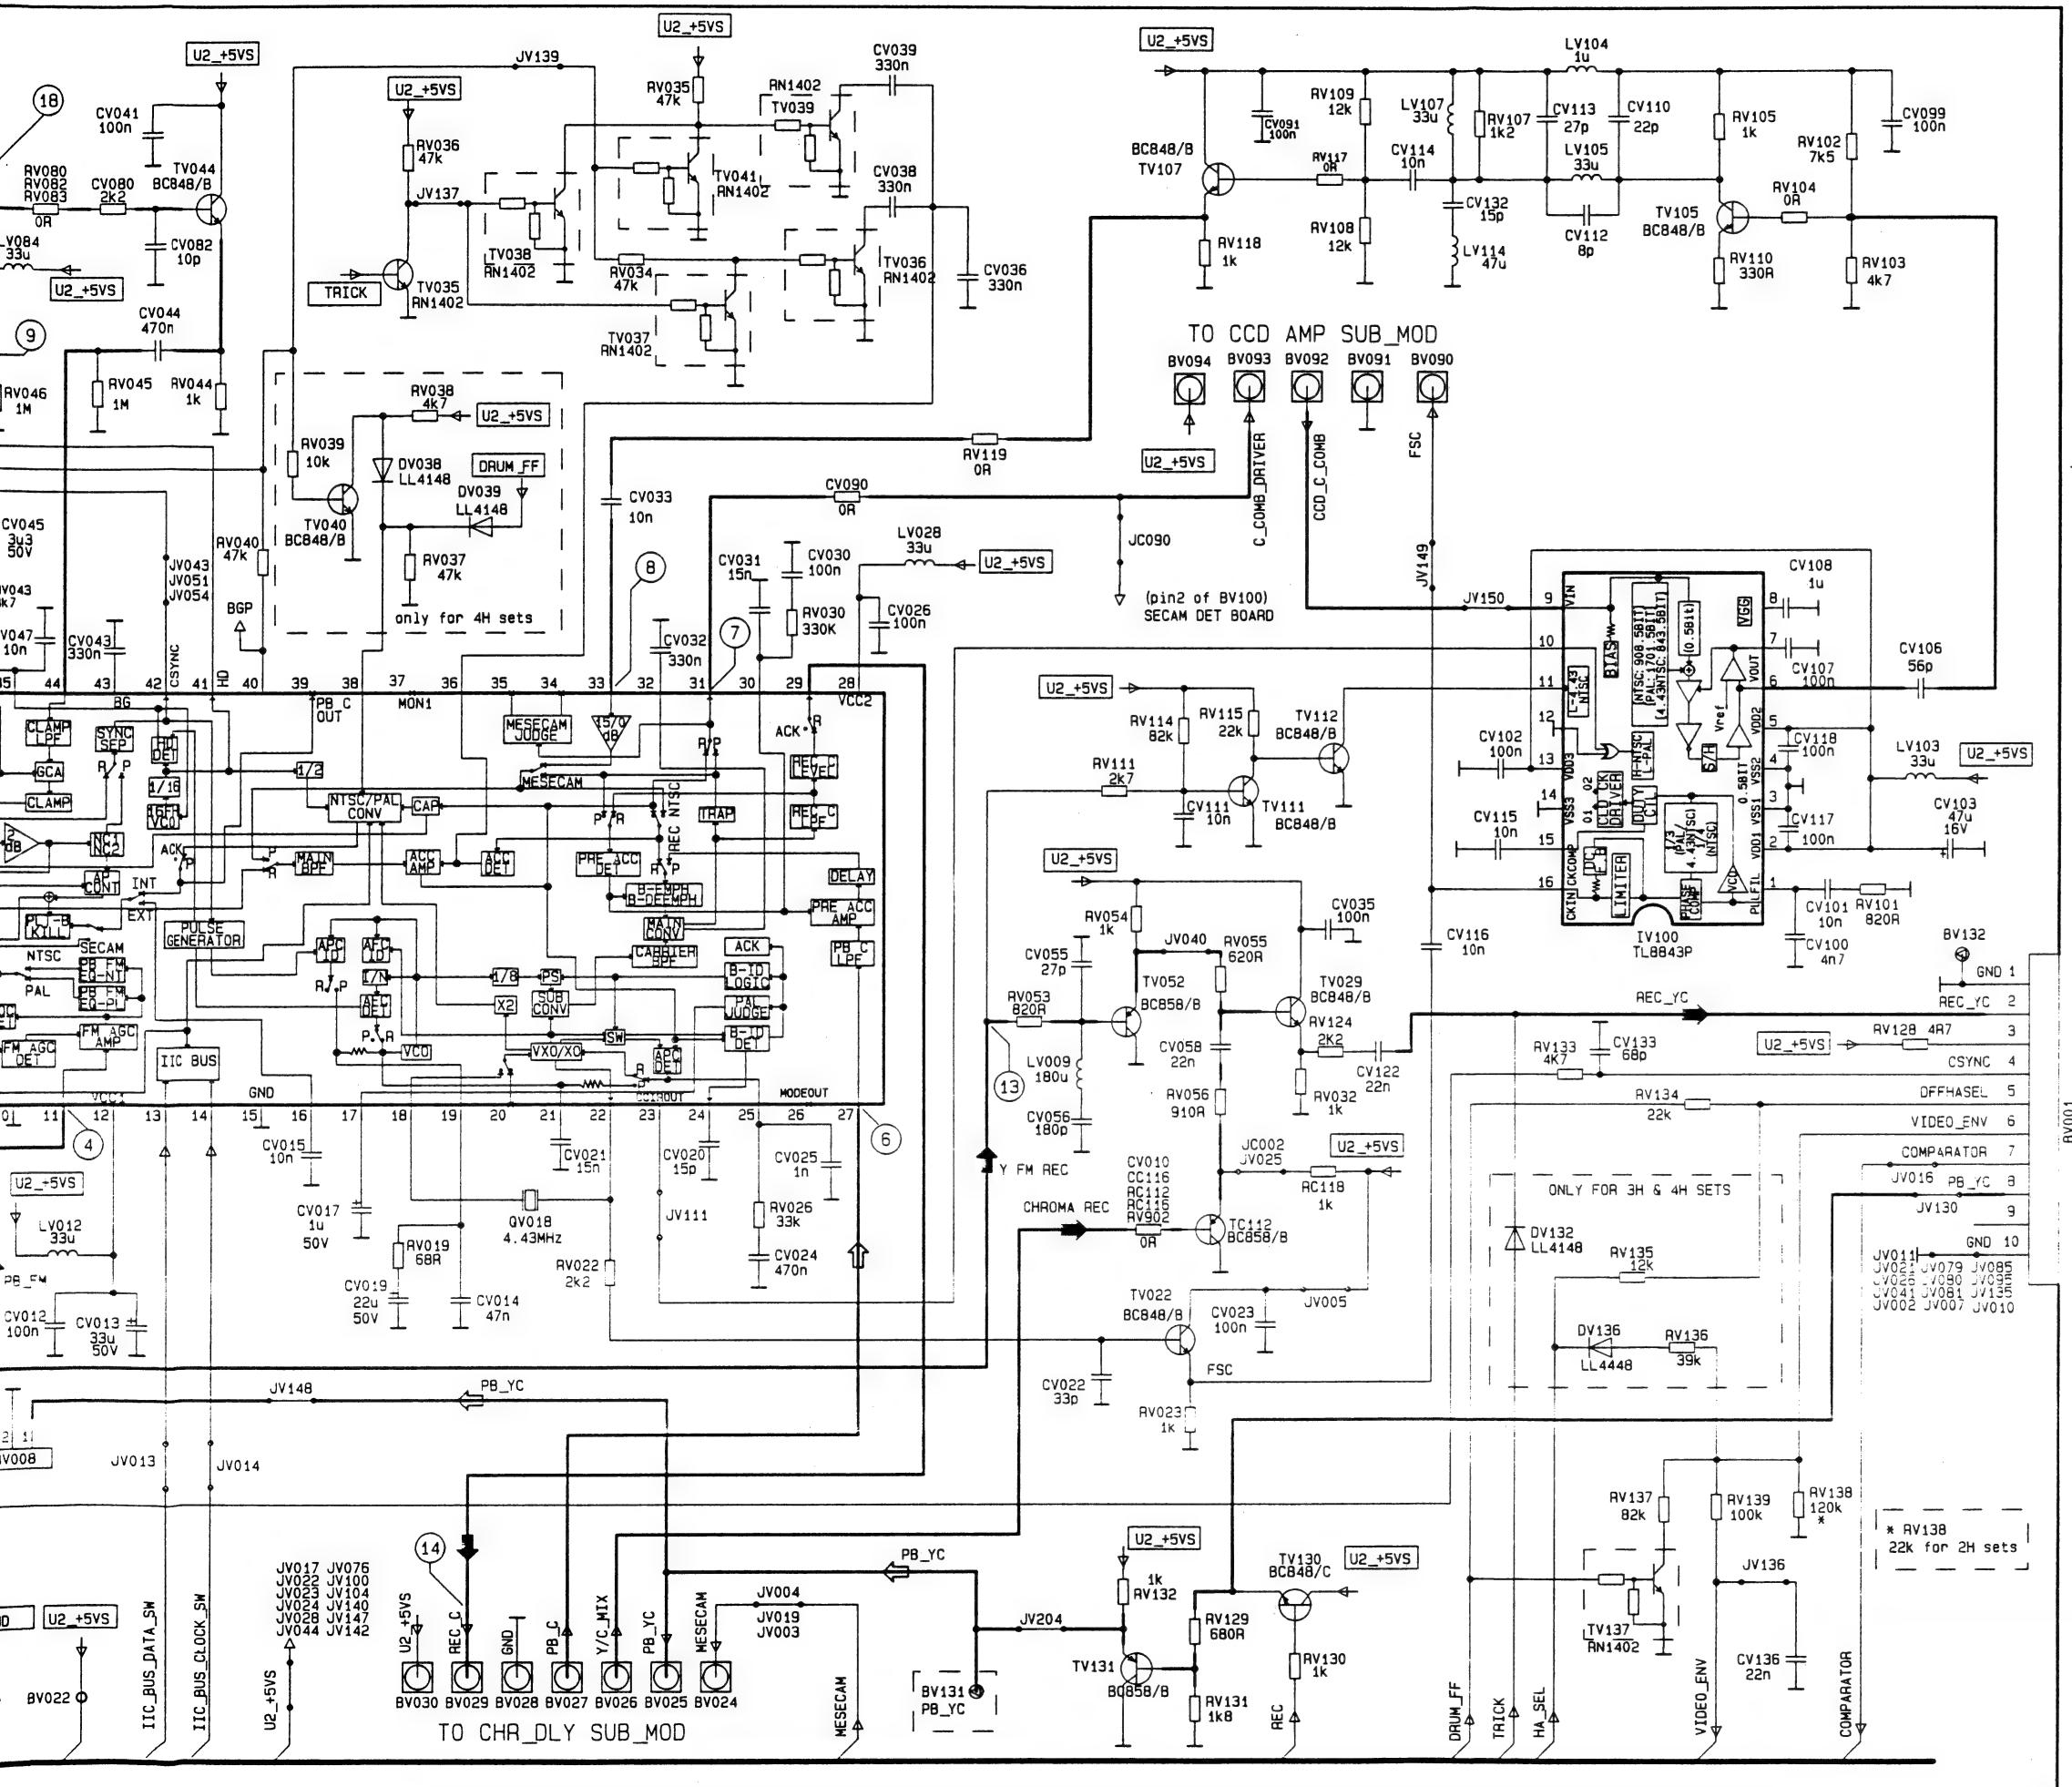



BV001

MAIN VIDEO		MODE		
LOC	PIN	PLAY	REC	EE
IV100	1	1.9	1.8	1.8
	2	5.0	5.0	4.9
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	5.0	4.9	4.9
	6	3.4	3.4	3.3
	7	1.6	1.6	1.5
	8	10.0	10.0	10.0
	9	3.0	3.0	2.9
	10	4.9	4.9	4.9
	11	4.9	4.9	4.9
	12	0	0	0
	13	2.6	2.5	2.5
	14	0	0	0
	15	2.6	2.5	2.5
	16	2.4	2.4	2.3




CCD amplifier sub board • Platine amplificateur CCD
CCD Verstärker Sub Modul

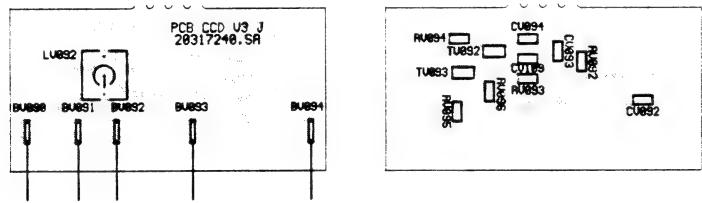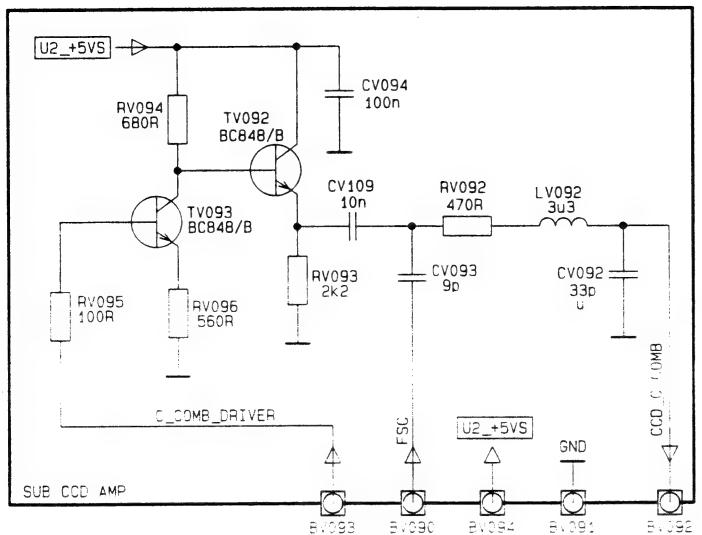


OSD mix sub board • Platine mélangeur OSD • OSD Mix Sub Modul
Piastra miscelazione OSD • Platina mezclador OSD

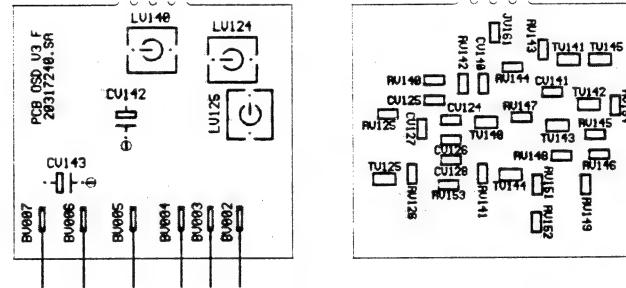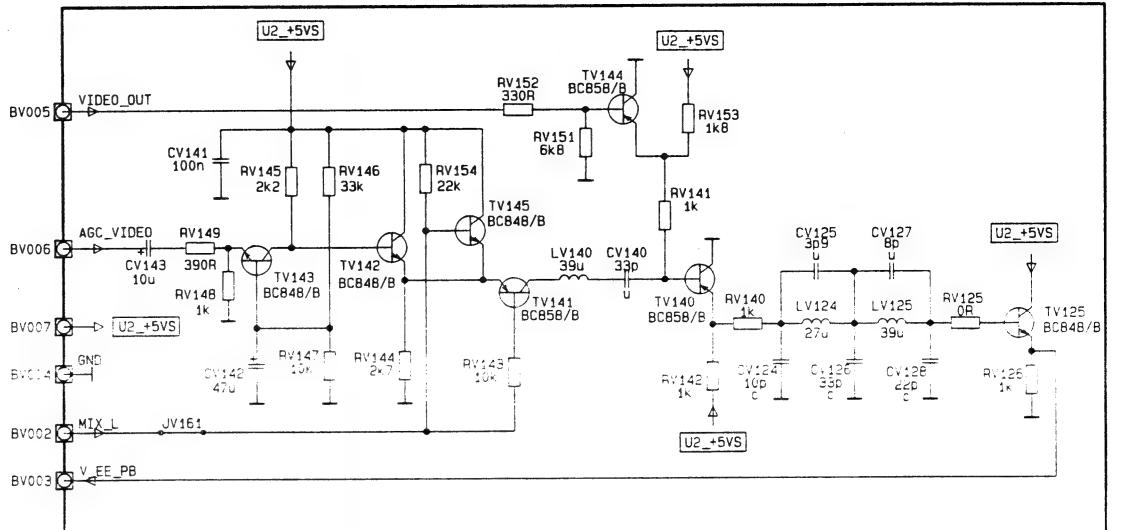


Chroma delay sub board • Platine retard chrominance • Chroma Delay Sub Modul
Piastra ritardo crominanza • Platina retardo crominancia

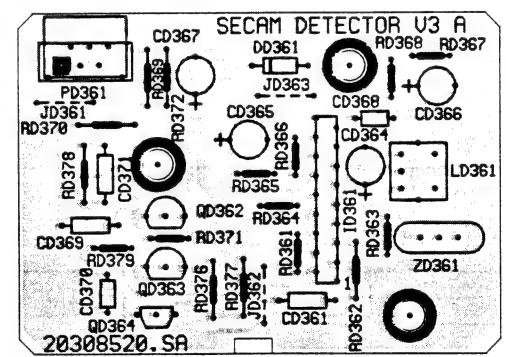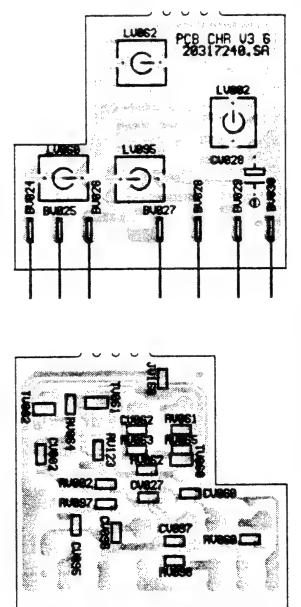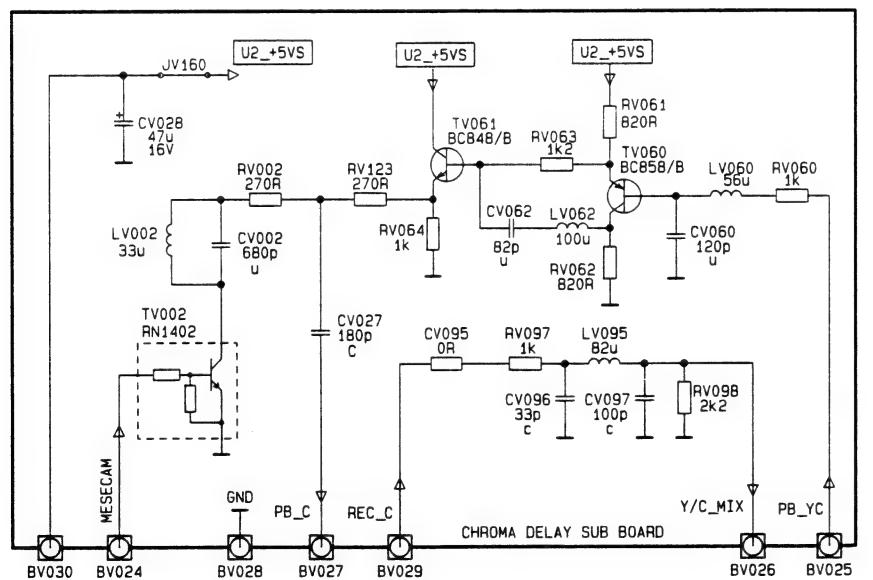


Playback equalizer sub board • Platine égaliseur playback
Piastra equalizzazione

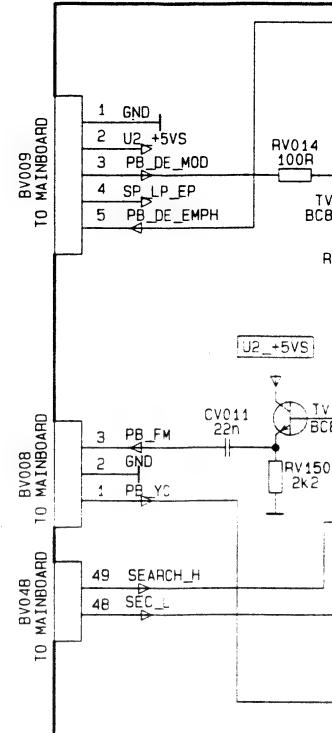


Secam
Piastra

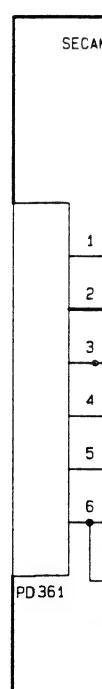


Playback equalizer sub board • Platine égaliseur de lecture • Wiedergabe Equalizer Sub Modul
Piastra equalizzazione di lettura • Platina igualizador

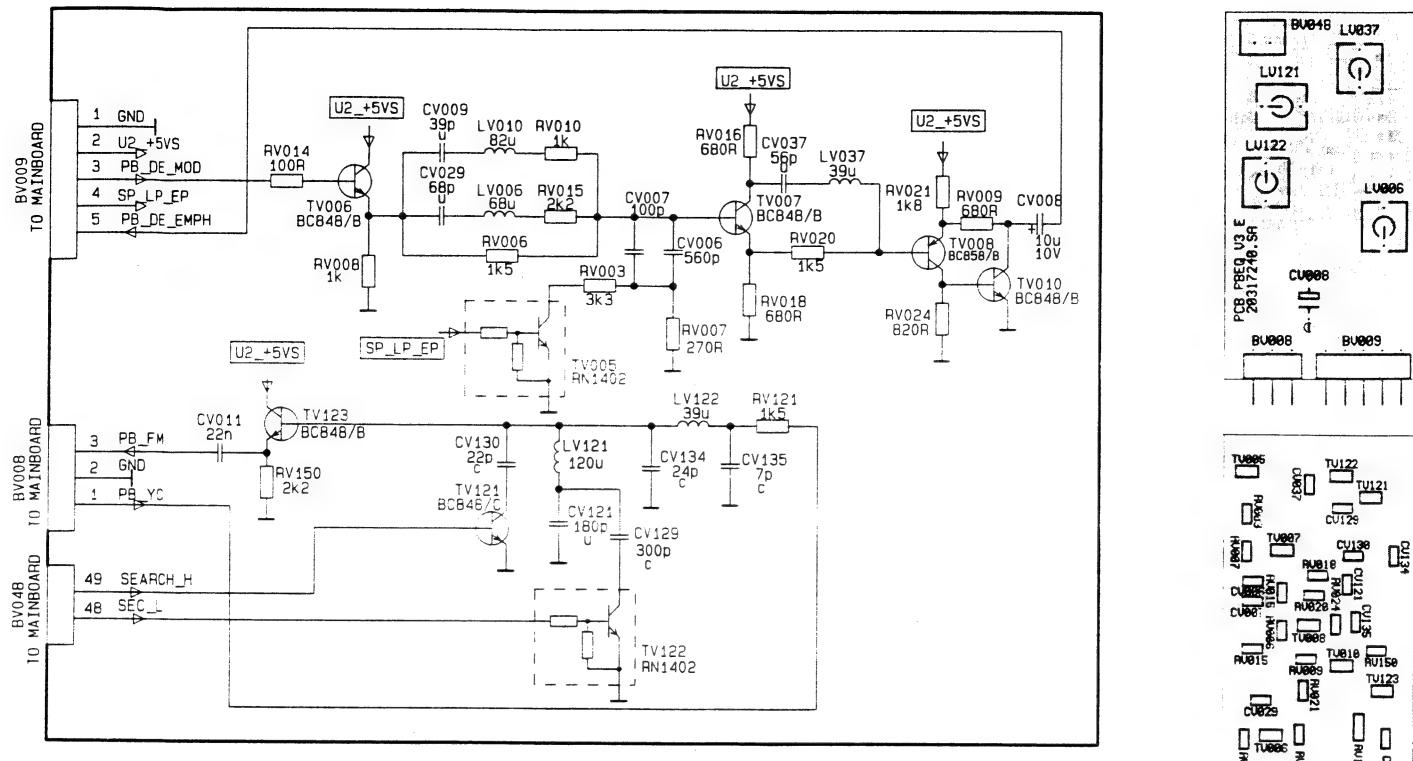


**Secam detection sub board • Platine détecteur Secam • Secam Detector Sub Modul
Piastra rivelazione Secam • Platina detector Secam**

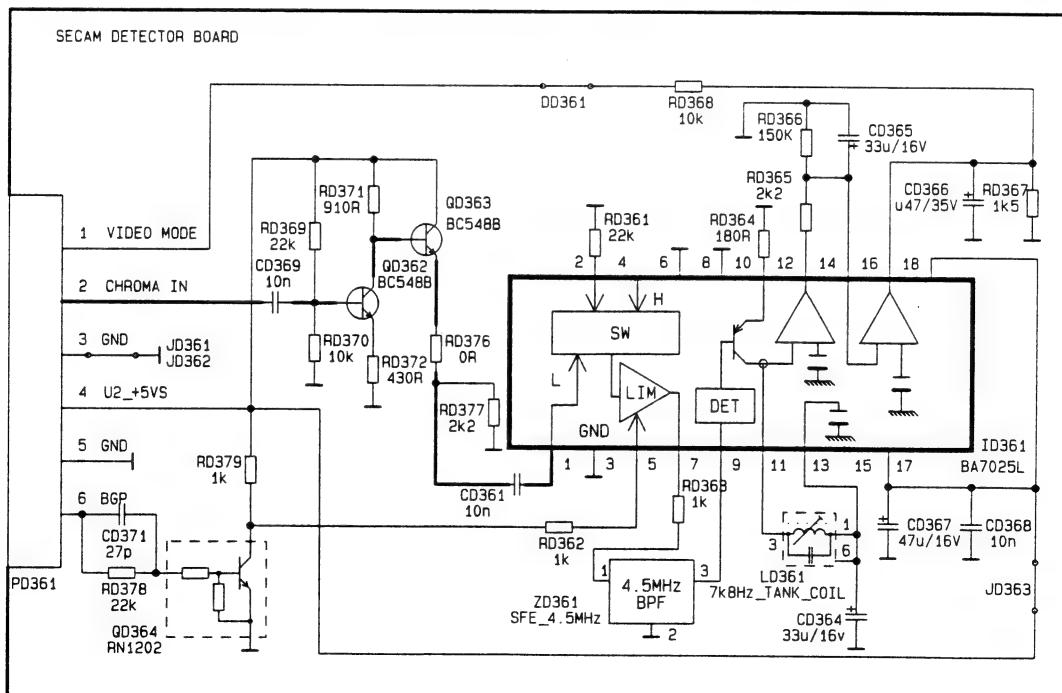

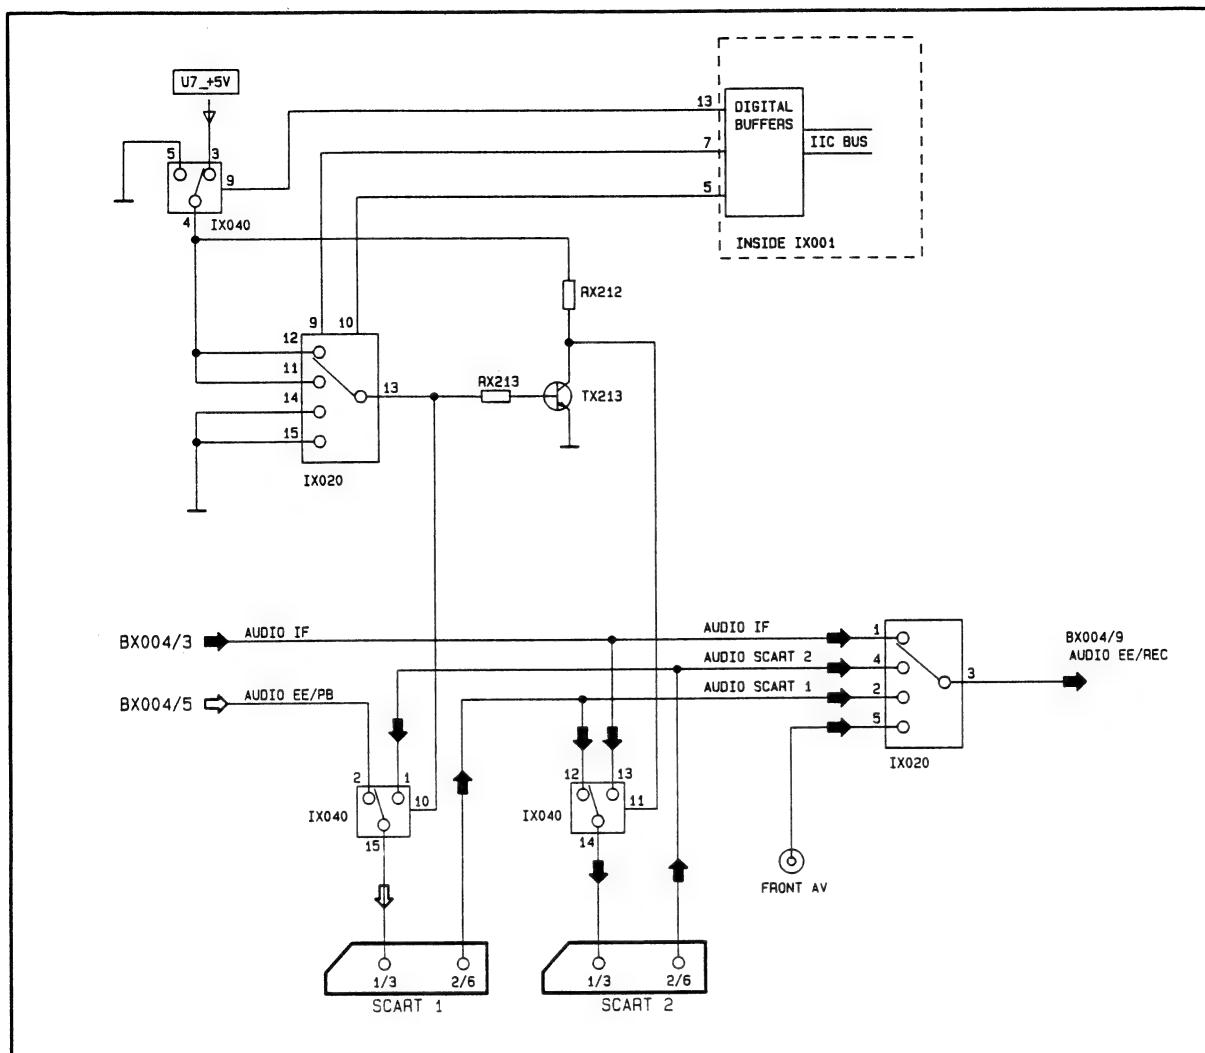


From IX001 Digital Buffer				Signal for RECORD		IX020	IX040	Signal to Output		Special Function
IX001 Pin 13	IX001 Pin 7	IX001 Pin 5	IX020 Audio	AUDIO EE/REC	IX020 Control	4052 Pin 13	4053 Pin 4	Scart 1 Output	Scart 2 Output	
0	0	0	1-3	Audio IF	12-13	L	L	A EE/PB	Audio IF	
0	0	1	5-3	Front AV	14-13	L	L	A EE/PB	Audio IF	
0	1	0	2-3	Scart 1	15-13	L	L	A EE/PB	Audio IF	
0	1	1	4-3	Scart 2	11-13	L	L	A EE/PB	Audio IF	Decoder
1	0	0	1-3	Audio IF	12-13	H	H	Scart 2 IN	Scart 1 IN	Monitor
1	0	1	5-3	Front AV	14-13	H	H	Scart 2 IN	Scart 1 IN	Monitor
1	1	0	2-3	Scart 1	15-13	L	H	A EE/PB	Audio IF	
1	1	1	4-3	Scart 2	11-13	L	H	A EE/PB	Audio IF	Decoder

Select
 Mode
 AV 1
 AV 2
 AV 3
 PR --
 Monitor
 Monitor

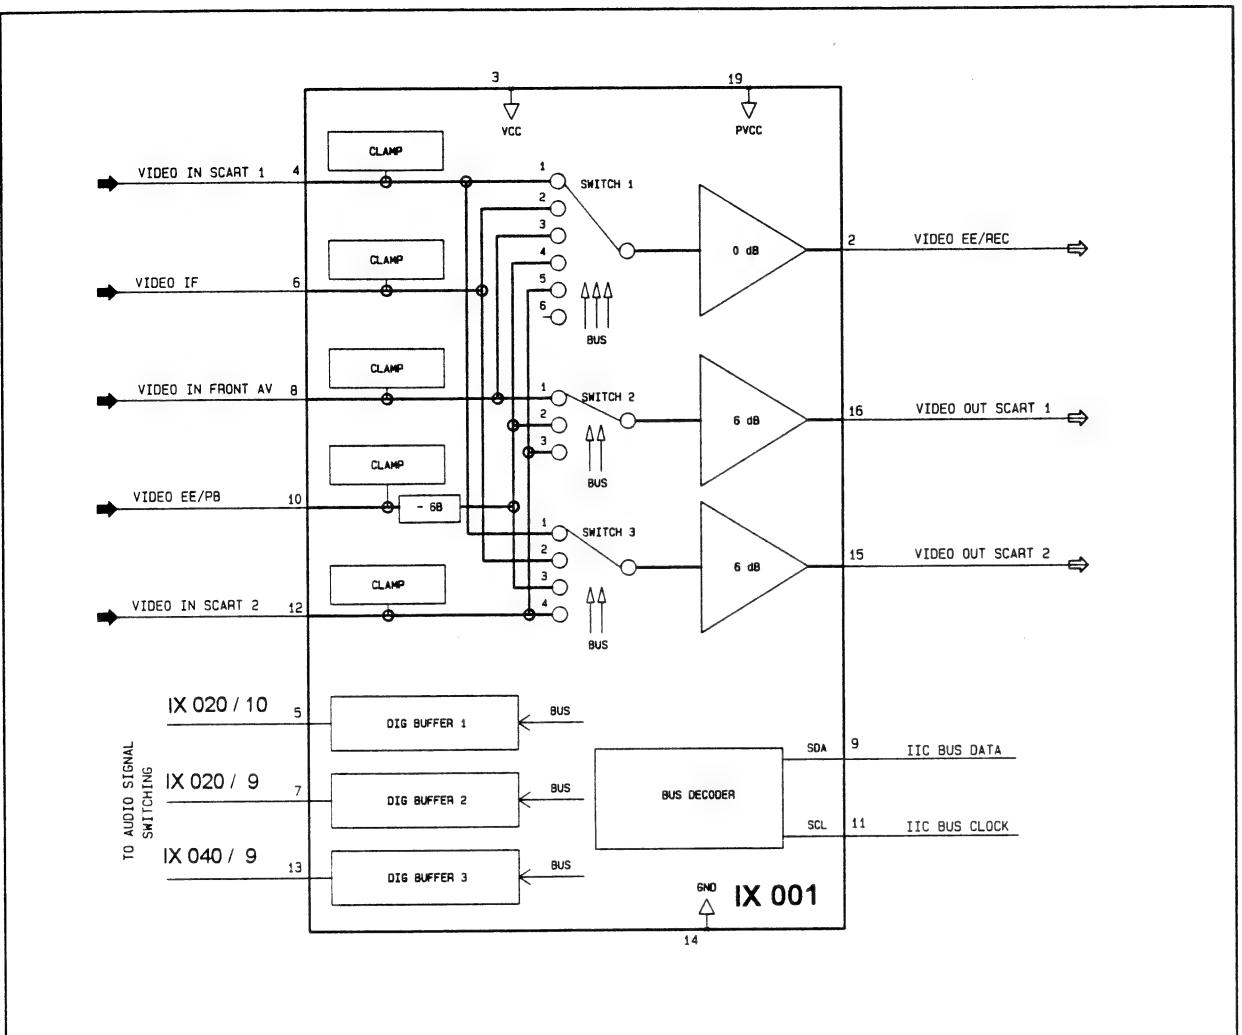


Selected Mode	IX001 Pin 13	IX001 Pin 7	IX001 Pin 5	Recorded Signal
AV 1 (Scart 1)	0	1	0	Audio/Video Scart 1
AV 2 (Scart 2)	0	1	1	Audio/Video Scart 2
AV 3 (Front AV)	0	0	1	Audio/Video Front AV
PR -- (TUNER)	0	0	0	Audio/Video Tuner
Monitor A	1	0	0	Audio/Video Tuner
Monitor B	1	0	1	Audio/Video Front AV

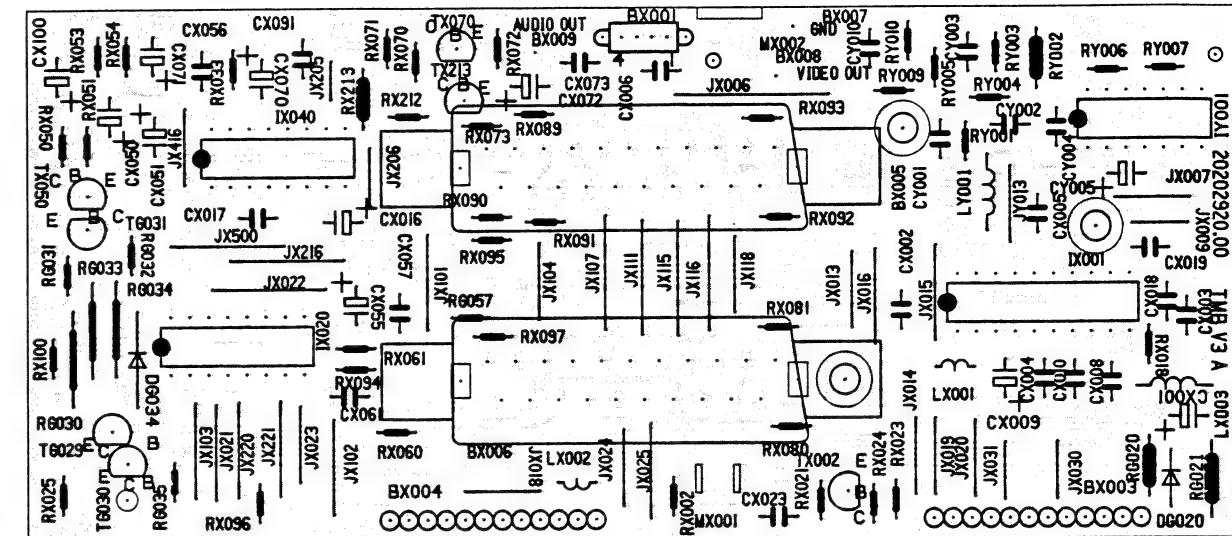



Measurements Scart connection board • Mesures platine prises Scart • Messungen Scart Anschlußplatte
Misuri piastra Scart • Medidas platina Scart


TERMINAL BOARD		MODE		
LOC	PIN	PLAY	REC	EE
IX001	1	N.C.	N.C.	N.C.
	2	1.1	0.9	1.1
	3	5.1	5.0	5.0
	4	1.3	1.1	1.1
	5	0	0	0
	6	1.7	1.5	1.6
	7	0	0	0
	8	1.3	1.1	1.3
	9	4.8	4.6	4.6
	10	3.1	2.9	3.1
	11	4.8	4.8	4.8
	12	1.3	1.1	1.3
	13	0	0	0
	14	0	0	0
	15	0.7	0.5	0.7
	16	1.7	1.5	1.7
	17	N.C.	N.C.	N.C.
	18	5.1	5.1	5.1
	19	5.1	5.1	5.1
	20	5.1	5.1	5.1

TERMINAL BOARD		MODE		
LOC	PIN	PLAY	ECOR	EE
TX002	E	1.9	1.8	1.9
	B	2.5	2.6	2.5
	C	5.1	5.0	5.1
TX213	E	0	0	0
	B	0	0	0
	C	0	0	0
TX050	E	5.7	5.7	5.7
	B	6.3	6.5	6.3
	C	12.2	12.2	12.2
TX070	E	5.9	5.9	5.9
	B	6.5	6.5	6.5
	C	12.2	12.2	12.2
TG030	E	0	0	0
	B	4.4	4.3	4.4
	C	0	0	0
TG031	E	12.2	12.2	12.2
	B	11.3	11.3	11.3
	C	12.2	12.2	12.2

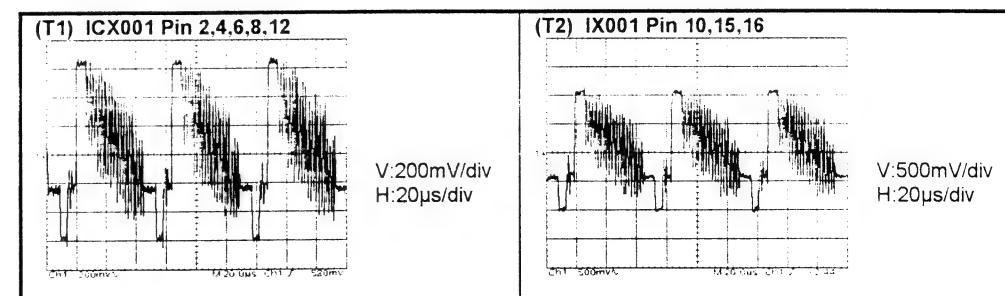

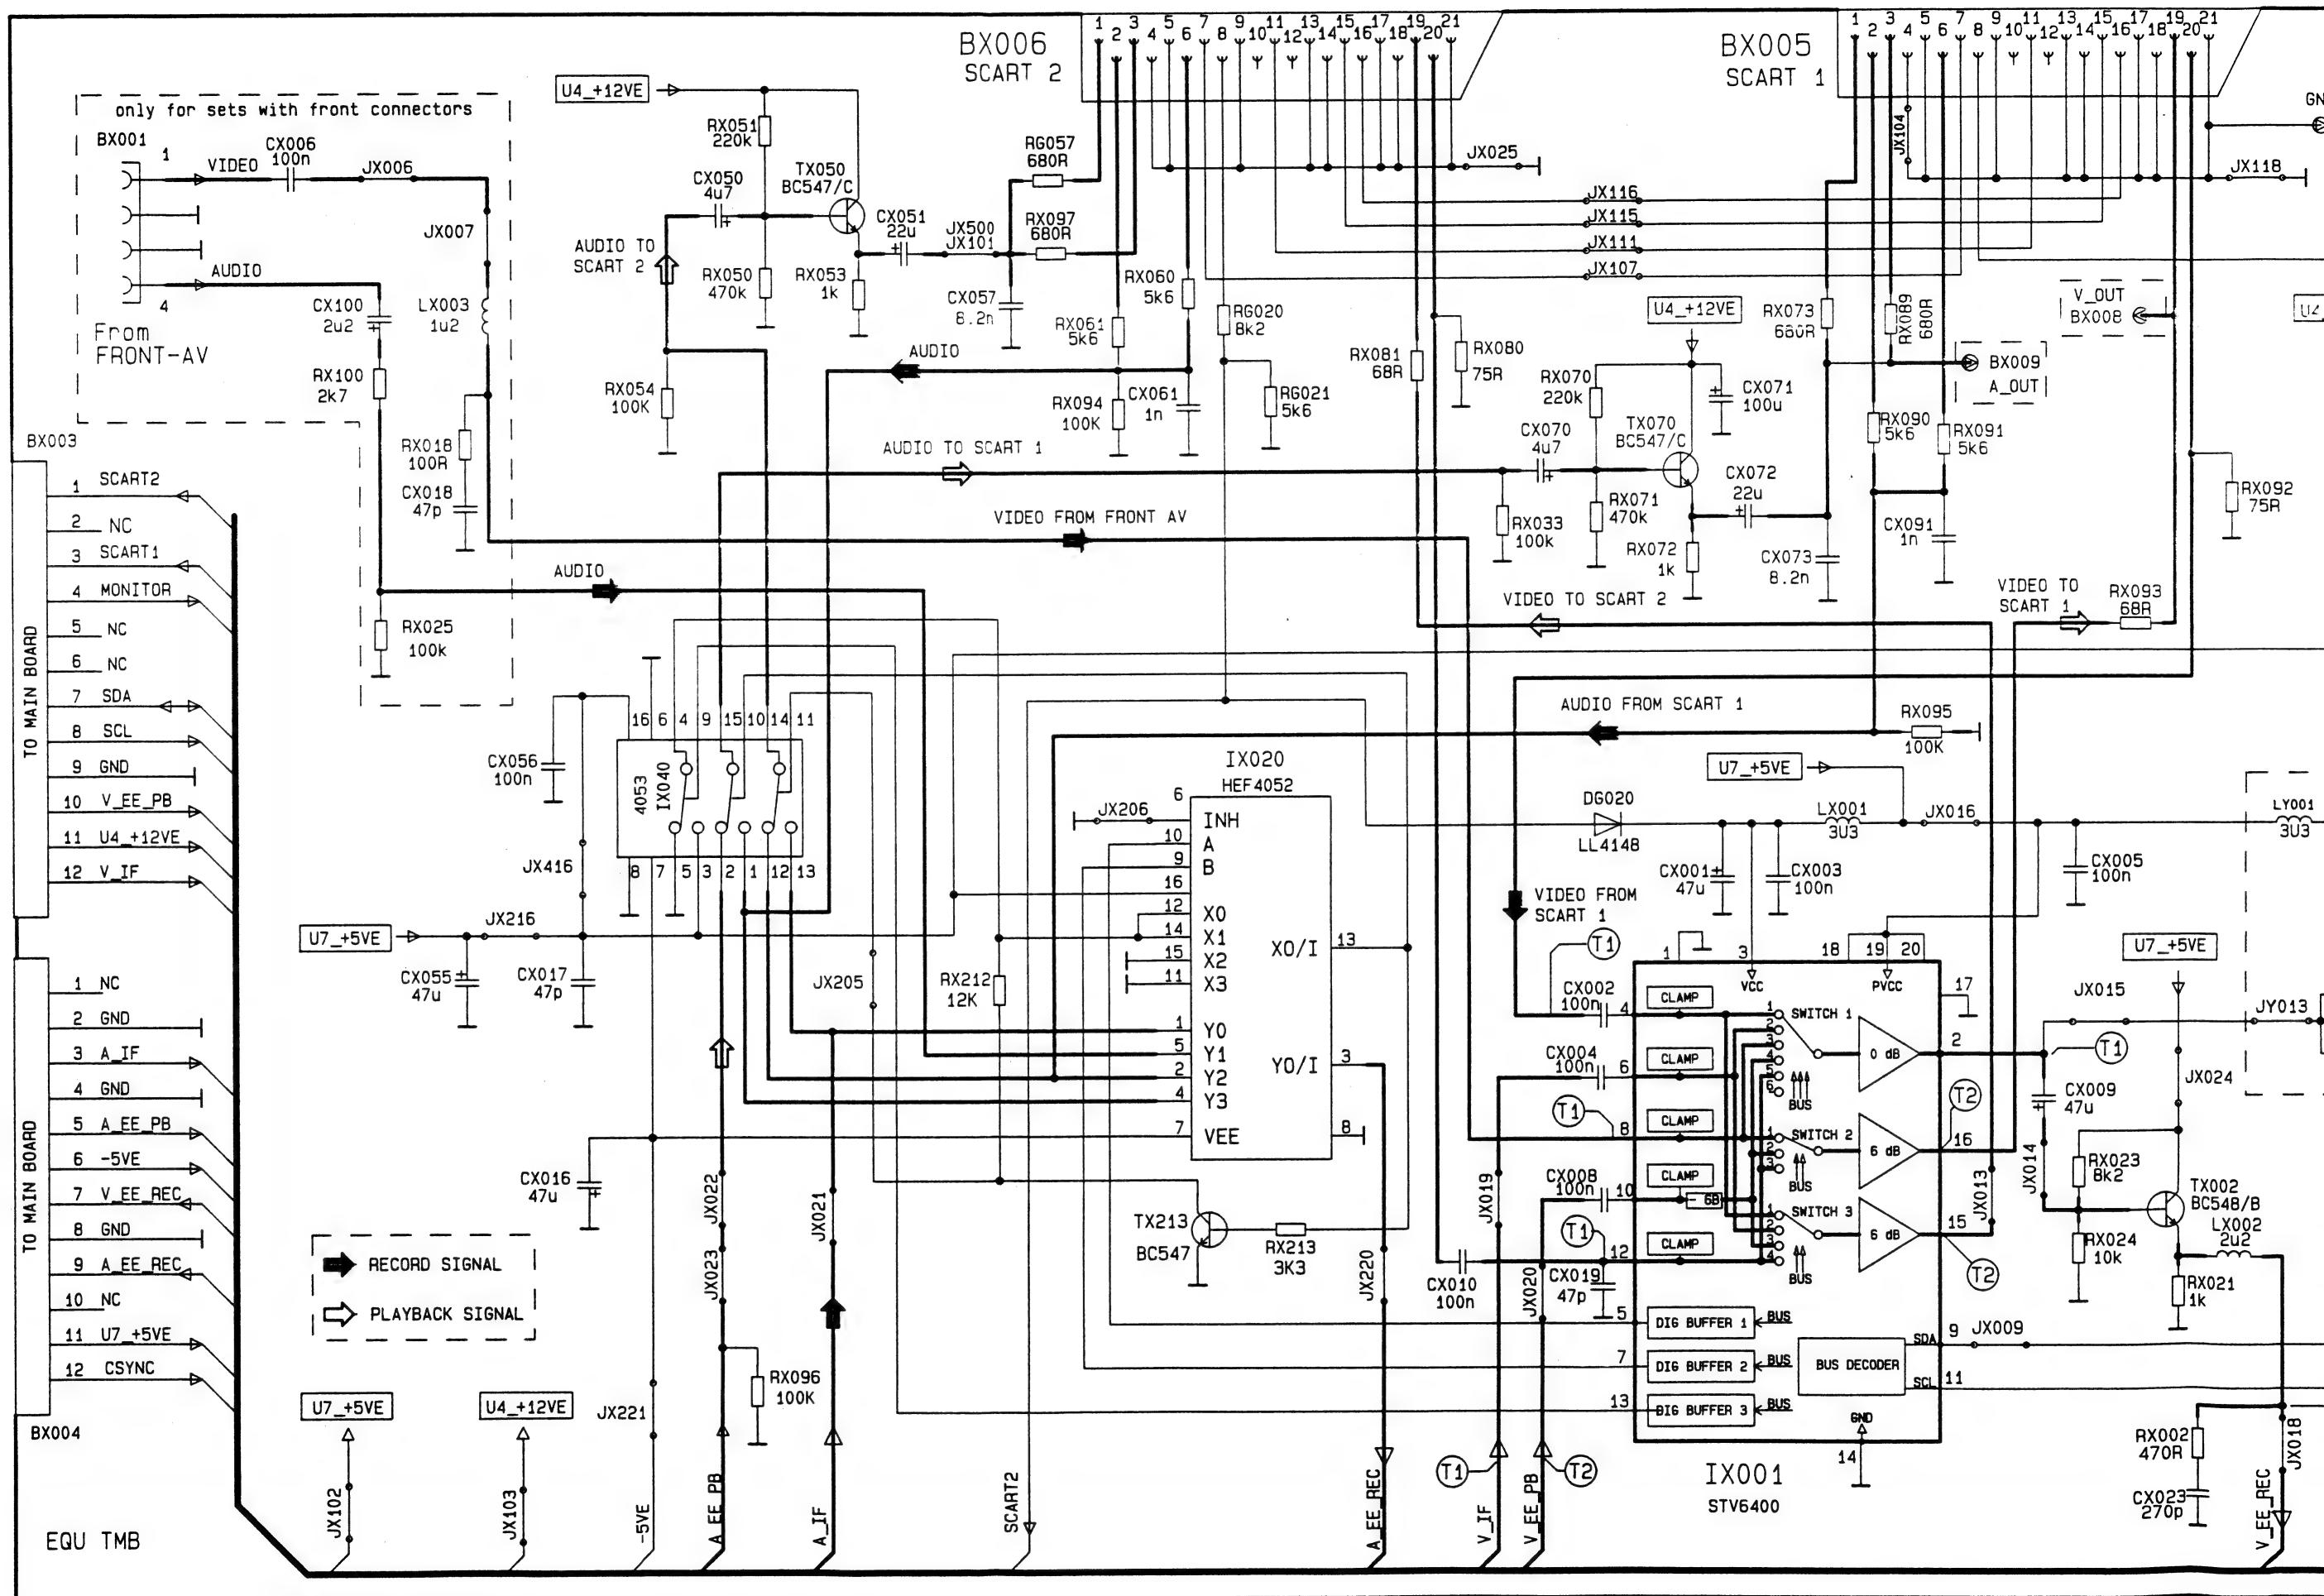

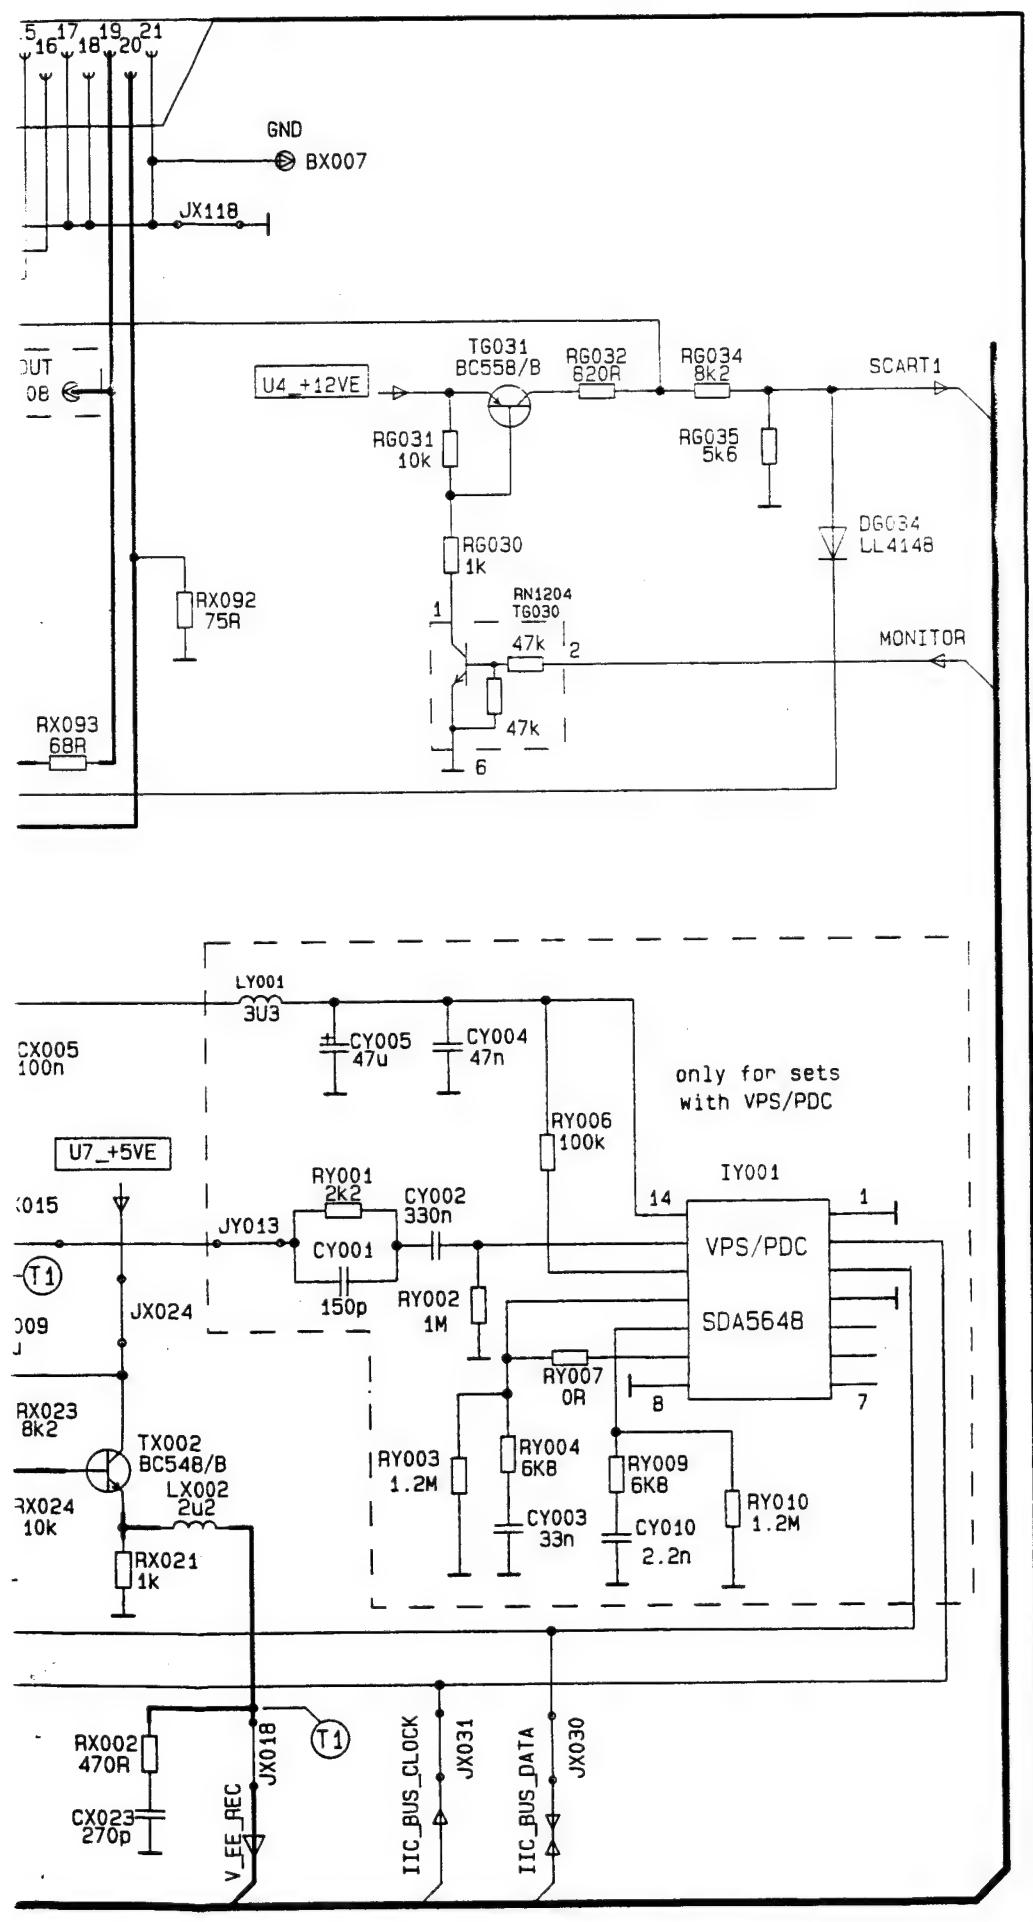

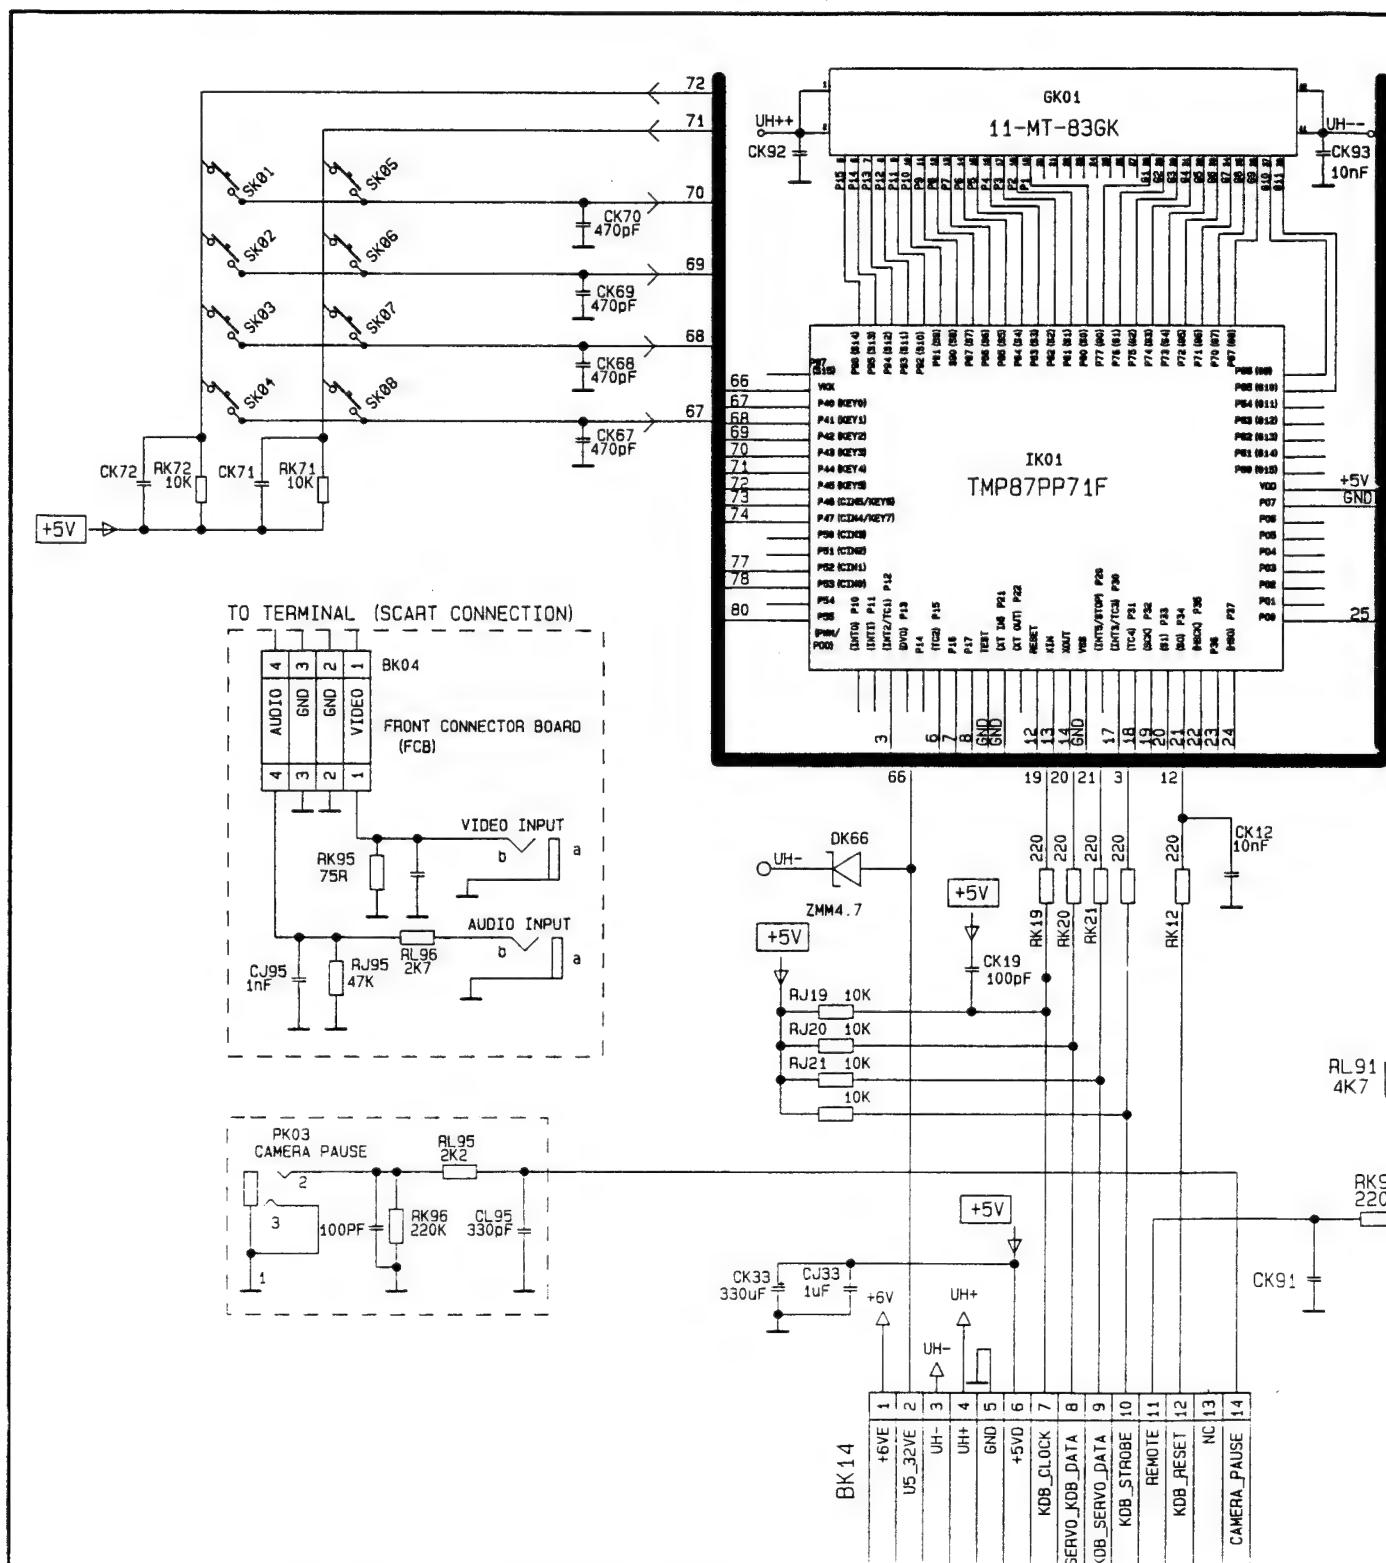



Function of the keys on the various Key Display Board versions

Fonction des touches sur les différentes versions de platinas de commandes.

Funktion der Tasten bei den verschiedenen Bedienteil - Versionen

KDB	Brand	Function of the key							
		SK01	SK02	SK03	SK04	SK05	SK06	SK07	SK08
L	Thomson / Nordmende	REC	PLAY/PAUSE	CH+	STAND BY	F.REW	F.FWD	CH-	STOP/EJECT
M	Telefunken	STOP/EJECT	F.FWD	PLAY/PAUSE	F.REW	STAND BY	CH+	CH-	REC
N	Saba / Brandt	STOP/EJECT	F.FWD	PLAY/PAUSE	F.REW	STAND BY	CH+	CH-	REC
Q	Ferguson	REC	PLAY/PAUSE	CH+	STAND BY	F.REW	F.FWD	CH-	STOP/EJECT


Keyboard LED (without display) • Platine de commandes LED (sans afficheur) • Bedienteil LED (ohne Display)
 Tastiera LED (senza display) • Platina mandos LED (sin visualizador)

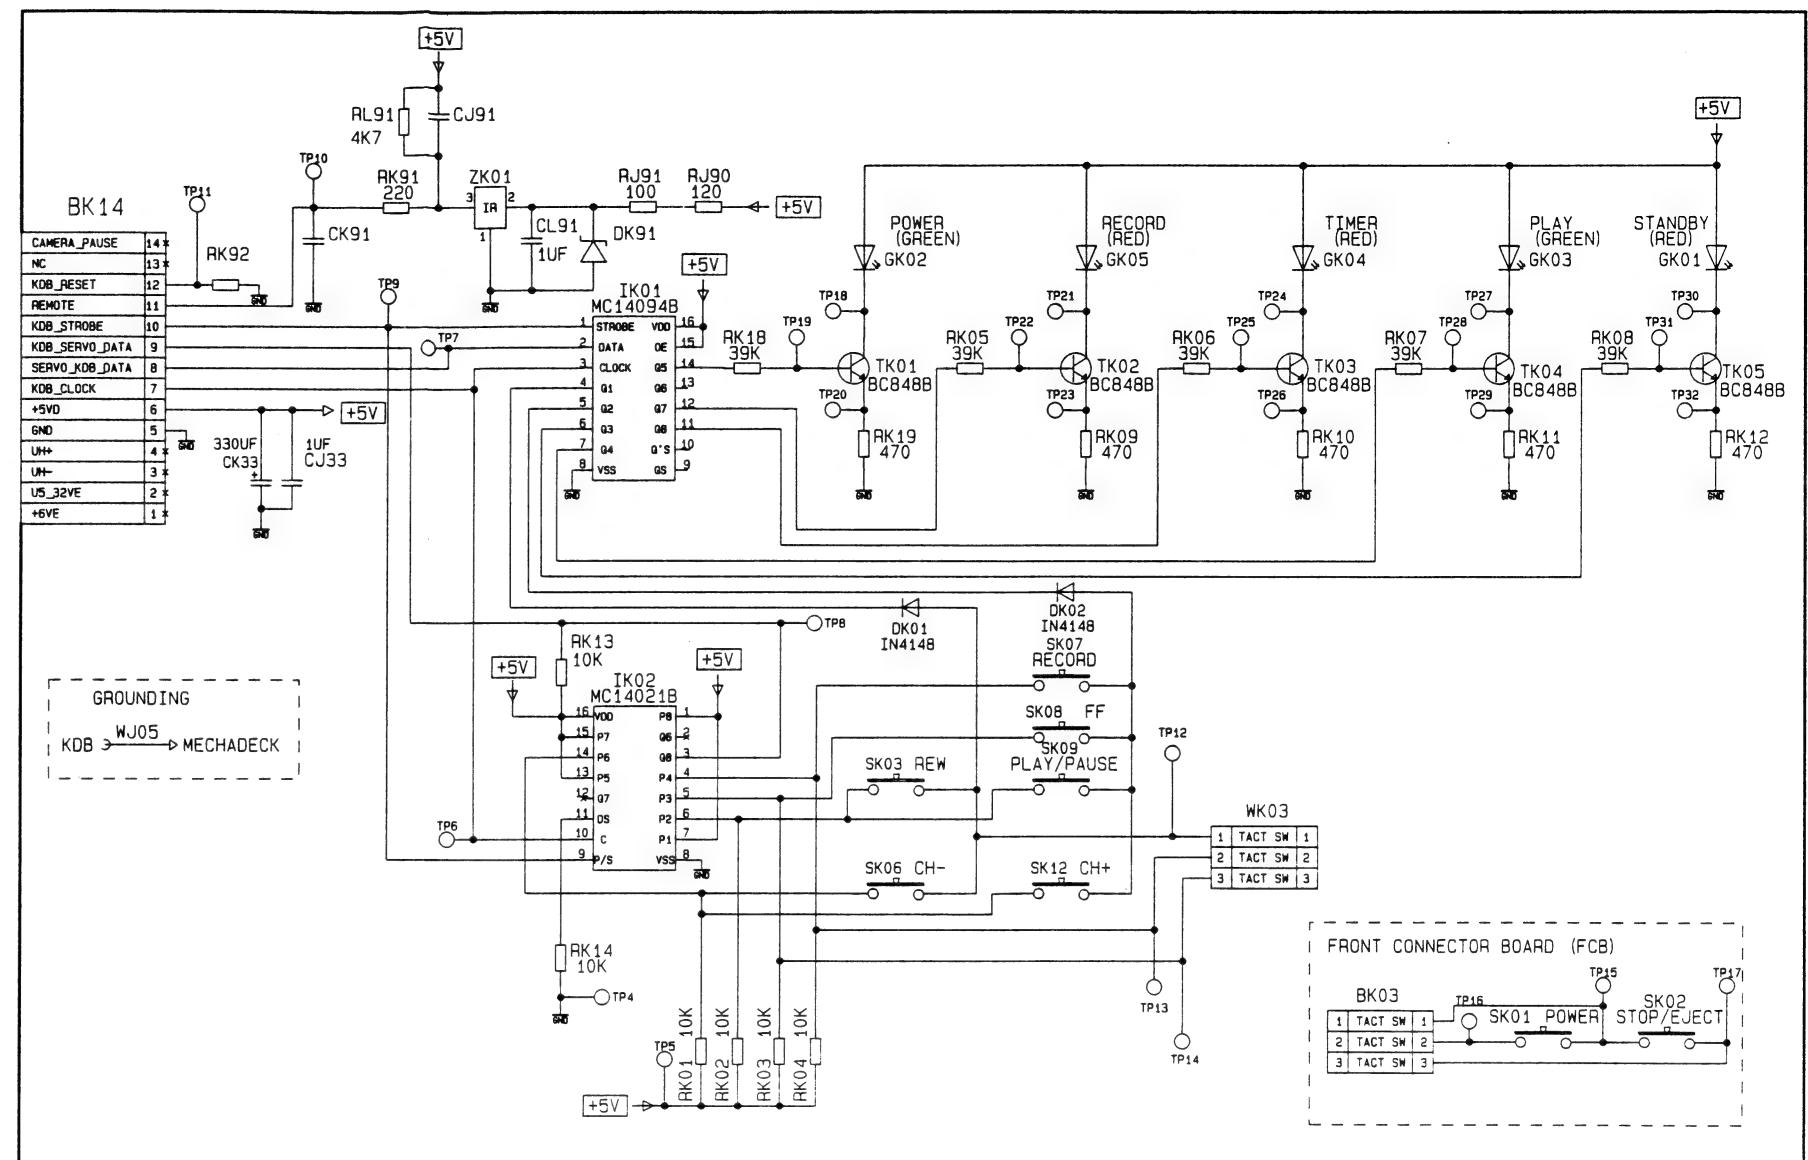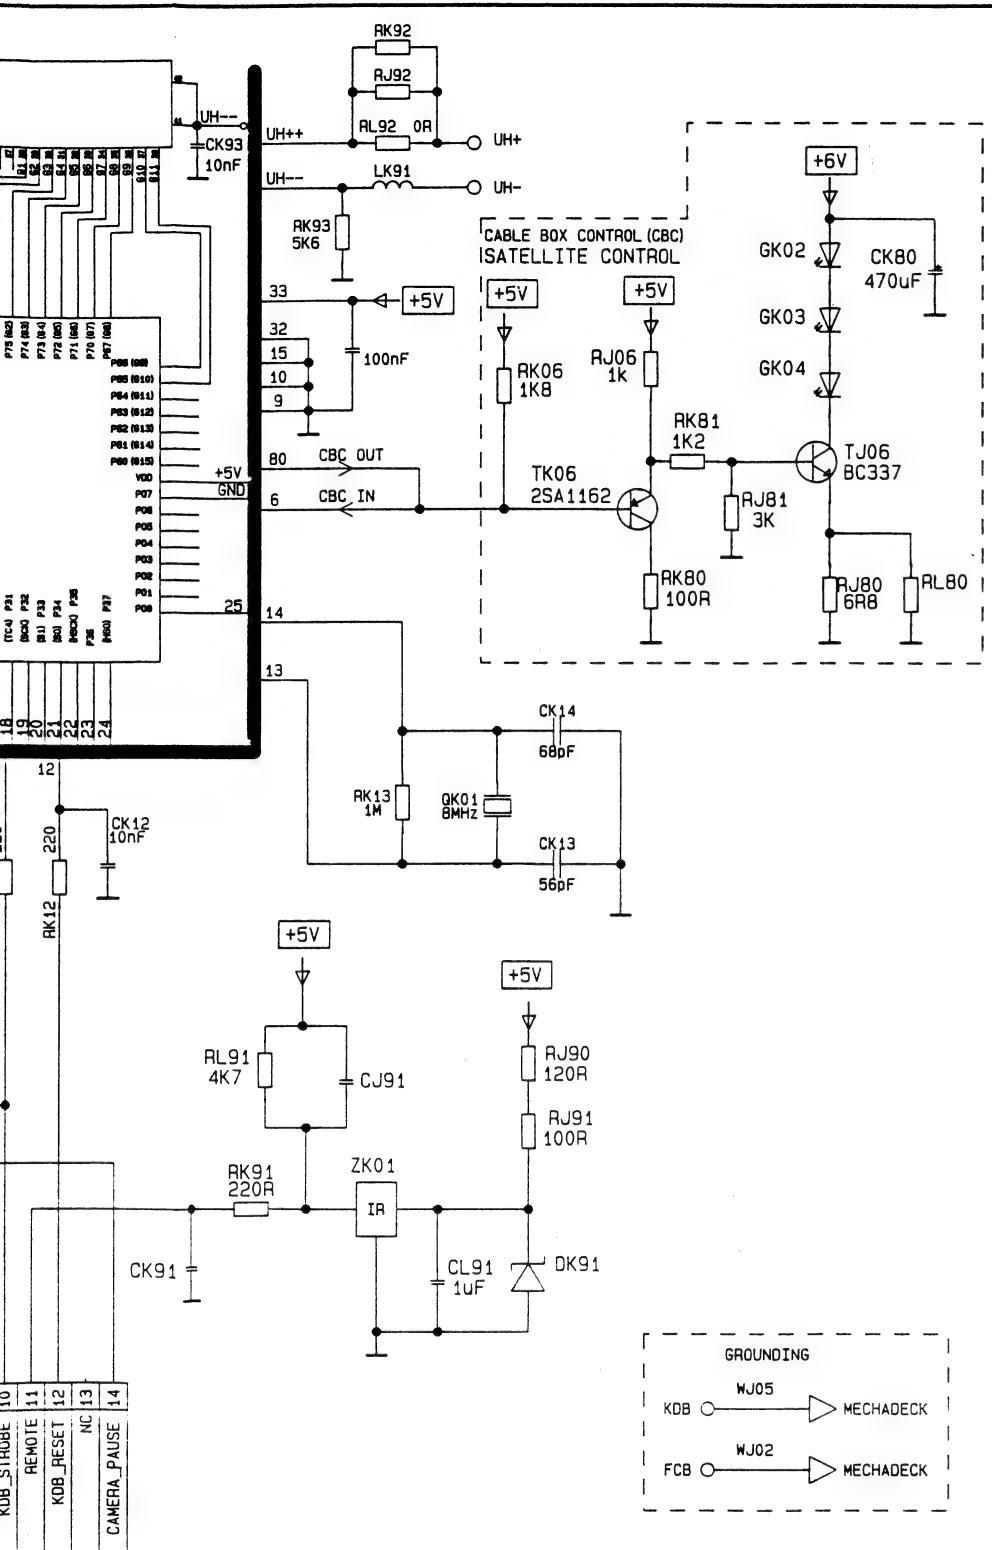

Model	KDB/FCB Version	Cam Pause	CBC*	Front AV
M 9415	M1			
M 9420	M1			
M 9425	M2	+		
M 9430	M1			
M 9440	M1			
M 9445	M3	+	+	+
V 1140 IMC	L7			
V 1242 SV	L7			
V 1343 SV				
V 1440 IMC	L7			
V 1444 SV	L1/L1	+		+
VR 5020	P1/P1			
VR 5021				
VR 5025	N1/N1			
VR 5035	N1/N1			
VR 5040	P1/P1			
VR 5045	N1/N1			
VP 2401	L7			
FV 80 B	P1/P1			
FV 81 LV	Q2/Q1		+	
FV 82 LV	Q2/Q1		+	

* CBC = Cable Box - or Satellite Control


Keyboard LED (without display) • Platine de commandes LED (sans afficheur) • Bedienteil LED (ohne Display)
Tastiera LED (senza display) • Platina mandos LED (sin visualizador)

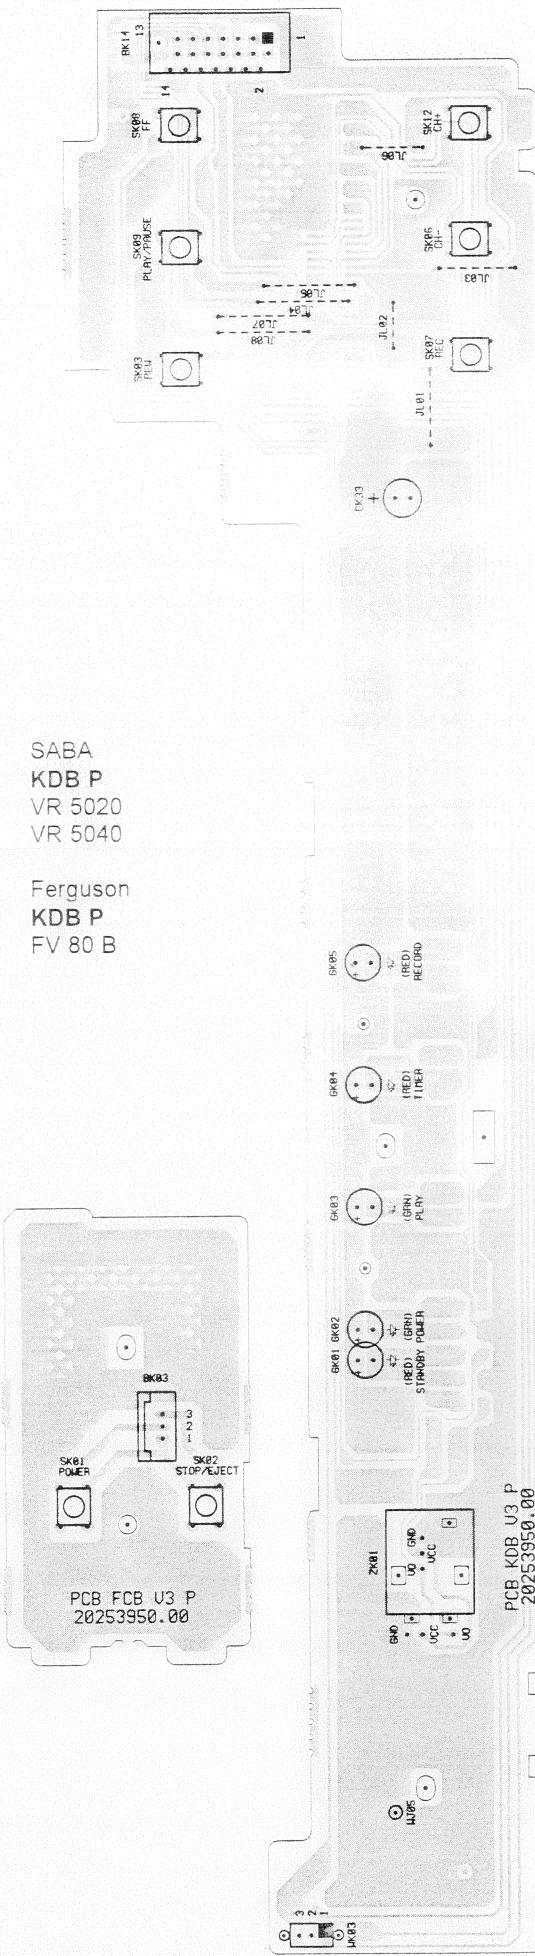


SABA
KDB P
VR 5020
VR 5040

Ferguson
KDB P
FV 80 B


Keyboard with display • Platine de commandes avec afficheur • Bedienteil mit Display
Tastiera con display • Platina mandos con visualizador

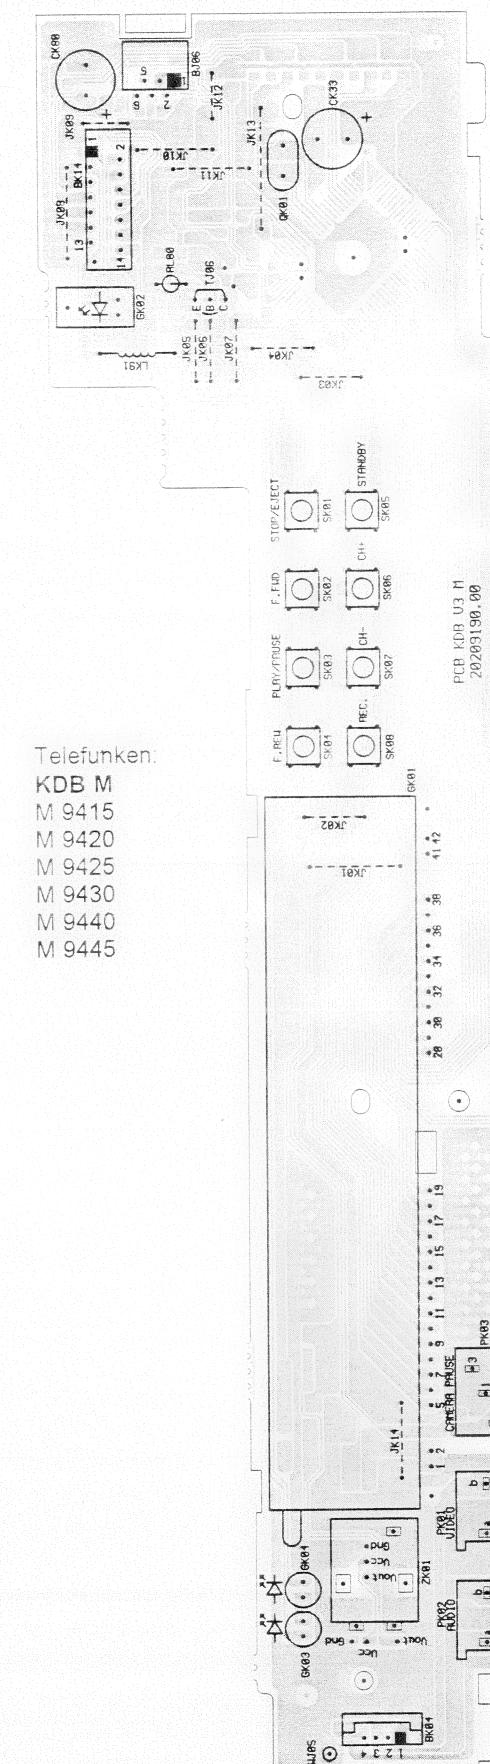


Telefunk
KDB M
M 9415
M 9420
M 9425
M 9430
M 9440
M 9445

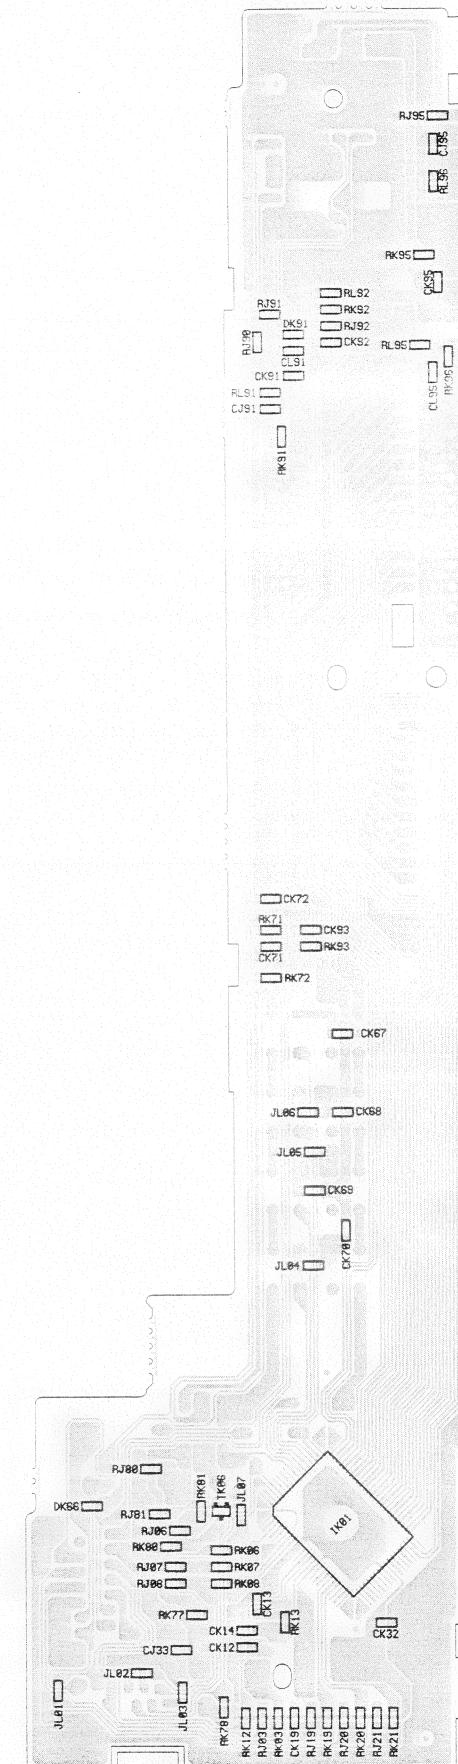


Keyboard with display • Platine de commandes avec afficheur • Bedieneinheit mit Display
Tastiera con display • Platina mandos con visualizador

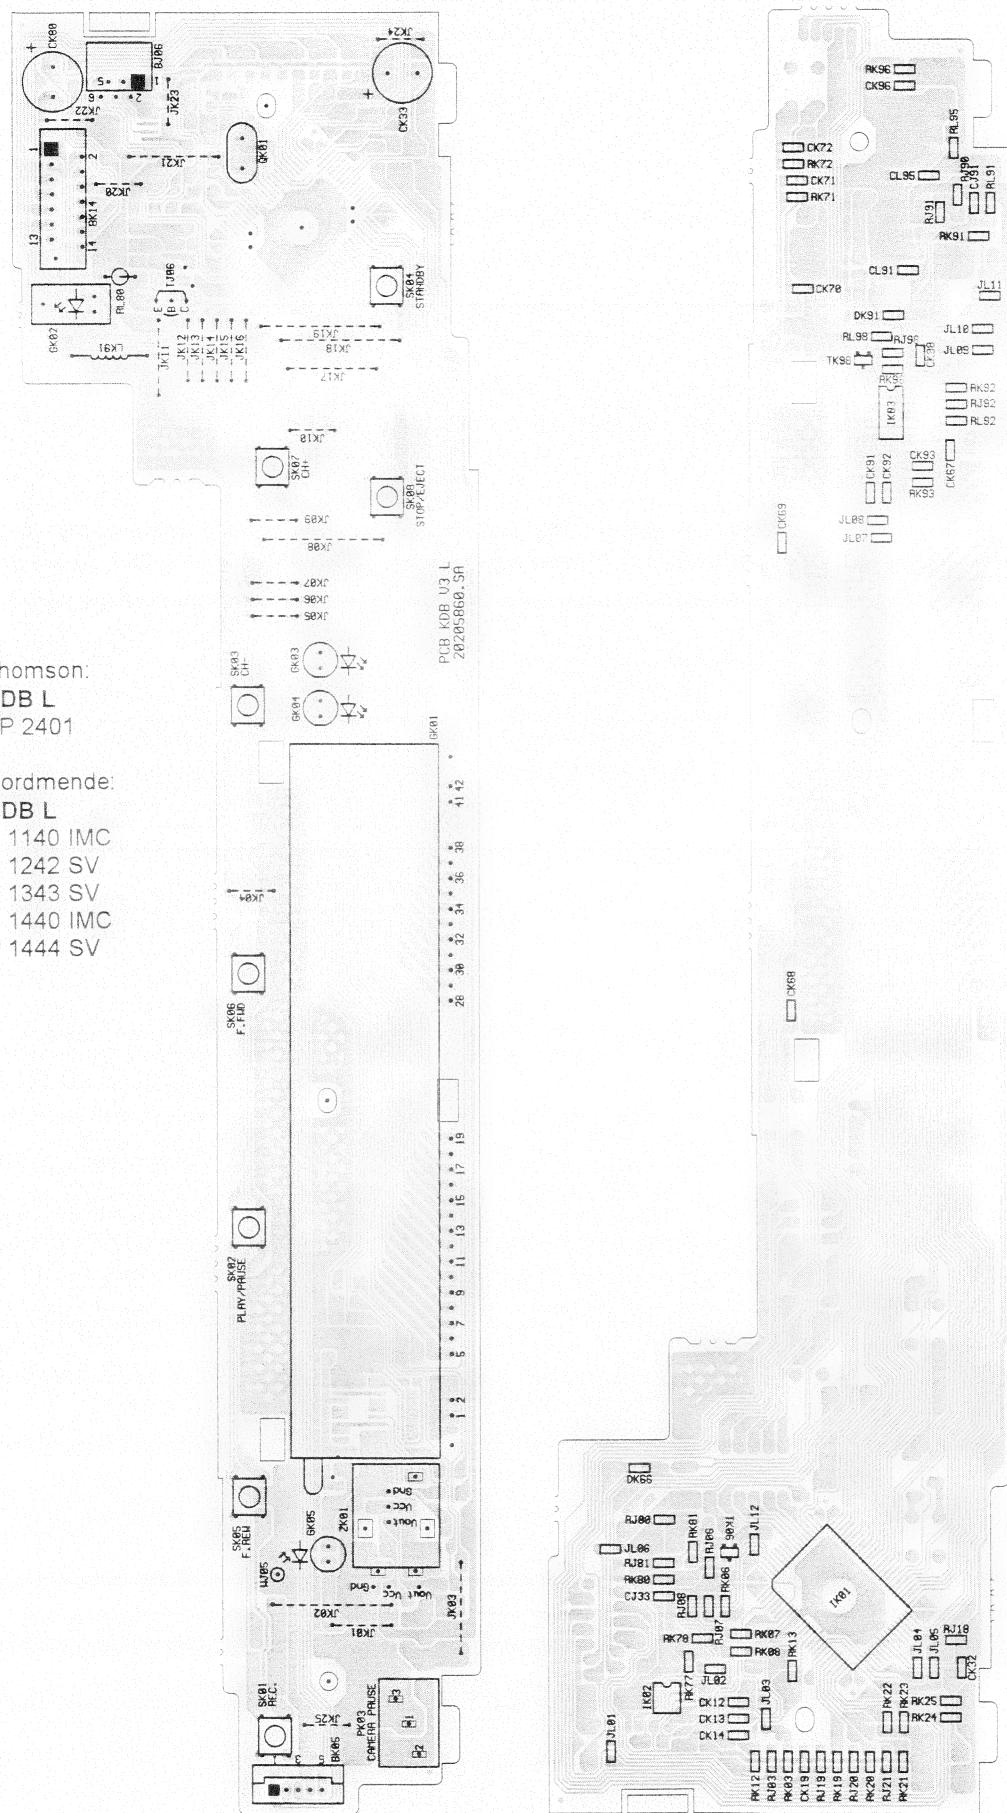


Keyboard with display • Platine de commandes avec afficheur • Bedienteil mit Display
 Tastiera con display • Platina mandos con visualizador

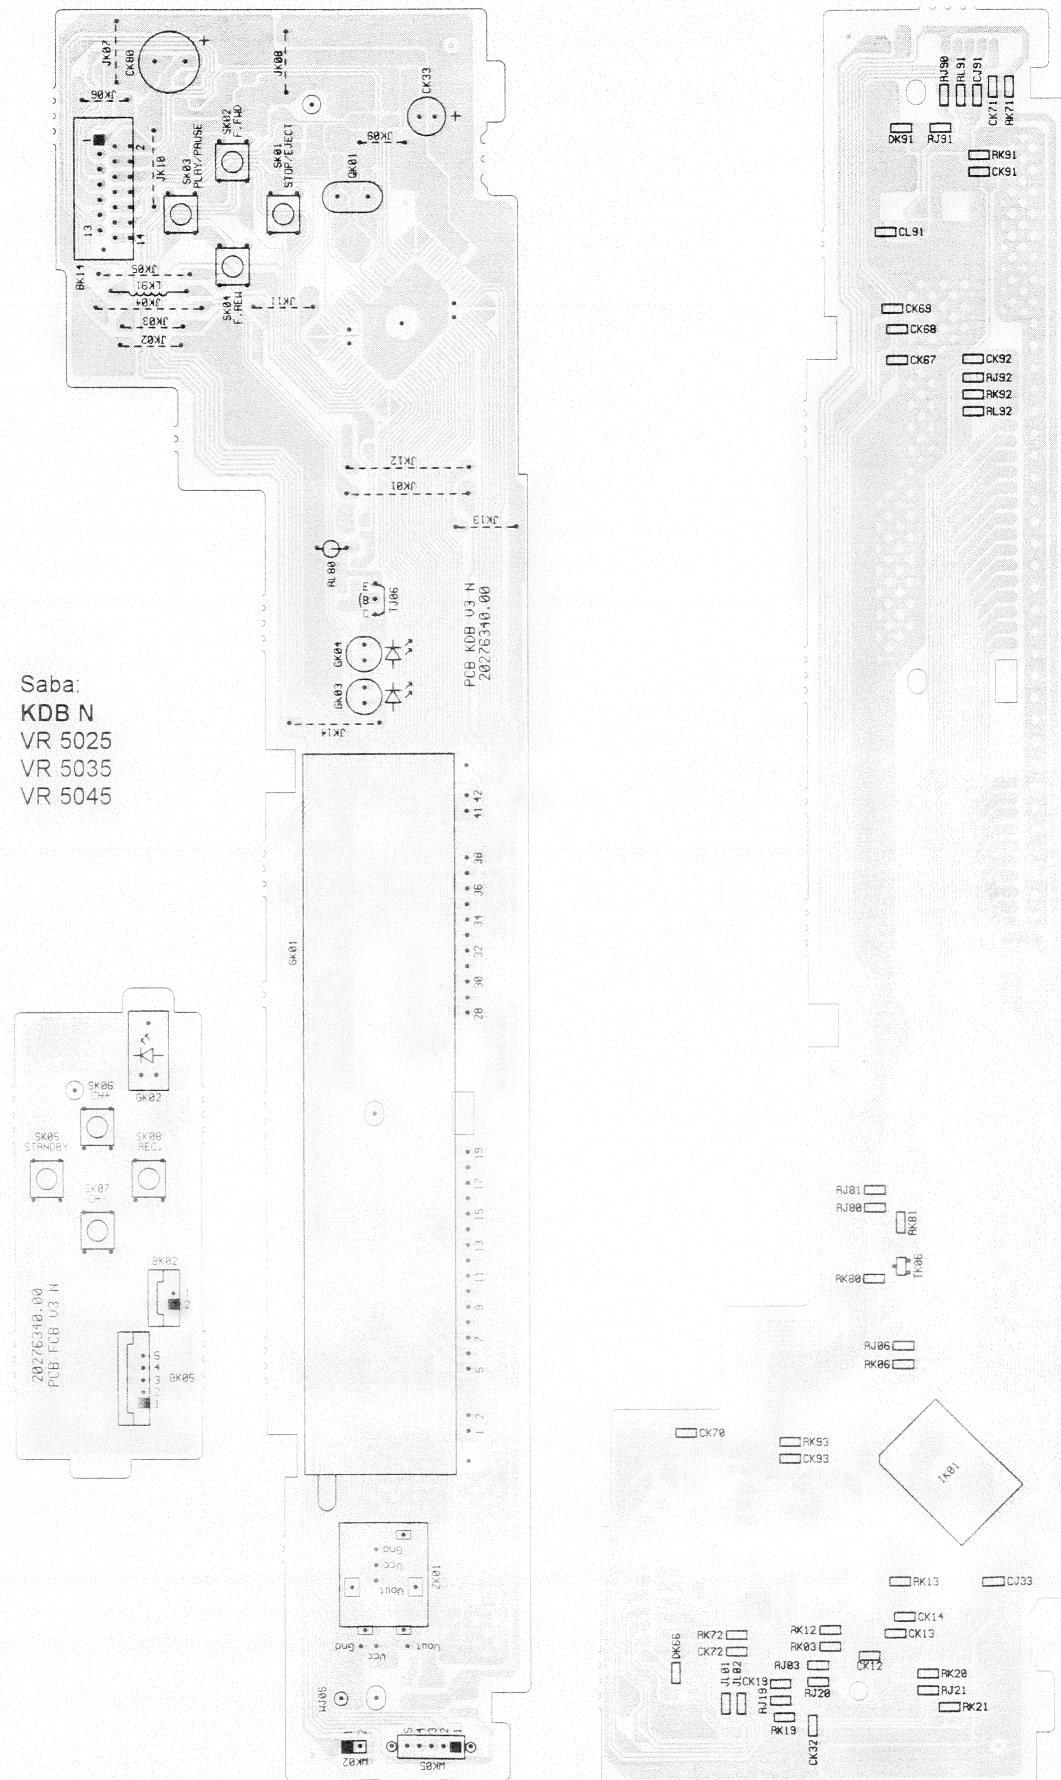


Keyboard with display • Platine de commandes avec afficheur • Bedienteil mit Display
Tastiera con display • Platina mandos con visualizador

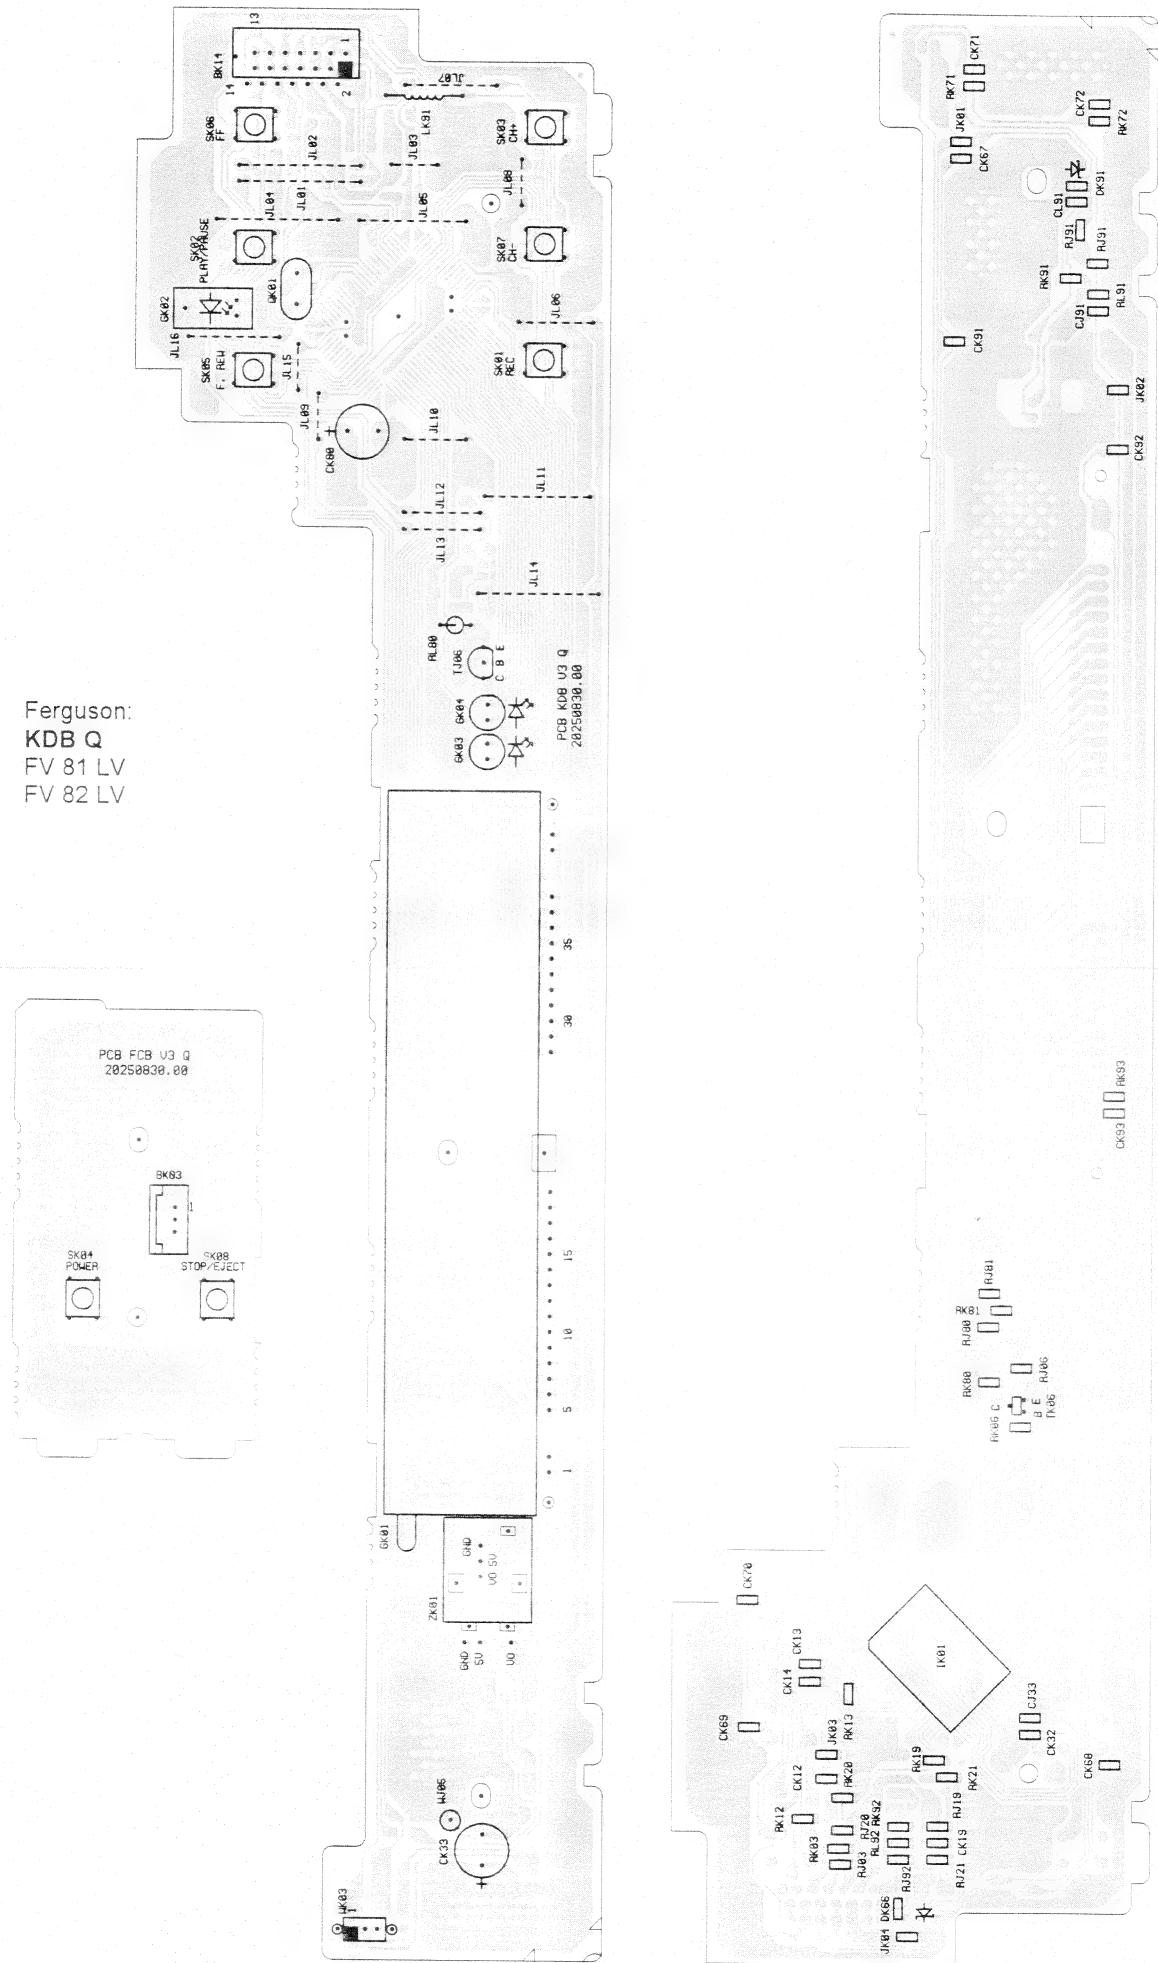

Head amplifier 2 heads • Préamplificateur vidéo (2 têtes) • Kopfverstärker 2 Köpfe
 Preamplificatore 2 testine • Preamplificador 2 cabezas

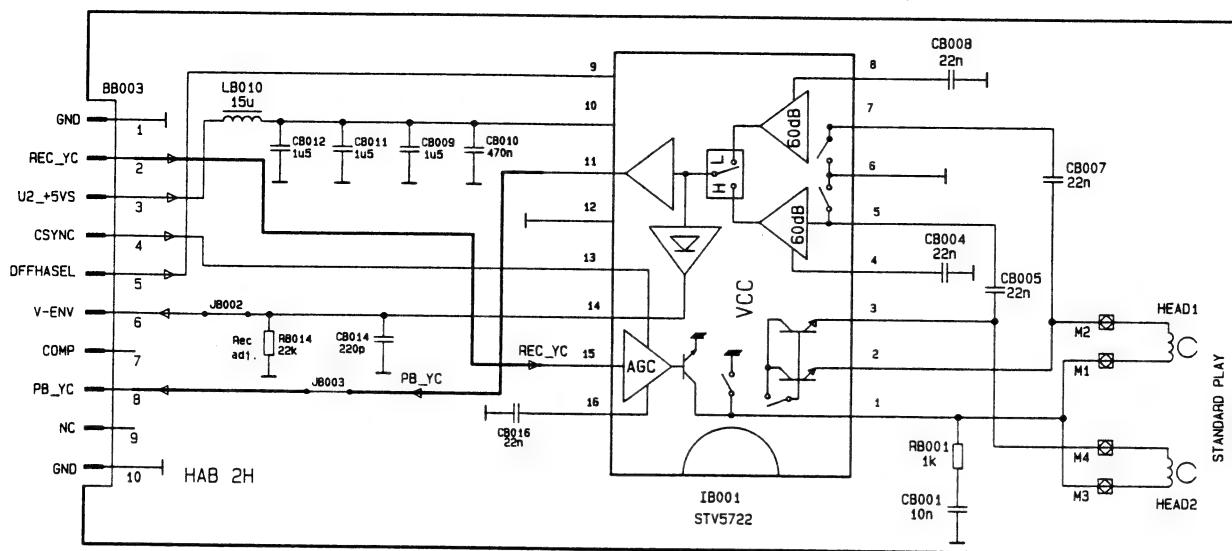


Head amplifier 3 and 4 heads • Préamplificateur vidéo (3 et 4 têtes) • Kopfverstärker 3 und 4 Köpfe
 Preamplificatore 3 e 4 testine • Preamplificador 3 o cabezas

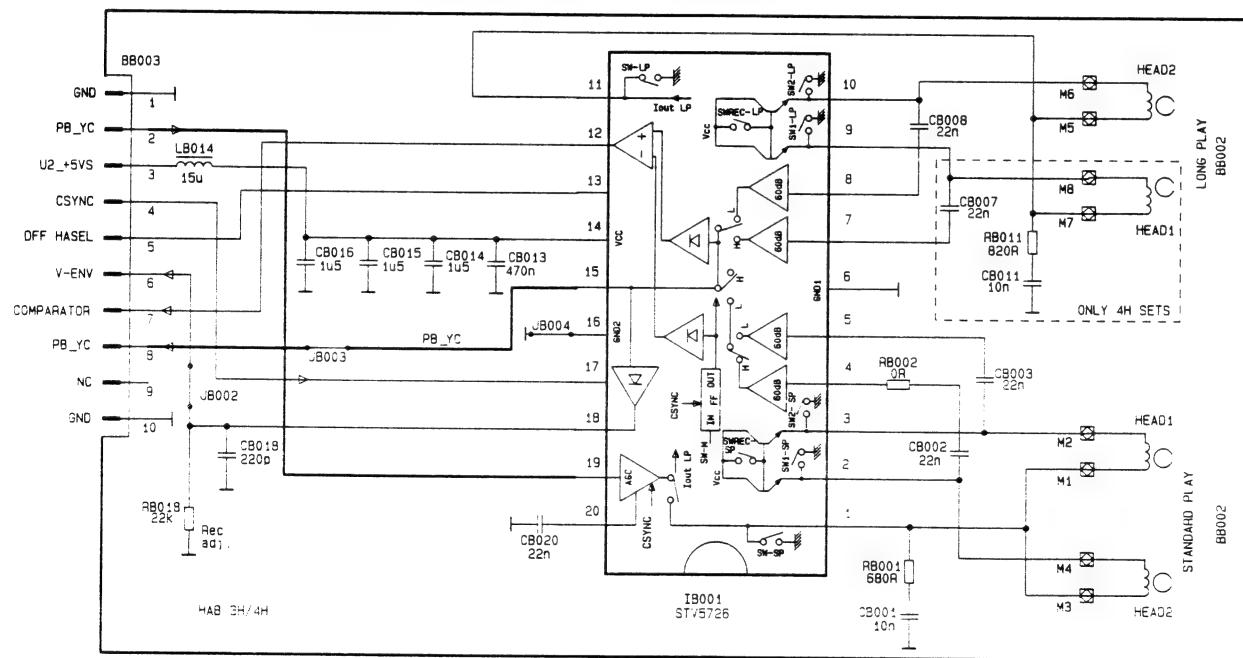


Mechanical Parts
Mechanische Teile

LUBRICATION POINTS
(H) = GREASE

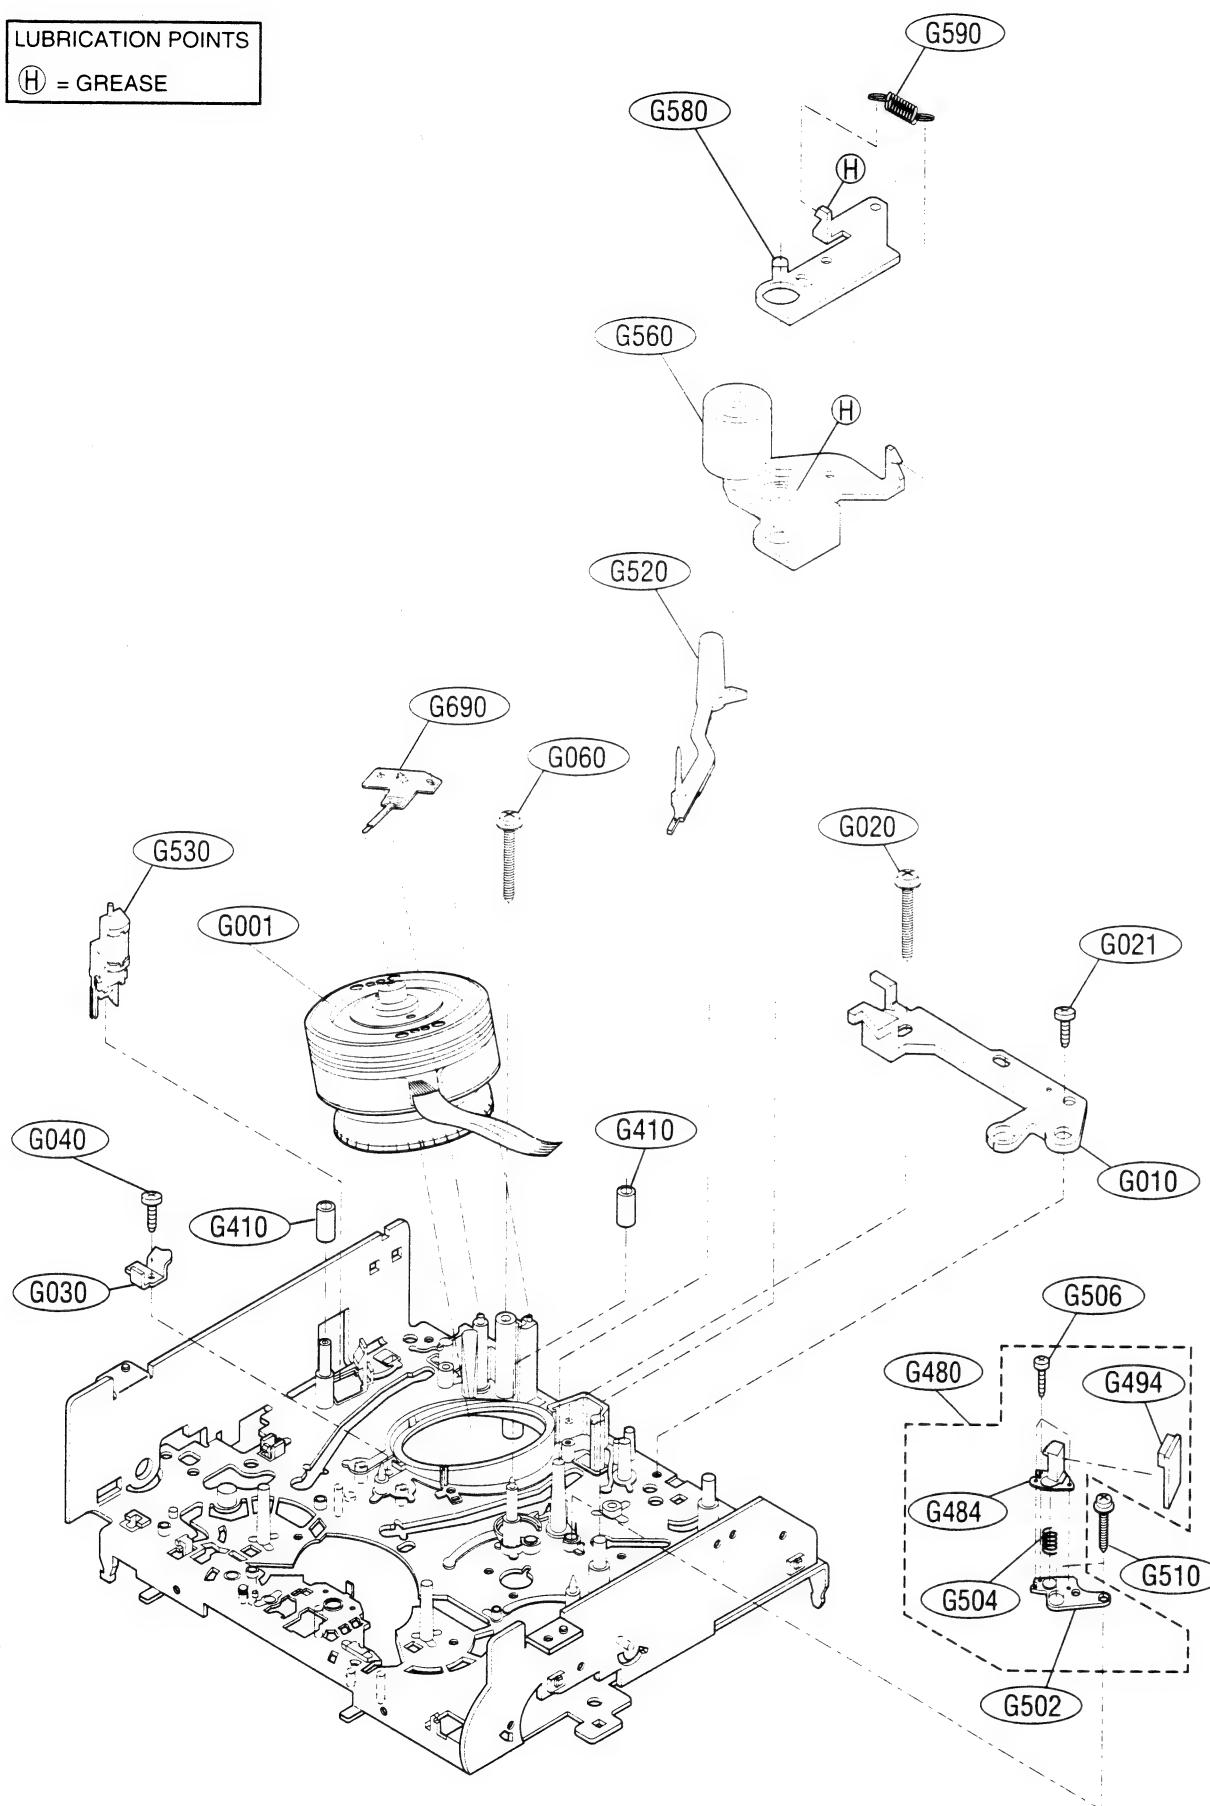

Mechanical Parts
Mechanische Teile

LUBRICATION POINTS
(H) = GREASE
(S) = OIL

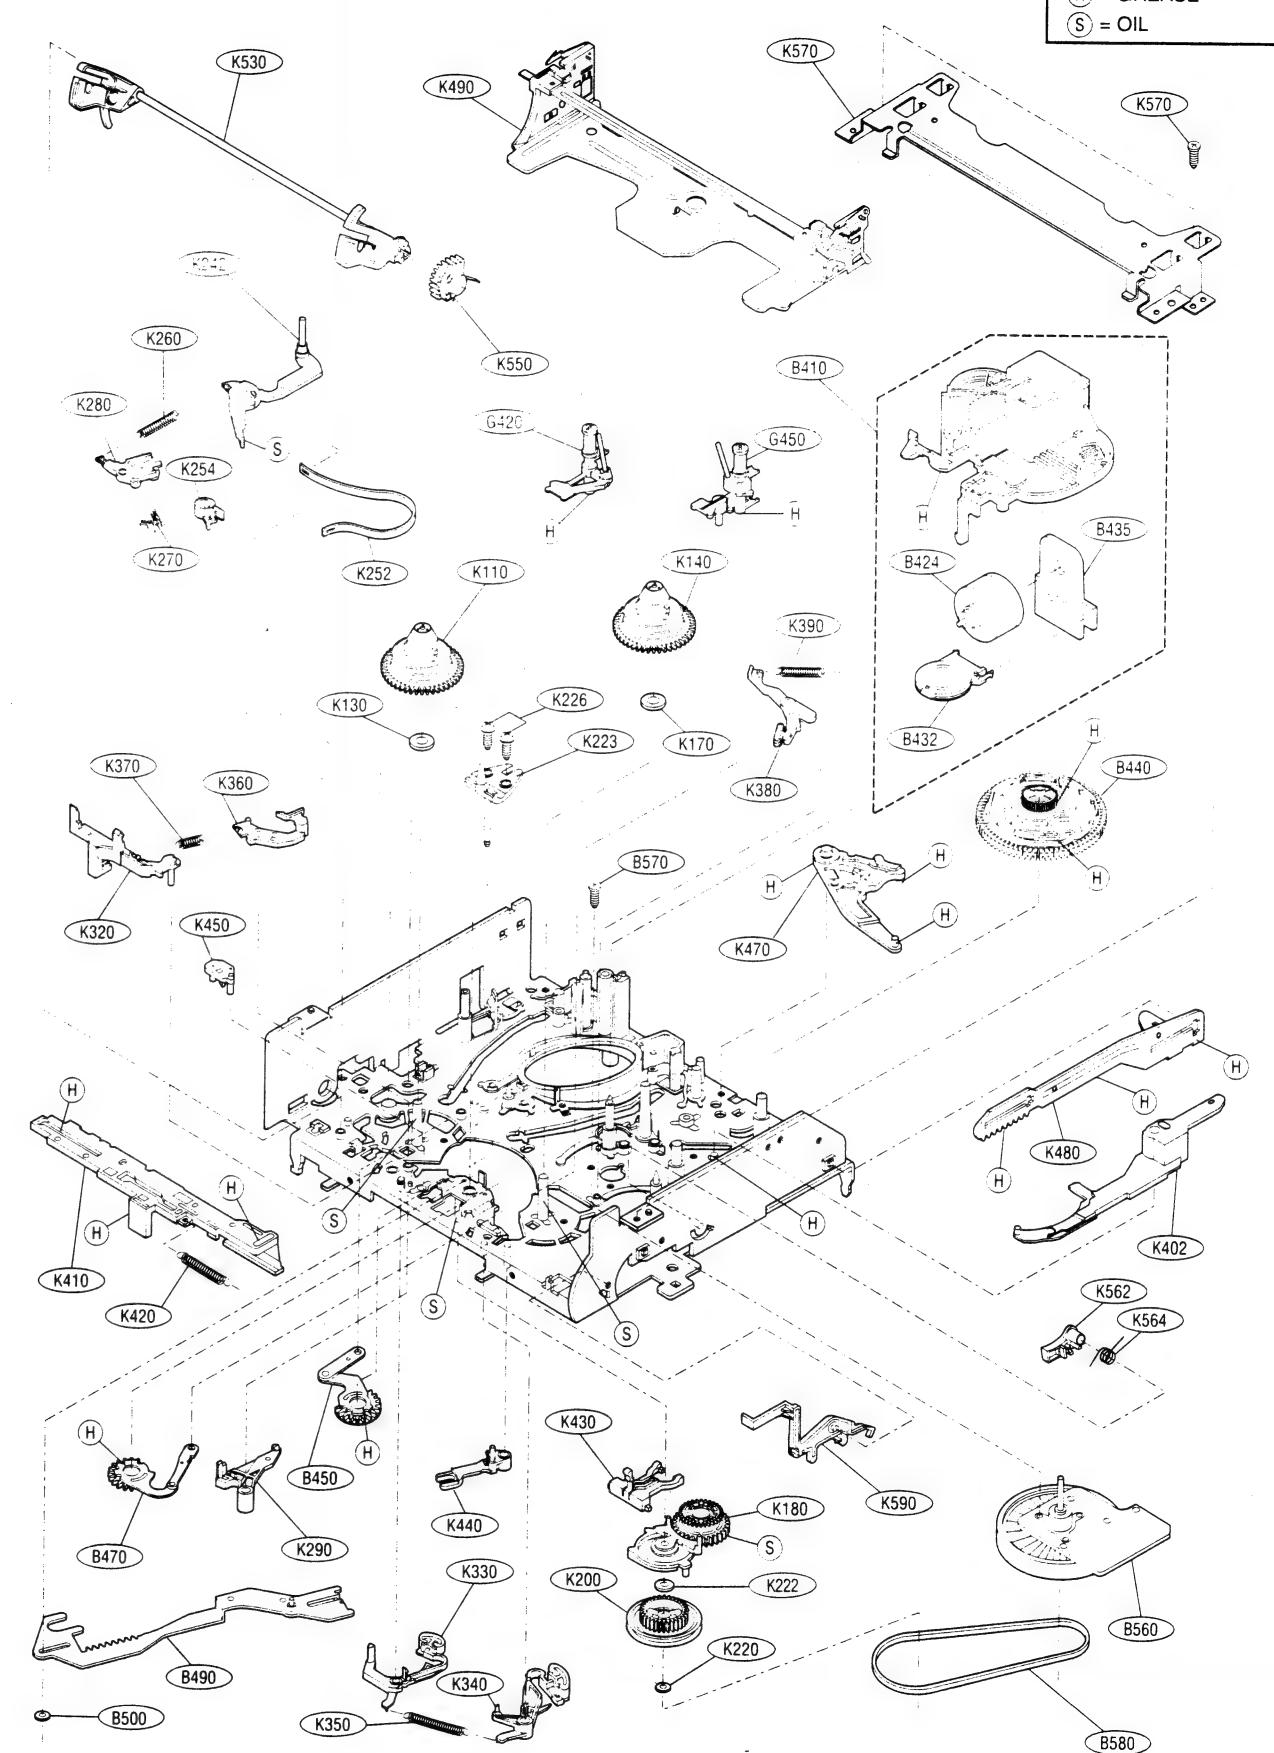

Mechanical Parts

Mechanische Teile

Pos.	Art.-Nr Part No. No.articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
0060		LAUFW., MEV3-W4PHC	MECHANISM DECK, ASSY	MECCANISMO, CPL
B410 / 2	201.871.70	Lademotor R4000, kpl.	Loading drive motor, assy	Motore, cpl.
B424 / 2	201.872.40	Lademotor R4000	Loading motor	Motore
B432 / 2	201.872.90	Kurvenradschalter (SW-LOADING)	Cam sw	Camma
B440 / 2	201.873.30	Nockenzahnrad R4000	Cam gear	Camma ruota dentata
B450 / 2	201.873.20	Zahnrad, S-LOADING, kpl.	Gear	Ruota dentata
B470 / 2	201.874.40	Zahnrad, T-LOADING	Gear	Ruota dentata
B490 / 2	201.875.10	Schieber, LOADING	Slider	Slitta
B560 / 2	202.029.80	Motor, Capstan R4000	Capstan motor	Motore capstan
B580 / 2	201.887.20	Antriebsriemen R4000	Belt	Cinghia
G001 / 1	101.452.50	Kopftrommel S2PS TTN4, kpl. 2 KOPF	Drum assy, 2HD	Tamburo di testa, cpl.
G001 / 1	101.453.20	Kopftrommel S2P LP TTN4, kpl. 2 KOPF - LONG PLAY	Drum assy, 2HD	Tamburo di testa, cpl.
G001 / 1	101.540.40	Kopftrommel W3PS TTN4, kpl. 3 KOPF	Drum assy, 3HD	Tamburo di testa, cpl.
G001 / 1	101.453.40	Kopftrommel W4P TTN4, kpl. 4 KOPF	Drum assy, 4HD	Tamburo di testa, cpl.
G420 / 2	201.865.10	Führungsrollenplatte, Abw.Seite, kpl.	Supply slider assy	Guida nastro, cpl.
G450 / 2	201.866.30	Führungsrollenplatte, Autw.Seite, kpl.	Take up slider assy	Guida nastro, avvolgere, cpl.
G480 / 1	202.962.80	ACE-Kopf V3 S-COMBAT	Audio/Control head	Testina audio e impulso
G520 / 1	201.867.60	Führungshebel 9	Guide lever	Leva guida
G530 / 1	201.887.40	Voll-Loschkopf R4000	Full erase head	Testina di cancellazione
G560 / 1	201.870.20	Andruckrolle, kpl. R4000	Pinch lever assy	Rullo di pressione, cpl.
G580 / 1	201.871.20	Hebel, PINCH DRIVE, kpl.	Lever assy	Leva, cpl.
G590 / 1	201.871.50	Feder PINCH	Spring	Molla
G680 / (1)	201.888.30	Kopftrommelreiniger, kpl.	Head cleaner assy	Depuratore tamburo di testa, cpl.
G688 / (1)	201.888.70	Kopfreiniger	Head cleaner	Base pulire tamburo di testa
G690 / 1	101.626.00	Massebüste, kpl. R4000	Ground brush assy	Spazzole a lamine, cpl.
K110 / 2	201.861.10	Bandteller, Abw.Seite	Supply reel	Portabobina di svolgimento
K140 / 2	201.862.20	Bandteller, Aufw.Seite, kpl.	Take up reel assy	Portabobina avvolgimento, cpl.
K180 / 2	201.862.80	Schwenkkupplungsrolle, kpl.	Idler assy	Puleggia, cpl.
K200 / 2	201.864.60	Riemenscheibe CENTER	Gear pulley	Puleggia
K242 / 2	201.868.10	Bandzugstühlhebel, kpl. R4000	Tension lever assy	Leva di tensione, cpl.
K252 / 2	201.868.40	Spannband (R4000) kpl.	Brake band assy	Staffa di tensione, cpl.
K254 / 2	201.868.60	Halter, Bremsband R4000	Holder	Supporto
K260 / 2	201.868.80	Feder (TENSION LEVER)	Spring	Molla
K270 / 2	201.869.10	Verriegelungshebel (TENSION LEVER)	Hook	Leva arresto
K280 / 2	201.869.20	Hebel (HOOK)	Lever	Leva
K290 / 2	201.869.30	Hebel (TENSION DRIVE)	Lever	Leva
K320 / 2	201.875.80	Hebel (REC-INH)	Lever	Leva
K330 / 2	201.877.10	Hauptbremse, abwickeln	Main brake, supply	Freno principale, svolgere
K340 / 2	201.877.30	Hauptbremse, aufwickeln	Main brake, take up	Freno principale, avvolgere
K350 / 2	201.877.40	Feder	Spring	Molla
K360 / 2	201.876.20	Bremshebel, SU SOFT BRAKE	Brake lever	Leva di freno
K370 / 2	201.877.60	Feder	Spring	Molla
K380 / 2	201.877.70	Bremshebel, TU Softbrake	Lever soft brake	Leva di freno
K390 / 2	201.879.10	Feder	Spring	Molla
K402 / 2	201.876.40	Hebel (DRIVE)	Lever	Leva
K410 / 2	201.879.20	Schieber, CAM	Slider cam	Slitta
K420 / 2	201.879.30	Feder	Spring	Molla
K430 / 2	201.876.50	Hebel (IDLE-UP DOWN)	Lever	Leva
K440 / 2	201.876.60	Hebel (IDLE KICK)	Lever	Leva
K450 / 2	201.879.40	Hebel (IDLE CENTERING)	Lever	Leva
K470 / 2	201.881.90	Hebel (CAM)	Lever	Leva
K480 / 2	201.880.80	Schieber (FL DRIVE)	Slider	Slitta
K490 / 2	201.880.90	Cassettenhalter	Cassette holder	Portacassette
K530 / 2	201.875.40	Antriebachse kpl.	Drive arm assy	Spinotto comandi cpl.
K550 / 2	201.885.20	Zahnrad (LEVER DRIVE)	Gear	Ruota dentata
K562 / 2	201.885.30	Hebel (ARM BRAKE)	Lever	Leva
K564 / 2	201.885.40	Drehfeder	Torsion spring	Molla spirale piana
K570 / 2	201.885.50	Cassettenhalter TOP	Bracket	Supporto
K590 / 2	201.887.50	Hebel (DOOR OPEN)	Lever	Leva

Spare Parts
Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr. Part No. No.articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione	
		BAUGRUPPEN (KEIN AUSTAUSCH):	MODULES:	GRUPPO:	
0010M	201.829.60	FE4201, TUNER (HF-MODULATOR)	FE4201, TUNER	FE4201, SINTONIZZATORE	
0020M	201.898.10	IF 4101, ZF-EINHEIT	IF 4101, UNIT IF	IF 4101, UNITA FI	
0032M	203.414.50	SECAM DETECTOR V3A2 LTP.	SECAM DETECTOR V3A2 P.C.B.	SECAM DETECTOR V3A2 PIASTRA	
0040M	203.149.50	PBEQ V3E1 LTP.	PBEQ V3E1 P.C.B.	PBEQ V3E1 PIASTRA	
0041M	203.149.00	CHR DLY V3G1 LTP.	CHR DLY V3G1 P.C.B.	CHR DLY V3G1 PIASTRA	
0042M	203.149.60	OSD-MIX V3F1 LTP.	OSD-MIX V3F1 P.C.B.	OSD-MIX V3F1 PIASTRA	
0043M	203.149.10	CCD AMP V3J1 LTP.	CCD AMP V3J1 P.C.B.	CCD AMP V3J1 PIASTRA	
		ELEKTRISCHE TEILE:	ELECTRICAL PARTS:	PARTI ELETTRICO:	
MAIN		MB V3A .. LTP. MAIN	MB V3A .. P.C.B. MAIN	MB V3A .. PIASTRA MAIN	
BS031A	101.207.90	Folienkabel 7x1,25mm 150mm wh	FFC-Jumper 7-pole	Cavo, 7poli	
BT001A	101.612.60	Folienkabel 14x1,25mm 150mm wh	FFC-Jumper 14-pole	Cavo, 14poli	
BT005A	101.674.20	Folienkabel 6x1,25mm 124mm wh	FFC-Jumper 6-pole	Cavo, 6poli	
BV100	102.517.10	Folienkabel 6x1,25mm 150mm wh	FFC-Jumper 6-pole	Cavo, 6poli	
CT118	490.008.0376 S	0F1 5,5V Elko (MEMORY)	0F1 5,5V E Cap	0F1 5,5V Condens. elettrolit.	
CV053	202.765.50	10UF 35V 20% Elko bipolar	10UF 35V 20% E cap bi-polar	10UF 35V 20% CE	
DT101	339.527.177	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diodo	
DT102-104	339.525.013	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diodo	
DT107,108	339.525.013	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diodo	
DT200	242.069	ZMM4.7 SMD ZENER Diode	ZMM4.7 SMD ZENER Diode	ZMM4.7 SMD ZENER Diodo	
DT201	490.007.9849	Diode, LL4448, CHIP	Diode, LL4448	Diodo, LL4448	
DT202,203	339.525.013	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diodo	
DT204,205	309.325.927	1N4148, Diode	1N4148, Diode	1N4148, Diodo	
DV038.039	339.527.177	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diodo	
DV132	339.527.177	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diodo	
DV136	490.007.9849	Diode, LL4448, CHIP	Diode, LL4448	Diodo, LL4448	
DW001	309.325.195	ZPD12 2% ZENER Diode	ZPD12 2% ZENER Diode	ZPD12 2% ZENER Diodo	
DW002,006	490.007.9849	Diode, LL4448, CHIP	Diode, LL4448	Diodo, LL4448	
DW005	704.467.40	ZMM5.1, 2%, Diode, SMD ZENER	ZMM5.1, 2%, Diode	ZENER	ZENER
DW007,008	339.525.013	1N4001 Diode	1N4001 Diode	1N4001 Diodo	ZENER
DZ001	704.467.40	ZMM5.1, 2%, Diode, SMD ZENER	ZMM5.1, 2%, Diode	ZENER	ZENER
FZ050	309.160.851	TPW04B Keramikfilter 5.74Mhz	TPW04B Ceramic filter	TPW04B Filtro ceramico	
GT100	252.727	GL451V DIODE INFRA	GL451V. Diode INFRA	GL451V, Diodo INFRA	
GT100A	202.017.80	Halter LED, R4000	LED holder	Supporto LED	
GT101,102	101.376.70	GP1S562 PHOTO COUPLER	GP1S562	GP1S562	
GT103,104	252.729	Transistor, NM5 PT493F PHOTO	Transistor, NM5 PT493F PHOTO	Transistore, NM5 PT493F PHOTO	
GT103A	201.954.50	Halter START-SENSOR R4000	Holder	Supporto	
GT104A	201.954.40	Halter (END-SENSOR) R4000	Holder	Supporto	
GT105	202.151.60	HW-300B (F+1/2E) Hall Sensor	HW-300B Hall Sensor	HW-300B Hall Palpatore	
GT105A	201.954.30	Halter (HALL SENSOR)	Holder	Supporto	
IS001	101.220.10	BA7795LS IC	BA7795LS IC	BA7795LS CI	

Spare Parts
Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr Part No. No.articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
IT001	203.440.20	TMP90CR74 B2_1, IC, FLAT V1242SV/V1444SV/... VR5035/VR5045/... M9420/M9430/M9445/...	TMP90CR74 B2_1, IC	TMP90CR74 B2_1, CI
IT001	203.381.30	TMP90CR74-B1G, IC, FLAT V..../... VR5020/VR5040/... M..../...	TMP90CR74-B1G IC	TMP90CR74-B1G IC
IT002	202.647.60	TA7291S IC	TA7291S IC	TA7291S CI
IT003	203.168.70	ST24C08/CB1 IC	ST24C08/CB1 IC	ST24C08/CB1 CI
IT004	202.504.10	PST7032MT IC	PST7032MT IC	PST7032MT CI
IT005	202.577.60	TB6515AP IC	TB6515AP IC	TB6515AP CI
IV001	201.952.30	TA8892AN-C IC	TA8892AN-C IC	TA8892AN-C CI
IV070	201.933.20	TL8844P IC	TL8844P IC	TL8844P CI
IV100	201.933.30	TL8843P IC	TL8843P IC	TL8843P CI
LS030	242.864	Oszillator Spule, Bias 2213	Bias oscillator coil	Bobina oscillatore, Bias
LT103,106	339.349.709	3U3H 10% Drossel	3U3H 10% Choke coil	3U3H 10% Bobina di arresto
LT105	339.349.905	HF-Drossel, 33µH	RF choke coil, 33µH	Bobina di arresto, 33µH
LV012	339.349.905	HF-Drossel, 33µH	RF choke coil, 33µH	Bobina di arresto, 33µH
LV028	339.349.061	Spule, 33µH	Coil, 33µH	Bobina, 33µH
MT001	101.505.60	Statorkern TTN4	Stator core TTN4	Stator core TTN4
PS034	339.509.700	Potentiometer, 100kΩ	Potentiometer, 100kΩ	Potenziometro, 100kΩ
PT101	339.590.256	Trimmer, 4,2-20pF	Trimmer, 4,2-20pF	Condensatore regol., 4,2-20pF
QT100	339.344.722	32K768HZ QUARZ	Crystal, 32,768kHz	Quarzo, 32,768kHz
QT101	203.149.90	16M0 Hz Quarz	16M0 Hz Crystal	16M0 Hz Quarzo
QT102	339.344.909	Quarz, 17,734475MHz	Crystal, 17,734475MHz	Quarzo, 17,734475MHz
QV018	202.637.20	4M433619 Hz Quarz	4M433619 Hz Crystal	4M433619 Hz Quarzo
RS041	309.533.636 S	18R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	18R 0,3W 5% Fusible resistor	18R 0,3W 5% Resistenza fusibile
RT135	339.537.717 S	1R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	1R 0,3W 5% Fusible resistor	1R 0,3W 5% Resistenza fusibile
RV027	339.527.022	Diode, 1N4448	Diode, 1N4448	Diodo, 1N4448
ST002	101.376.10	Druckschalter SPPB62	Push switch	Commutatore
TC112	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore	BC858B SMD Transistor
TS030	249.063	BC847B SMD Transistor	BC847B SMD Transistore	BC847B SMD Transistor
TS039	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistore	BC848B SMD-TRANS
TS040	238.025	RN1404, Transistor, SSD	RN1404, Transistore	RN1404, Transistor
TT100	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistore	BC848B SMD Transistore
TT101,104	242.014	Transistor, BC848/C, CHIP	Transistor, BC848/C	Transistor, BC848/C
TT102	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore	BC858B SMD Transistor
TT103	490.006.3136	FMW1 Transistor, SMD	FMW1 Transistor	FMW1 Transistore
TT106,107	238.025	RN1404, Transistor, SSD	RN1404, Transistore	RN1404, Transistor
TT109	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TT110	352.875.5000	BC857B SMD Transistor	BC857B SMD Transistore	BC857B SMD Transistor
TT111	242.366	2SA1020Y Transistor	2SA1020Y Transistore	2SA1020Y Transistor
TT200	339.556.787	BC337-40 Transistor	BC337-40 Transistore	BC337-40 Transistor
TV022,029	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistore	BC848B SMD-TRANS
TV035-039	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TV040	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistore	BC848B SMD-TRANS
TV041	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TV044	101.490.30	BC848/A, Transistor SMD	BC848/A, Transistor	BC848/A, Transistore

Spare Parts
Ersatzteile


Pos.	Art.-Nr Part No. No.articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
TV045,046	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TV047,052	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TV105	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
TV107	101.490.30	BC848/A, Transistor SMD	BC848/A, Transistor	BC848/A, Transistore
TV111,112	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
TV130	242.014	Transistor, BC848/C, CHIP	Transistor, BC848/C	Transistore, BC848/C
TV131	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TV137	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TV160	204.191.00	RN2204TPE4, Transistor	RN2204TPE4, Transistor	RN2204TPE4, Transistore
TV161	905.251.00	RN1204-TPE4, Transistor	RN1204-TPE4, Transistor	RN1204-TPE4, Transistore
TW001	242.014	Transistor, BC848/C, CHIP	Transistor, BC848/C	Transistore, BC848/C
TW002	508.354.00	RN2403, Transistor, SSD	RN2403, Transistor	RN2403, Transistore
TW003,005	603.908.00	2SC2236-Y Transistor	2SC2236-Y Transistor	2SC2236-Y Transistore
TW006	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TW008	403.834.00	RN1405, Transistor, SSD	RN1405, Transistor	RN1405, Transistore
TZ031,050	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
TZ032,057	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TZ051	242.012	BC858C SMD Transistor	BC858C SMD Transistor	BC858C SMD Transistore
TZ055,056	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
0010M		FE4201, TUNER (HF-MODULATOR)	FE4201, TUNER	FE4201, SINTONIZZATORE
TUNER	201.829.60	FE4201, TUNER (HF-MODULATOR)	FE4201, TUNER	FE4201, SINTONIZZATORE
0020M		IF 4101, ZF-EINHEIT	IF 4101, UNIT IF	IF 4101, UNITA FI
ZF	201.898.10	IF 4101, ZF-EINHEIT	IF 4101, UNIT IF	IF 4101, UNITA FI
FI11	203.009.50	40M4 HZ Filter LA7x7	40M4 HZ Filter	40M4 HZ Filtro
FI20	309.103.986	36MHZ-FILTER	Filter	Filtro
FI44	490.007.8983	FILTER 5,5MHZ	LA 7X7, 5ME5HZ	
II20	201.821.30	LA7577, IC	LA7577, IC	LA7577, CI
PI20	309.509.173	Potentiometer, 10kΩ, 0.033W, 30%, H	Potentiometer, 10kΩ, 30%, H	Potenziometro, 10kΩ, 30%, H
QI11	200.730.50	SFSH5.5MCB Keramikfilter	SFSH5.5MCB Ceramic filter	SFSH5.5MCB Filtro ceramico
QI20	200.131.80	G1960M Oberflächenwellenfilter	G1960M Surface acoustic wave filter	G1960M Filtro a onde superficiali
TI10	242.857	MMBTH10LT1 Transistor, SMD	MMBTH10LT1 Transistor	MMBTH10LT1 Transistore
0030M		TMB V3A1 LTP. TERMINAL BOARD	TMB V3A1 P.C.B.	TMB V3A1 PIASTRA
BX005	339.540.938	Buchse Euro AV (SCART), BK2093	Scart socket	Presa peritelevision
BX006	102.517.20	Buchse Euro AV (SCART), BU2093	Scart socket	Presa peritelevision
DG020,034	309.325.927	1N4148, Diode	1N4148, Diode	1N4148, Diodo
IX001	101.066.70	STV6400, IC	STV6400, IC	STV6400, CI
IX020	309.368.217	MC14052BCP IC	MC14052BCP IC	MC14052BCP CI
IX040	411.714	MC14053B/HEF4053B/TC4053B/BU4053B IC	MC14053B/HEF4053B/TC4053B/BU4053B IC	MC14053B/HEF4053B/TC4053B CI
IY001	101.443.10	SDA5648, IC	SDA5648, IC	SDA5648, CI
TG030	905.251.00	RN1204-TPE4, Transistor	RN1204-TPE4, Transistor	RN1204-TPE4, Transistore
TG031	309.001.226	BC558B, Transistor	BC558B, Transistor	BC558B, Transistore
TX002	309.001.293	BC548B, Transistor	BC548B, Transistor	BC548B, Transistore
TX050,070	309.001.325	BC547C Transistor	BC547C Transistor	BC547C Transistore
TX213	309.001.325	BC547C Transistor	BC547C Transistor	BC547C Transistore

Pos.	Art.-Nr. Part No. No.articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
0032M		SECAM DETECTOR V3A2 LTP.	SECAM DETECTOR V3A2 P.C.B.	SECAM DETECTOR V3A2 PIASTRA
SEC-DET	203.414.50	SECAM DETECTOR V3A2 LTP.	SECAM DETECTOR V3A2 P.C.B.	SECAM DETECTOR V3A2 PIASTRA
ID361	508.992.40	BA7025L, IC	BA7025L, IC	BA7025L, CI
LD361	202.751.90	7K8 HZ Filter, 20MI0H	7K8 HZ Filter	7K8 HZ Filtro
QD362,363	309.001.293	BC548B, Transistor	BC548B, Transistor	BC548B, Transistore
QD364	704.219.50	TRBR RN1202 Transistor FET	TRBR RN1202 Transistor	TRBR RN1202 Transistore
ZD361	203.155.50	4M5 HZ Keramikfilter	4M5 HZ Ceramic filter	4M5 HZ Filtro ceramico
0040M		PBEQ V3E1 LTP.	PBEQ V3E1 P.C.B.	PBEQ V3E1 PIASTRA
PBEQ	203.149.50	PBEQ V3E1 LTP.	PBEQ V3E1 P.C.B.	PBEQ V3E1 PIASTRA
TV005	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TV006,007	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
TV008	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TV010	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
TV121	242.014	Transistor, BC848/C, CHIP	Transistor, BC848/C	Transistore, BC848/C
TV122	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TV123	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
0041M		CHR DLY V3G1 LTP.	CHR DLY V3G1 P.C.B.	CHR DLY V3G1 PIASTRA
CHR-DLY	203.149.00	CHR DLY V3G1 LTP.	CHR DLY V3G1 P.C.B.	CHR DLY V3G1 PIASTRA
TV002	109.662.00	RN1402, Transistor, SSD	RN1402, Transistor	RN1402, Transistore
TV060	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TV061	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
0042M		OSD-MIX V3F1 LTP.	OSD-MIX V3F1 P.C.B.	OSD-MIX V3F1 PIASTRA
OSD	203.149.60	OSD-MIX V3F1 LTP.	OSD-MIX V3F1 P.C.B.	OSD-MIX V3F1 PIASTRA
TV125	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
TV140,141	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TV142,143	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
TV144	270TX2446	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistor	BC858B SMD Transistore
TV145	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
0043M		CCD AMP V3J1 LTP.	CCD AMP V3J1 P.C.B.	CCD AMP V3J1 PIASTRA
CCD	203.149.10	CCD AMP V3J1 LTP.	CCD AMP V3J1 P.C.B.	CCD AMP V3J1 PIASTRA
TV092,093	339.555.241	BC848B SMD-TRANS	BC848B SMD Transistor	BC848B SMD Transistore
0070		SMPS V3A1 LTP., NETZTEIL	SMPS V3A1 P.C.B., POWER	SMPS V3A1 P.DI RETE
BP001	242.023 S	Buchse, Netzanschluß	AC-socket	Boccolo rete
CP001	252.320 S	0U1F 275V 20% MP-Kondensator	0U1F 275V 20% MPoly cap	0U1F 275V 20% C PM
CP002	242.084 S	47UF 385V 20% ELKO %	E Cap, 47µF, 385V	Condens. elettrol., 47µF, 385V
CP003	243.843 S	Keramik-Kondensator, 2,2nF, 400V, 20%	C cap, 2,2nF, 400V	Condens. ceramico, 2,2nF, 400V
CP004	242.947	Keramik-Kondensator, 100pF, 1kV	C cap, 100pF, 1kV	Condens. ceramico, 100pF, 1kV
CP008	309.413.520	100UF 25V ELKO 25V	100UF 25V E Cap	100UF 25V Condens. elettrolit.
CP055,073	339.590.218 S	470P KERAMIKKO 400V	C cap, 470pF, 400V	Condens. ceramico, 470pF, 400V
CP082	207TX1317	Elko, 1000µF, 16V	E cap, 1000µF, 16V	Condens. elettrolit., 1000µF, 16V

Pos.	Art.-Nr. Part No. No.articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
DP001-004	309.327.074	1N4007, Diode	1N4007, Diode	1N4007, Diodo
DP005	309.325.112	BA158 Diode	BA158 Diode	BA158 Diodo
DP007	309.325.056	BA157 Diode SSW	BA157 Diode	BA157 Diodo
DP008,009	309.325.927	1N4148, Diode	1N4148, Diode	1N4148, Diodo
DP041	309.325.056	BA157 Diode SSW	BA157 Diode	BA157 Diodo
DP051,052	464.527	BAV20 Diode	BAV20 Diode	BAV20 Diodo
DP061	309.325.056	BA157 Diode SSW	BA157 Diode	BA157 Diodo
DP071	464.527	BAV20 Diode	BAV20 Diode	BAV20 Diodo
DP080	309.325.166	Diode, 1N5822	Diode, 1N5822	Diodo, 1N5822
DP090	201.501.90	FUF5404, Diode	FUF5404, Diode	FUF5404, Diodo
DP093	309.325.927	1N4148, Diode	1N4148, Diode	1N4148, Diodo
DP094	256.299	ZPD5,6 0,5W 2% ZENER Diode	ZPD5,6 0,5W 2% ZENER Diode	ZPD5,6 0,5W 2% ZENER Diodo
DP095	339.527.021	MUR115/BYW100-150 Diode	MUR115/BYW100-150 Diode	MUR115/BYW100-150 Diodo
FP001	339.570.320 S	1AT Sicherung	Glass fuse, 1AT, 250V	Fusibile vetro, 1AT, 250V
IP001	100.690.20	U4614B, IC	U4614B, IC	U4614B, CI
IP002	201.739.40	LM393N, IC	LM393N, IC	LM393N, CI
LP001	204.785.80 S	TF-Mains Filter, 47MI0H	Filter choke	Bobina di filtraggio
LP002	202.475.60 S	TF-Mains Filter, 33MI0H	Filter choke	Bobina di filtraggio
LP020	101.645.90 S	Trafo, Schaltnetzteil	Switched mode power transformer	Trasformatore elettronico
LP051	261.823	HF-Drossel, 330µH	RF choke coil, 330µH	Bobina di arresto, 330µH
LP071	339.349.067	Spule, 33µH	Coil, 33µH	Bobina, 33µH
LP081	490.008.0354	6U8H SPULE	Choke, 6,8µH	Bobina di arresto, 6,8µH
RP018	490.007.4163 S	1R5 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	1R5 0,3W 5% Fusible resistor	1R5 0,3W 5% Resistenza fusibile
RP021	413.195.09 S	2K2 5% 0,3W, Sicherheitswid.	2K2 5% 0,3W, Fusible resistor	2K2 5% 0,3W, Resistenza fusibile
RP041	242.019 S	0R1 0,4W 10% Sicherheitswiderstand	0R1 0,4W 10% Fusible resistor	0R1 0,4W 10% Resistenza fusibile
RP042	339.537.716 S	10R 0,3W 5% Sicherheitswiderstand	10R 0,3W 5% Fusible resistor	10R 0,3W 5% Resistenza fusibile
RP051	339.537.733 S	39R 0,3W 5%, Sicherheitswiderstand	39R 0,3W 5%, Fusible resistor	39R 0,3W 5%, Resistenza fusibile
RP071	252.488 S	47R 0,3W Sichwid.	47R 0,3W Fusible resistor	47R 0,3W Resistenza fusibile
RP091	242.019 S	0R1 0,4W 10% Sicherheitswiderstand	0R1 0,4W 10% Fusible resistor	0R1 0,4W 10% Resistenza fusibile
RP092	490.008.0402 S	120R 0,3W 5% Sichwid.	Fusible resistor, 120Ω, 0,3W	Resistenza fusibile, 120Ω, 0,3W
TP001	102.067.60	BUL310XI Transistor	BUL310XI Transistor	BUL310XI Transistore
TP091	242.866	2SA1020Y Transistor	2SA1020Y Transistor	2SA1020Y Transistore
0210		KDB V3.. LTP., TIMER/DISPLAY	KDB V3.. P.C.B., TIMER/DISPLAY	KDB V3.. PIAST. TIMER/DISPLAY
DK66	242.069	ZMM4,7 SMD ZENER Diode	ZMM4,7 SMD ZENER Diode	ZMM4,7 SMD ZENER Diodo
GK01	200.812.40 S	Fluoreszenzanzeige/Display 11-MT-83GK	Fluorescent display panel	Indicatore / display
GK02-04	202.686.00	TSIP5201, Diode INFRA	TSIP5201, Diode INFRA	TSIP5201, Diodo INFRA
IK01	203.440.30	TMP87CP71F L1-1(3.1), IC, FLAT	TMP87CP71F L1-1(3.1), IC	TMP87CP71F L1-1(3.1), CI
NM		V1242SV/1444SV/...		
IK01	203.380.60	TMP87CP71F-N1, IC, FLAT	TMP87CP71F-N1, IC	TMP87CP71F-N1, CI
SABA		VR5035/VR5045/...		
IK01	203.373.90	TMP87CP71F-M1, IC, FLAT	TMP87CP71F-M1, IC	TMP87CP71F-M1, CI
TFR		M9420/M9430/M9445/...		
PK01,02	202.043.10	Cinch Buchse, JPJ2022	Cinch socket	Boccola cinch
PK03	339.542.058	Buchse, Kopfhörer, 3,6mm	Headphone socket	Boccola cuffia
QK01	309.335.711	8MHz Quarz	8MHz Resonator	8MHz Risonatore
SK01-08	309.099.38	Taktschalter	Tact switch	Interruttore

**Spare Parts
Ersatzteile**


Pos.	Art.-Nr. Part No. No.articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione	
TJ06	339.556.787	BC337-40 Transistor	BC337-40 Transistor	BC337-40 Transistore	
TK06	803.888.00	2SA1162Y-R Transistor, SMD	2SA1162Y-R Transistor	2SA1162Y-R Transistore	
ZK01	201.309.10	IC, TFMT5330 (Infrarot Empfänger)	IC, TFMT5330 (Infrared receiver)	Cl, TFMT5330 (Ricevit. infrar.)	
0210 / LED		KDB V3P1 LTP., TIMER / LED	KDB V3P1 P.C.B., TIMER / LED	KDB V3P1 PIAST. TIMER / LED	
DK01,02	339.527.177	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diode	LL4148 SMD Diodo	
GK01,04,05	202.962.10	LS3369FH Diode S-ROT	LED	LS3369FH Diode S-ROSSO	LED
GK02,03	201.107.60	LG3369FG Diode GRÜN	LED	LG3369FG Diode GN	LED
IK01	242.043	MC14094/BD, IC	MC14094/BD, IC	MC14094/B,Cl	
IK02	101.194.10	MC14021BD/HCF4021BM, IC	MC14021BD/HCF4021BM, IC	MC14021BD/HCF4021BM ,Cl	
QK01	309.335.711	8MHz Quarz	8MHz Resonator	8MHz Risonatore	
SK03	309.099.38	Tastschalter	Tact switch	interruttore	
SK06-09,12	309.099.38	Takschalter	Tact switch	interruttore	
TK01-05	339.555.241	BC848B Transistor, SMD	BC848B Transistor, SMD	BC848B Transistore, SMD	
ZK01	201.309.10	TFMT5330, IC (Infrarot Empfänger)	TFMT5330, IC (infrared receiver)	TFMT5330, IC (Ricevit. infrar.)	
0212M		FCB V3P1, FRONTBUCHSEN	FCB V3P1, PCB SOCKETS	FCB V3P1, PIASTRA PRESE	
FCB	202.479.90	FCB V3P1, FRONTBUCHSEN	FCB V3P1, PCB SOCKETS	FCB V3P1, PIASTRA PRESE	
SK01,02	309.099.38	Takschalter	Tact switch	interruttore	
		ALLGEMEINE TEILE:	GENERAL PARTS:	PARTI GENERALI:	
-	238.275	Antennenkabel	Antenna cable	Cavo antenna	
-	339.484.107 S	Netzanschlussleitung	Power cord	Cavo rete	
SI/CAT I	102.859.80	Serv.Info R4000 PAL-MONO, CAT I	Service information	Informazione tecnica	
SI/CAT II	102.859.90	Serv.Info R4000 Mech.Einstellanltg. M/HIFI	Mech. adjust service	Regol. service mecc.	
		Ende der Ersatzteilliste	End of spare parts list	La fine lista parti di ricambio	

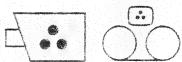**SERVICE MANUAL**

DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

R4000

Mechanical adjustment - Disassembly/Assembly
Instruction de réglages mécaniques - Démontage/Remontage
Mechanische Einstellungen - Demontage/Montage
Istruzioni per la manutenzione meccanica - Smontaggio/Rimontaggio
Ajustes mecanicos - Desmontar/Volver a montar

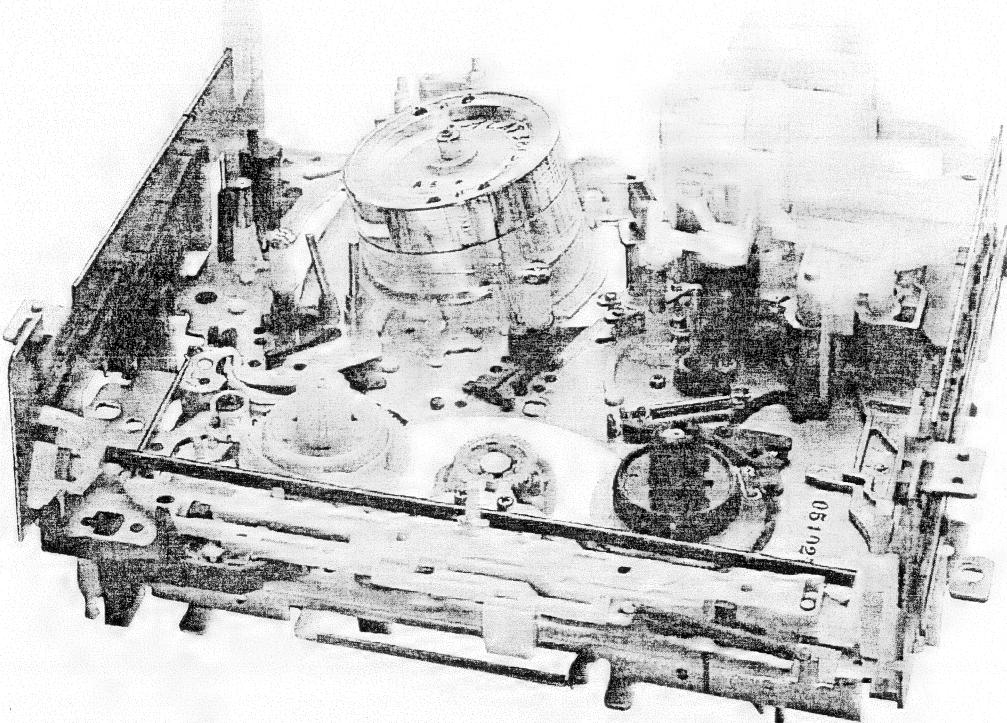

WARNING : Before servicing this chassis read the safety recommendations.
ATTENTION : Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.
ACHTUNG : Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.
ATTENZIONE : Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.
IMPORTANTE : Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.






Deutschland

MODELLE	MARKE	KOEPFE	TYPE	KATEGORIE
V 1140 IMC V 1242 SV V 1440 IMC V 1444 SV V 3445 SV V 4404 SENSTAR V 4445 SV	NORDMENDE	2 2 (LP) 4 (LP) 4 (LP) 4 + 2 (LP) 4 + 2 (LP) 4 + 2 + 1 (LP)	PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL / NTSC PAL / NTSC	1 1 1 1 2 2 2
VR 5020 VR 5021 VR 5025 VR 5035 VR 5040 VR 5045	SABA	2 2 2 3 4 4	PAL(MESECAM)	1 1 1 1 1 1
M 9415 M 9420 M 9423 M 9425 M 9430 M 9443 M 9445 M 9460 M 9470	TELEFUNKEN	2 2 2 2 (LP) 3 4 4 (LP) 4 + 2 (LP) 4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM)/SECAM PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM)	1 1 1 1 1 1 1 2 2




Export

MODELLE	MARKE	KOEPFE	TYPE	KATEGORIE
V 1140 IMC V 1242 SV V 1440 IMC V 1444 SV V 3445 SV V 4445 SV	NORDMENDE	2 2 (LP) 4 (LP) 4 (LP) 4 + 2 (LP) 4 + 2 + 1 (LP)	PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL / NTSC	1 1 1 1 2 2
VR 5020 VR 5025 VR 5035 VR 5040	SABA	2 2 3 4	PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM)	1 1 1 1
M 9420 M 9425 M 9430 M 9443 M 9445 M 9460 M 9470	TELEFUNKEN	2 2 (LP) 3 4 4 (LP) 4 + 2 (LP) 4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM)/SECAM PAL(MESECAM) PAL(MESECAM) PAL(MESECAM)/SECAM	1 1 1 1 1 2 2
V 1400 VP 2400 VP 4480 VPH 6400 VPH 6480 VPH 6490	THOMSON	2 2 4 (LP) 4 + 2 4 + 2 (LP) 4 + 2	PAL(MESECAM)/SECAM PAL(MESECAM)/SECAM PAL(MESECAM)/SECAM PAL(MESECAM)/SECAM PAL(MESECAM)/SECAM PAL / SECAM / NTSC	1 1 1 2 2 2

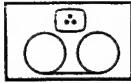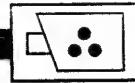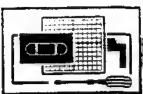

INHALT CONTENTS

	Seite		Pages
I - ALLGEMEINES	4	I - GENERAL	4
II - BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS	4	II - INTRODUCTION TO THE MECHANISM	4
III - BETRIEBSBESCHREIBUNG		III - DESCRIPTION OF THE OPERATION	
1 - KONTROLLE DER FUNKTIONSABLÄUFE.....	6	1 - CHECKING FUNCTION SEQUENCE.....	6
IV - WARTUNG DES LAUFWERKS		IV - MECHANISM MAINTENANCE	
1 - ZUGANG ZUM LAUFWERK.....	7	1 - ACCESS TO THE MECHANISM	7
2 - AUSTAUSCH DER WICHTIGSTEN LAUFWERKTEILE		2 - REPLACEMENT OF THE MAIN PARTS ON THE MECHANISM	
- Austausch des Trommelantriebs	8	- Replacement of the drum motor	8
- Austausch des Bandzugarms	9	- Replacement of the tape back tension brake arm	9
- Austausch von Ton-und Kontrollkopf	9	- Replacement of the audio control head.....	9
- Austausch des Funktionskontrollantriebs	10	- Replacement of the function control motor.....	10
- Austausch der Funktionssteuernocke.....	10	- Replacement of the function control cam	10
- Austausch der Ladearme.....	11	- Replacement of the tape loading arm	11
- Austausch des Zwischengetriebes	12	- Replacement of the intermediate pulley	12
V - MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN		V - ADJUSTMENTS AND MECHANICAL CHECKS	
1 - EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS	12	1 - MANUFACTURER RECOMMENDATIONS	12
2 - EINSTELLUNG DES BANDZUGARMS	13	2 - TAPE BACK TENSION ARM ADJUSTMENT	13
3 - EINSTELLUNG DES BANDLAUFS	14	3 - TAPE GUIDE ADJUSTMENT	14
4 - EINSTELLUNG VON TON-UND KONTROLLKOPF	15	4 - AUDIO CONTROL HEAD ADJUSTMENT	15
5 - EINSTELLUNG DER KOMPATIBILITÄT	16	5 - COMPATIBILITY ADJUSTMENT	16
VI - ÜBERPRÜFUNG DES LAUFWERKS UND FEHLERSUCHE		VI - MECHANICAL DECK TROUBLE SHOOTING AND CHECK METHODE	
1 - ÜBERPRÜFUNG VON MOTOR- UND SENSORSYSTEM	16	1 - MOTOR SENSOR SYSTEM CHECK	16
2 - CHECKLISTE FÜR DIE FEHLERSUCHE	18	2 - TROUBLESHOOTING CHECK LIST	18

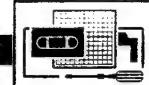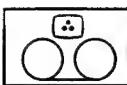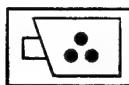

I - ALLGEMEINES

Dieses Laufwerk entspricht dem VHS-Standard und wird mit 3 Motoren betrieben:
Kopftrommel-, Capstan- (Direktantrieb) und Funktionssteuermotor (zum Antrieb der Wickelteller und der Funktionssteuernocke). Das neue Laufwerk zeichnet sich durch einen Kopftrommelmotor aus, dessen Stator auf der Hauptplatine integriert ist.

II - BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS

Liste der wichtigsten Teile:

Abb. 1:

- 1 - Andruckrolle
- 2 - Bandführung
- 6 - Ton- / Kontrollkopf
- 10 - Trommelantriebseinheit
- 11 - Löschkopf
- 13 - Antistatikbürste

Abb. 2:

- 15 - Bewegliche Bandführung
- 20 - Funktionsteuermotor
- 22 - Steuernocke
- 28 - Antriebsrollenachse
- 29 - Wickelteller-Antriebsriemen
- 33 - Zwischenrolleneinheit
- 42 - Aufnahmesperre
- 43 - Abwickelteller
- 44 - Aufwickelteller
- 47 - Bandzugarm

I - GENERAL

This mechanism complies fully with the VHS standard. It comprises of three motors; drum and capstan, which are both direct drive and a function control driving the function cam mechanism. This mechanism can be identified by the construction of the drum motor, the stator winding are attached to the main board.

II - INTRODUCTION TO THE MECHANISM

List of the main parts :

Fig. 1 :

- 1 - Pinch roller assembly
- 2 - Tape guide
- 6 - Audio / CTL Head
- 10 - Drum motor assembly
- 11 - Full Erase head
- 13 - Anti-static brush

Fig. 2 :

- 15 - Mobile tape guide
- 20 - Function control motor
- 22 - Drive cam
- 28 - Capstan motor
- 29 - Reel drive belt
- 33 - Intermediate pulley
- 42 - Recording safety lock
- 43 - Supply reel hub
- 44 - Take-up reel hub
- 47 - Tape back tension arm

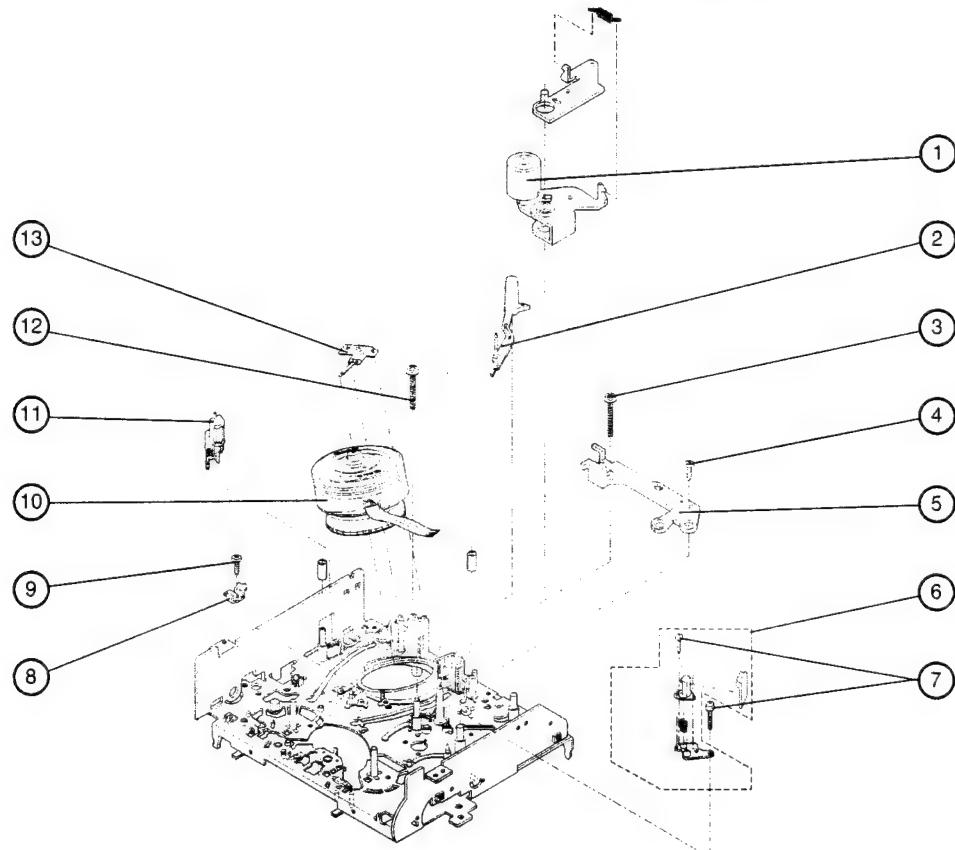


fig. 1








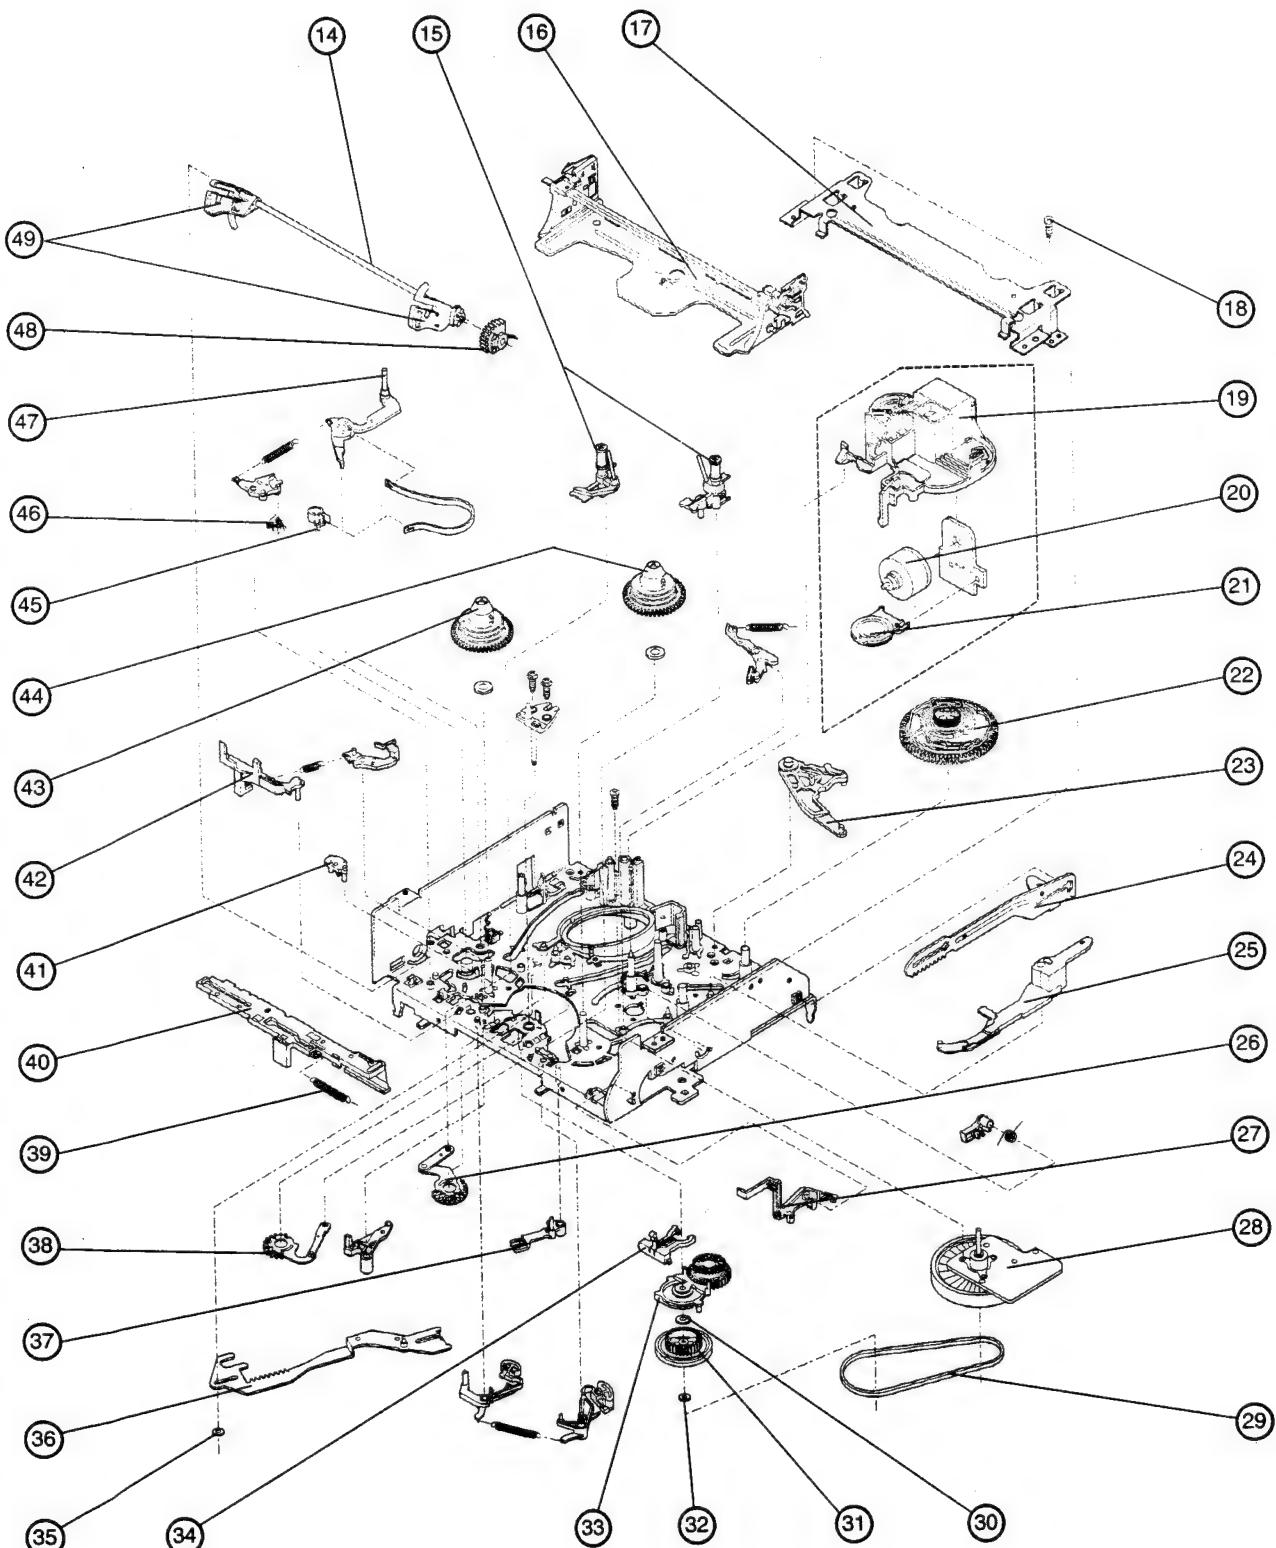


fig. 2

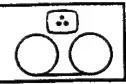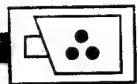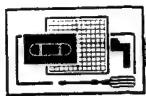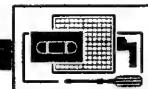

III - FUNKTIONSBERECHNUNG




1 - KONTROLLE DER FUNKTIONSABLAUFE

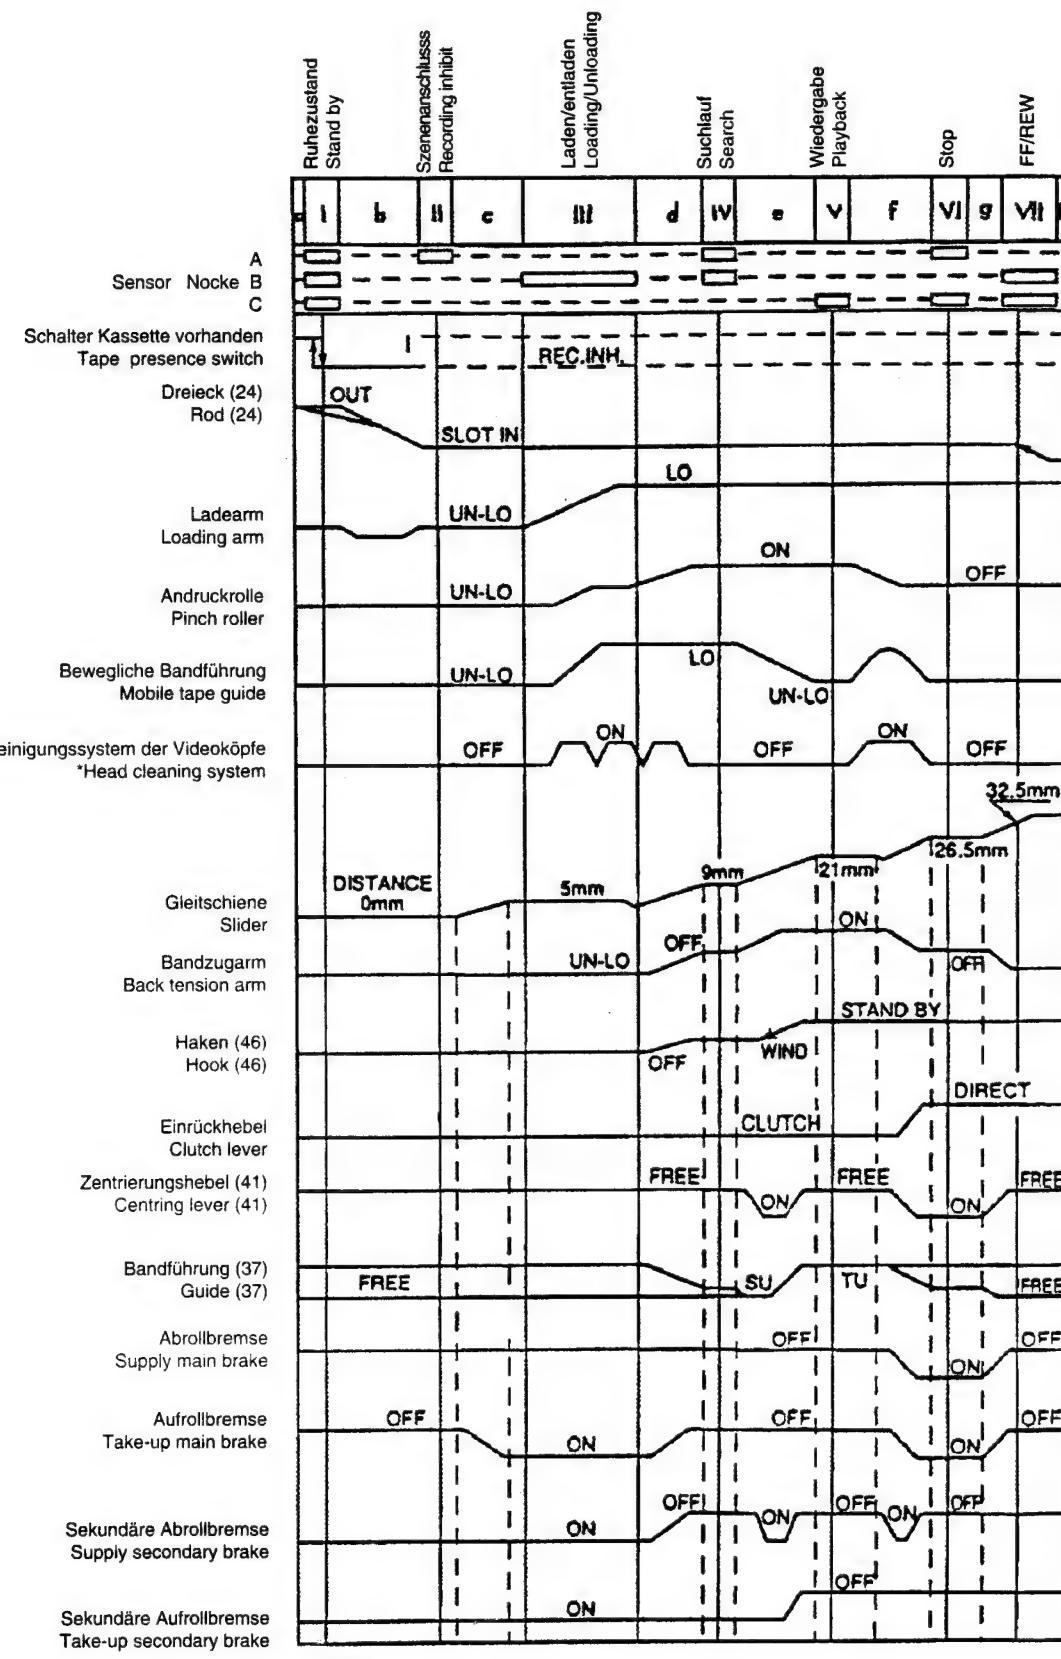

*- If fitted

III - DESCRIPTION OF THE OPERATION

1 - CHECKING FUNCTION SEQUENCE

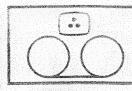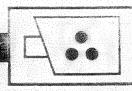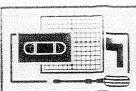

IV- WARTUNG DES LAUFWERKS

⚠ Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen ! Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltransfors durchführen.

1 - ZUGANG ZUM LAUFWERK

1) ABNEHMEN DES GEHÄUSES (Abb. 3)

- 3 Schrauben an der Rückseite des Gehäuses und, falls vorhanden, die zwei seitlichen Schrauben entfernen.
- Das Gehäuseoberteil leicht nach hinten ziehen und abheben.
- Die zwei Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist, links und rechts am Kassettenschacht entfernen.
- 6 Clips (4 an der Oberseite und 2 an der Unterseite) anheben und die Frontblende abnehmen.
- Die 2 Schrauben (S1), mit denen das Netzteil befestigt ist, entfernen. Das Netzteil herausnehmen.
- Verbindungsleitungen zur Frontplatine lösen.
- Die 6 Clips (I1), die die Hauptplatine halten, lösen und die Einheit Laufwerk/Platine herausheben.

2) AUSBAUEN DES LAUFWERKS (Abb. 3, 4)

- Verbindungsleitungen zu Funktionskontroll- und Kopftrommel-Motor sowie zum Ton-/ Kontrollkopf lösen.
- Schraube (S2) und Antriebsriemen vom Capstanmotor (29) entfernen.
- Schraube (12) an der Antistatikbürste entfernen.
- Schraube (9) und Metallstück (8) entfernen.
- Die 4 Halteclips (I2) lösen und die Laufwerkseinheit anheben; dabei auf die Anschlüsse des Löschkopfs und des Capstanmotors achten.

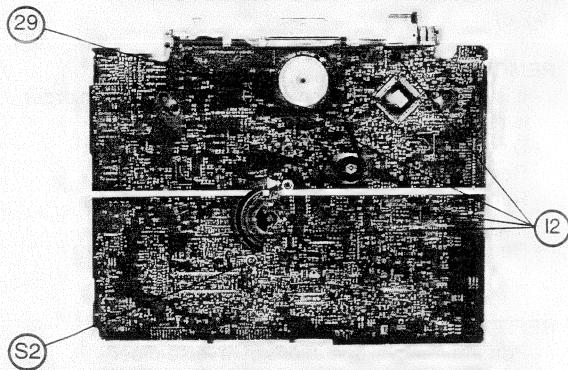


fig. 4

3) AUSBAUEN UND WIEDEREINBAUEN DER KASSETTENHALTERUNG (Abb. 3 bis 5b)

AUSBAUEN: (Abb. 3 und 4)

- 2 Schrauben links und rechts am Kassettenschacht lösen.
- Den oberen Teil des Kassettenschachtes abheben.
- Den Kassettenhalter bis zum vorderen Anschlag zurückziehen.
- Die zur Kopftrommel zeigende Seite des Kassettenhalters leicht anheben.
- Die weißen Hebel links und rechts am Kassettenhalter entriegeln und den Kassettenhalter in Richtung Kopftrommel schieben, bis die hinteren Führungszapfen aus ihrer Führung genommen werden können.
- Jetzt den Kassettenhalter wieder in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis auch die vorderen Führungszapfen aus der Führung genommen werden können.

IV- MECHANISM MAINTENANCE

⚠ Do not disconnect modules when they are energized! Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

1 - ACCESS TO MECHANISM

1) REMOVAL OF THE CHASSIS (fig. 3)

- Remove 3 screws at the rear of the cover and the two side screws.
- Pull the cover slightly backwards and lift it off.
- Remove 2 screws and release 6 clips (4 on the top and 2 on the bottom) securing the front panel.
- Remove 2 screws (S1) securing the power supply unit.
- Carefully remove the power supply unit.
- Unclip the front panel.
- Release 6 clips (I1) securing the main board and lift the mechanism/board assembly out.

2) REMOVAL OF THE MECHANISM (fig. 3 and 4)

- Disconnect the function control and drum motors and the audio control head leads.
- Remove screw (S2) and the capstan motor belt (29).
- Remove screw (12) securing the anti-static brush.
- Remove screw (9) and the metal part (8).
- Release the 4 securing clips (I2) and lift the assembly paying attention to the connectors of the full erase head and of the capstan motor.


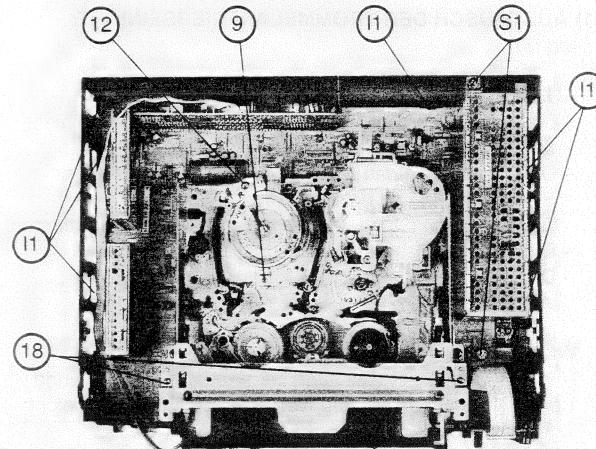


fig. 3

3) REMOVAL AND REFITTING OF THE CASSETTE HOLDER (fig. 3 to 5b)


REMOVAL: (fig. 3 and 4)

- Take out two screws at the left and the right side of the upper part of the cassette holder.
- Remove the upper part of the cassette holder.
- Pull the remaining part to the upper end position. (Eject position)
- Lift the cassette holder at the side, which shows to the drum.
- Release the white levers (left and right of the cassette holder) and push the cassette holder towards the drum until the guide pins at the rear side come out of the guide rails.
- Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guide pins at the front side also come out of the guide rails.

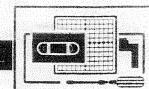

WIEDEREINBAUEN: (Abb. 5a, 5b, 5c und 7)

- Die vorderen Ansätze des Kassettenträgers wie in Abb. 5a dargestellt einsetzen.
- Die hinteren Ansätze (P1) des Kassettenträgers in Richtung des Trommelmotors kippen.
- Die Hebel (P2) nach oben halten und dabei leicht den Kassettenträgers nach hinten drücken, um so die Ansätze (P3) in die Gleitschienen einzusetzen.
- Den Hebel der Kassettenträgerklappe (27) einsetzen, Abb. 7.
- Die Hebel (P2) wie in Abb. 5b dargestellt positionieren, bevor der obere Teil wieder aufgesetzt wird (Abb. 5c).

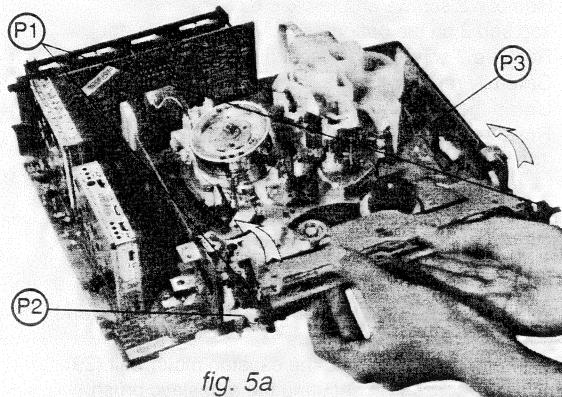

2 - AUSTAUSCHEN DER WICHTIGSTEN LAUFWERKTEILE

1) AUSTAUSCH DER TROMMELANTRIEBSEINHEIT: (Abb. 6)

AUSBAUEN:



- Um die Trommelantriebseinheit auszubauen, ist es nicht nötig, das Laufwerk herauszunehmen.
- Den Trommelantrieb abtrennen.
- Schraube (12) und Antistatikbürste entfernen.
- Die Schrauben (3), (4) und (9) sowie die Metallteile entfernen.
- Das Reinigungssystem der Videoköpfe ausbauen.
- Die Trommelantriebseinheit herausnehmen.

WIEDEREINBAUEN:

- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen und dabei vor dem Befestigen von Teil (5) die Trommel leicht gegen den Abwickelteller drücken.
- Den Bandlauf überprüfen.

REFITTING: (fig. 5a, 5b, 5c and 7)

- Move the pins at the front of the cassette holder as shown in figure 5a.
- Move the pins at the back of the cassette holder towards the drum motor.
- Whilst holding the levers , gently push the cassette holder back, so that the back pins go into runners .
- Position the lever of the cassette holder door as shown in figure 7.
- Position the levers as shown in figure 5b before fitting the top unit (figure 5c).

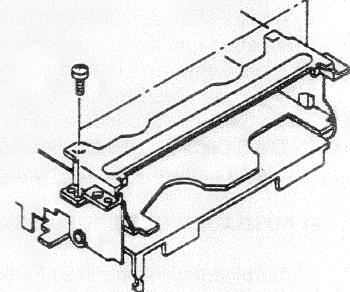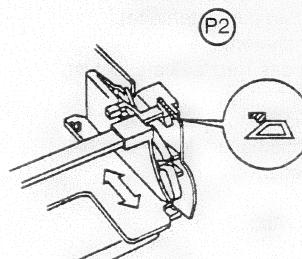

2 - REPLACEMENT OF THE MAIN PARTS ON THE MECHANISM.

1) REPLACEMENT OF THE DRUM MOTOR: (fig. 6)

REMOVAL:

- It is not necessary to remove the mechanism, in order to remove the drum motor.
- Disconnect the drum motor.
- Remove screw (12) and the anti-static brush.
- Remove screws (3), (4) and (9) and metal parts.
- Remove video head cleaning system.
- Remove the drum motor.

REFITTING:

- Perform removal operations in reverse order by pushing the drum slightly towards the supply reel before securing the part (5).
- Check the tape path.




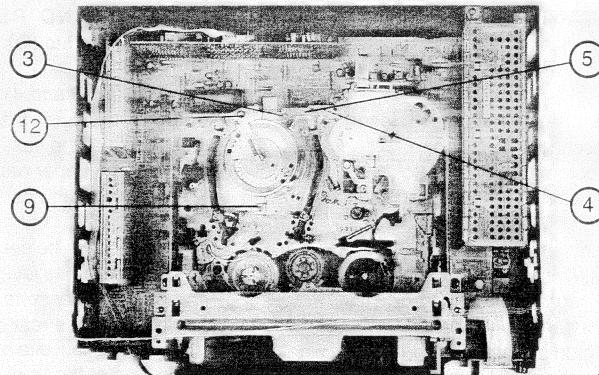


fig. 6

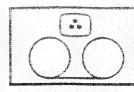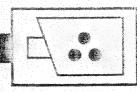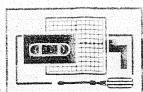

2) AUSTAUSCH DES BANDZUGARMS: (Abb. 7 und 8)

AUSBAUEN:

- Den Clip (I3) öffnen und den gezahnten Hebel (48) herausziehen.
- Den Hebel (27) entfernen.
- Die Antriebsachse (14) der Kassettenhalterung nach rechts schieben, um sie aus ihrem Sitz zu nehmen.
- Die Achse erst links, dann rechts anheben.
- Die Feder (39) lösen.
- Den Clip (I4) lösen und den Bandzugarm und die Bremse anheben.
- Den Clip (I5) öffnen, um die Befestigung (45) der Bandzugbremse zu lösen.

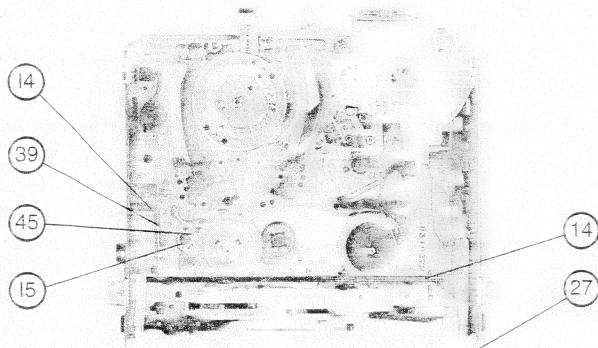


fig. 7

WIEDEREINBAUEN:

- Die Befestigung (45) der Bandzugbremse anbringen.
- Die Bremse um den Abwickelteller legen.
- Den Bandzugarm einsetzen und andrücken, um ihn festzuklemmen.
- Die Feder (39) wieder anbringen.
- Die Achse (14) in ihren Sitz einsetzen.
- Den gezahnten Hebel (48) einsetzen und dabei den ersten Zahn mit dem Kennzeichen (M1) ausrichten.
- Nach dem Austausch des Bandzugarms muß dessen Position gemäß der Angaben auf Seite 13 neu eingestellt werden.

3) AUSTAUSCH VON TON-UND KONTROLLKOPF: (Abb. 9)

AUSBAUEN:

- Den Stecker (C1) herausziehen.
- Die 2 Schrauben (7) entfernen und dann die Kontrollkopfeinheit anheben.

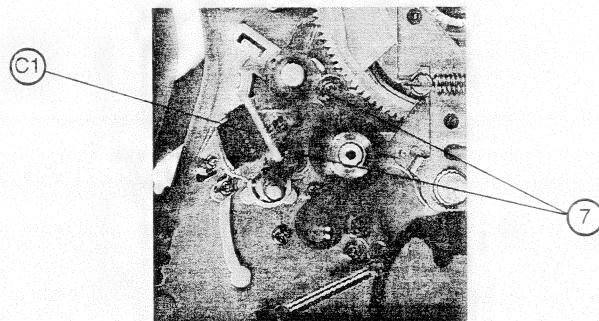


fig. 9

2) REPLACEMENT OF THE TAPE BACK TENSION ARM (fig. 7 and 8)

REMOVAL:

- Release clip (I3) and remove the toothed lever (48).
- Remove lever (27).
- Slide the cassette holder pin (14) to the right in order to release it from its housing.
- Lift the pin from the left and then from the right.
- Remove spring (39).
- Release clip (I4) and lift the tape back tension arm and brake.
- Release clip (I5) in order to free the attachment (45) of the tape back tension brake.

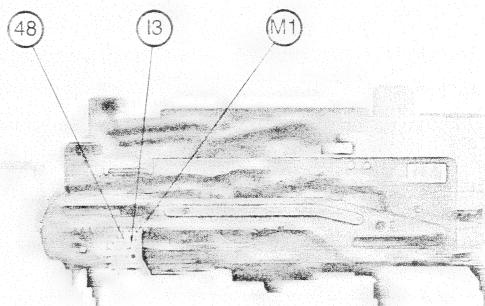


fig. 8




REFITTING:

- Fit attachment (45) of the tape back tension brake.
- Wind the brake around the supply reel.
- Insert the tape tension arm and press to clip in to position.
- Refit spring (39).
- Refit pin (14) in its housing.
- Fit the toothed part (48) by aligning the first tooth with the marking (M1).
- After replacing the tape back tension arm, its position must be re-set as shown in page 13.

3) REPLACEMENT OF THE AUDIO-CONTROL HEAD. (fig. 9)

REMOVAL:

- Disconnect connector (C1).
- Remove 2 screws (7) and lift the audio-control head.

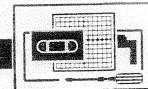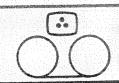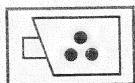

WIEDEREINBAUEN:

- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen.
- Folgende Einstellungen vornehmen: Azimut, Höhe, Neigungswinkel und Kompatibilität (siehe Seite 15, Abschnitt B).

4) AUSTAUSCHEN DES FUNKTIONSKONTROLLMOTORS:

(Abb. 10 und 11)

AUSBAUEN:

- Das Reinigungssystem der Videoköpfe ausbauen.
- In der angegebenen Reihenfolge die 4 Clips (I6), (I7), (I8) und (I9) lösen. Dann die Einheit Gehäuse /Funktionskontrollmotor anheben.
- Das Teil (P4) nach vorherigem Öffnen des entsprechenden Clips anheben.
- Das Getriebe (P5) herausnehmen.
- Das Ende der Gewindestange (P6) leicht anheben.
- Den Clip (I10) des Funktionsschalters lösen.
- Die Einheit Motor/Schalter aus der Gleitschiene (P7) nehmen.
- Den Motor ablöten.

WIEDEREINBAUEN:

- Darauf achten, daß das Loch (H1) der Nocke über dem des Gehäuses liegt.
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen, ohne dabei zu vergessen, die Gewindestange in ihre Clips einzusetzen und darauf zu achten, daß die Kennzeichen (M2) des Funktionsschalters und (M3) des Gehäuses übereinstimmen.

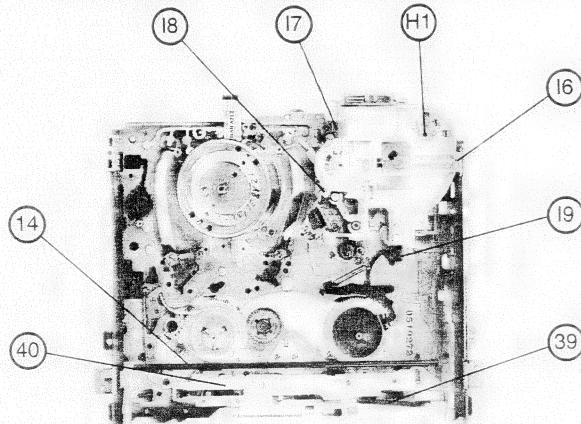


fig. 10

REFITTING:

- Perform the removal operations in reverse order.
- Adjust the azimuth, height, inclination and check compatibility (see page 15 section B).

4) REPLACEMENT OF THE FUNCTION CONTROL MOTOR:

(fig. 10 and 11)

REMOVAL:

- Remove the video head cleaning system.
- Release, in this order, 4 clips (I6), (I7), (I8) and (I9) securing the casing and function control motor assembly and lift it.
- Lift part (P4) after releasing its clip.
- Remove gear (P5).
- Slightly lift the end of the worm screw (P6).
- Release clip (I10) of the function switch.
- Remove the motor/switch assembly from the slide rail (P7).
- Unsolder the motor connections.

REFITTING:

- Check that hole (H1) on the cam is exactly over the hole on the chassis.
- Perform removal operations in reverse order remembering to insert the worm screw in its clips and making sure that the markings (M2) on the function switch correspond to the markings (M3) on the casing.

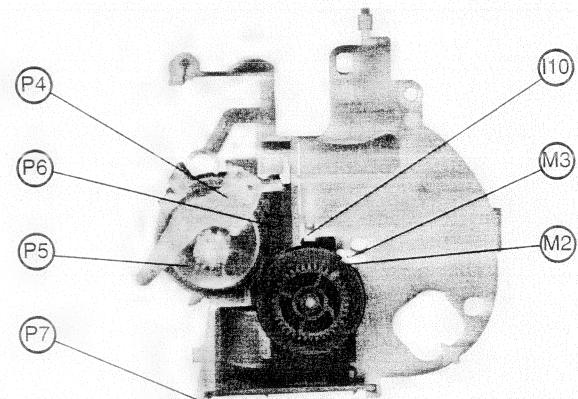


fig. 11

5) AUSTAUSCH DER FUNKTIONSSTEUERNOCKE:

(Abb. 10, 12, 13 und 14)

AUSBAU:

- Die Einheit Gehäuse/Funktionskontrollmotor gemäß den Angaben des vorherigen Kapitels ausbauen.
- Die Antriebsachse (14) der Kassettenhalterung ausbauen.
- Die Feder (39) und die Gleitschiene (40) entfernen.
- Die Andruckrolle (1) und den Hebel (25) entfernen.
- Die Nocke herausnehmen.

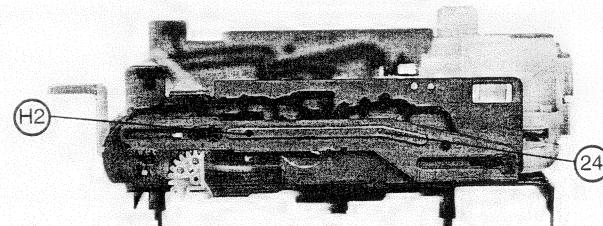


fig. 12

5) REPLACEMENT OF THE CONTROL CAM:

(fig. 10, 12, 13 and 14)

REMOVAL:

- Remove the casing and function control motor assembly as described in the previous section 4.
- Remove cassette holder drive pin (14).
- Remove spring (39) and the slide rail (40).
- Remove pinch roller (1) and the lever (25).
- Remove the cam.

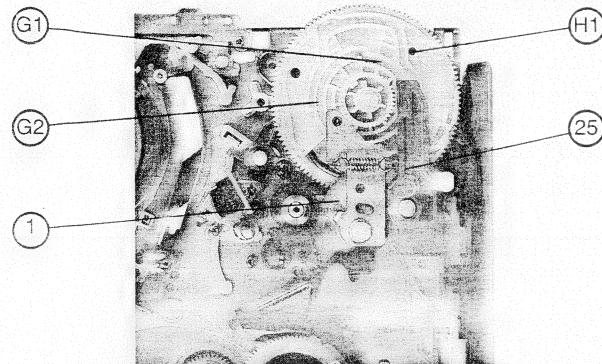
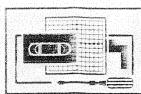


fig. 13

WIEDEREINBAUEN:

- Die beweglichen Bandführungen und den Bandzugarm am Anschlag "Ausgabe" festhalten.
- Den Hebel (23) montieren und dabei sorgfältig seinen Zapfen in das Loch des Dreiecks (24) einführen.
- Das Dreieck (24) so positionieren, daß das Loch (H2) über dem dem des Gehäuses liegt.
- Die Nocke so positionieren, daß das Loch (H1) über dem des Gehäuses liegt.
- Den Hebel (25) einsetzen und dabei seinen Zapfen in die Auskehlung (G1) einführen.
- Die Andruckrolle unter Einführen des Zapfens in die Auskehlung (G2) anbringen und dann die Einheit Gehäuse/Funktionskontrollmotor einsetzen. Dabei ist darauf zu achten, daß das Kennzeichen auf dem Schalter dem des Gehäuses gegenüberliegt.
- Die Gleitschiene (40) einsetzen und die Feder (39) wieder anbringen.

6) AUSTAUSCH DER LADEARME: (Abb. 15 und 16)

AUSBAU:

- Den Clip (35) entfernen und den Antriebshebel (36) der Ladearme abnehmen.
- Die Ladearme anheben.

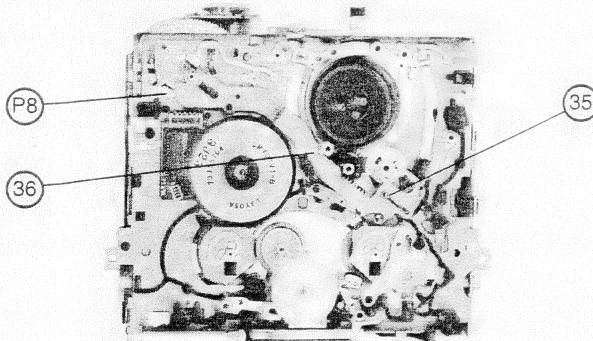


fig. 15

WIEDEREINBAU:

- Die beweglichen Bandführungen am Anschlag "Ausgabe" festhalten.
- Erst den Aufroll- dann den Abroll-Ladearm einbauen, und zwar so, daß sich die Kennzeichen (M4) und (M5) gegenüberliegen.
- Das Ende des Hebels (36) soweit in die Gleitschiene (P8) schieben, bis sich das Kennzeichen (M6) und der erste Zahn des Aufrollgetriebes einander gegenüberliegen.
- Den Clip wieder anbringen.

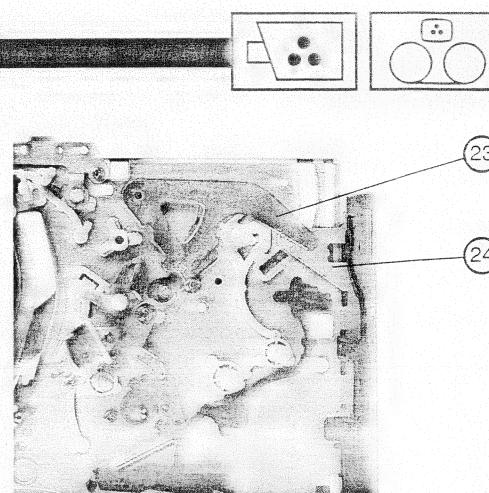


fig. 14

REFITTING

- Hold the mobile guide rails and the tape back tension arm against the unloading stop.
- Fit lever (23) making sure that the nipple is fitted inside the hole on the rod (24).
- Position the rod (24) so that hole (H2) is exactly over the hole on the chassis.
- Position the cam so that hole (H1) is exactly over the hole on the chassis.
- Fit lever (25) by inserting its nipple in the groove (G1).
- Fit the pinch roller by inserting its nipple in the groove (G2) and then fit the casing and function control motor assembly, making sure that the marking on the switch is opposite the marking on the casing.
- Fit slide rail (40) and spring (39).

6) REPLACEMENT OF THE TAPE LOADING ARMS (fig. 15 and 16)

REMOVAL:

- Remove clip (35) and remove the tape loading arm drive lever (36).
- Remove the take-up and supply insertion arms.
- Remove mobile tape guides .




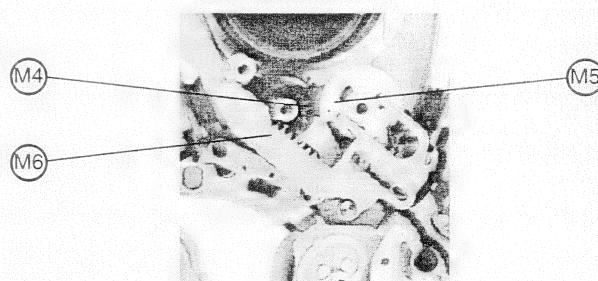


fig. 16

REFITTING:

- Fit the mobile tape guides and hold against the play position on the main deck.
- Fit the take-up guide insertion arm followed by the supply guide insertion arm making sure that the alignment holes (M4) and (M5) are facing each other.
- Insert the end of the lever (36) in the slide rail (P8) and then slide it until the marking (M6) is facing the first tooth of the take-up gear.
- Refit the clip.

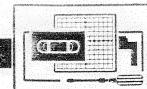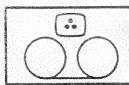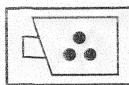

7) AUSTAUSCHEN DES ZWISCHENGETRIEBES:

(Abb. 17, 18 und 19)

AUSBAUEN:

- Die Gleitschiene (40) ausbauen.
- Den Clip (32) und das Getriebe (31) entfernen.
- Den Clip (I11) lösen und die Führung (37) herausnehmen.
- Den Clip (30) entfernen und das Zwischengetriebe (33) anheben.

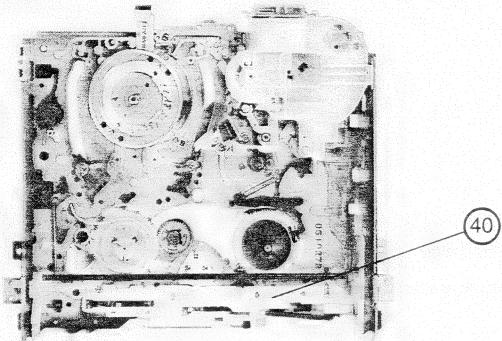


fig. 17

7) REPLACEMENT OF THE INTERMEDIATE PULLEY:

(fig. 17, 18 and 19)

REMOVAL:

- Remove slide rail (40).
- Remove clip (32) and gear (31).
- Release clip (I11) and remove guide (37).
- Release clip (30) and lift the intermediate pulley (33) off.

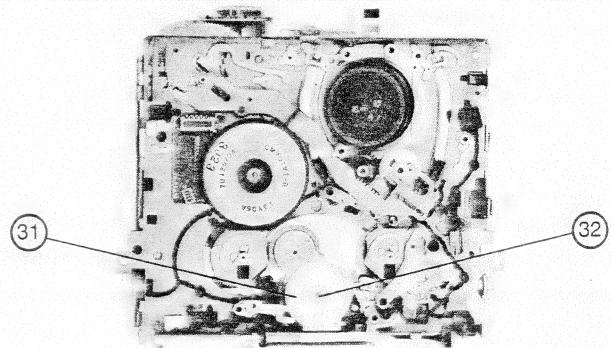


fig. 18

WIEDEREINBAUEN:

- Den Einrückhebel (34) in die Auskehlung des Zwischengetriebes einführen und dann dieses auf seiner Achse positionieren.
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen.

REFITTING :

- Insert the clutch tab (34) in the groove of the intermediate pulley and fit the latter on its spindle.
- Perform the removal operations in reverse order for the other parts.

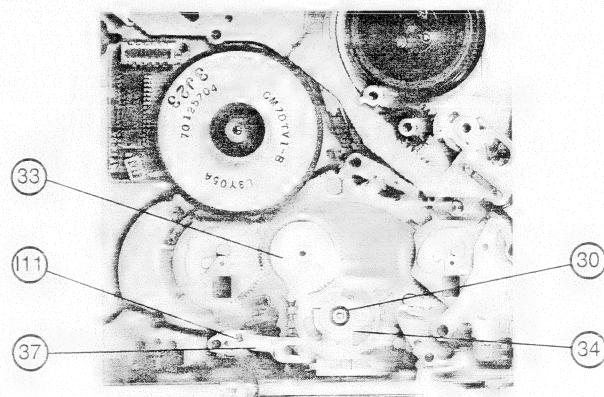


fig. 19

V - MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

ERFORDERLICHES MATERIAL:

- Bandzug-Meß-Kassette.
- Kassette MH4.
- Zweistrahloszilloskop mit Bandbreite >10 MHz.
- Fernsehgerät oder Farbmonitor.

1 - EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS:

- Nach allen Eingriffen an einem Laufwerk ist es ratsam, die Reinigungs-, Überprüfungs und Einstellarbeiten des Bandlaufs vorzunehmen.




V - ADJUSTMENTS AND MECHANICAL CHECKS

EQUIPMENT REQUIRED:

- Torque measurement cassette .
- MH4 tape.
- One dual-trace oscilloscope, pass band > 10 MHz.
- One colour television set or monitor.

1 - MANUFACTURER RECOMMENDATIONS:

- Before any work is carried out on the mechanism, the tape path should be cleaned, checked and adjusted.
- Check that the mobile tape guides rotate freely.

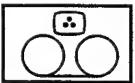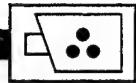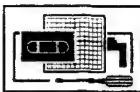

- Stellen Sie sicher, daß sich die beweglichen Bandführungen frei drehen.
- Nach dem Einlegen der Kassette prüfen, ob sich die beweglichen Bandführungen in ihren Endpositionen befinden.
- Prüfen, ob die Capstanachse und die Andruckrolle parallel zueinander stehen.
- Mit einem Tupfer alle Partien reinigen, die sich in direktem Kontakt zum Band befinden.
- Zur Reinigung der Kopftrommel, der Videoköpfe und des Drehtransformators wird empfohlen, Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fettablagerungen auf den Flächen zu verhindern, die mit dem Band in Berührung kommen.

2 - EINSTELLEN DER BANDZUGBREMSE:

(Abb. 20)

- Die Kassettenhalterung ausbauen.
- Den Videorecorder auf Wiedergabe schalten.
- Mit einem Schraubendreher die Schraube (S3) soweit festdrehen, bis sich der BANDZUG-Fühlhebel $7,5 \pm 1$ mm vom Gehäuserand entfernt befindet (durch den langen Strich (M7) gekennzeichnet).
- Den Bandzug wie nachstehend angegeben überprüfen.

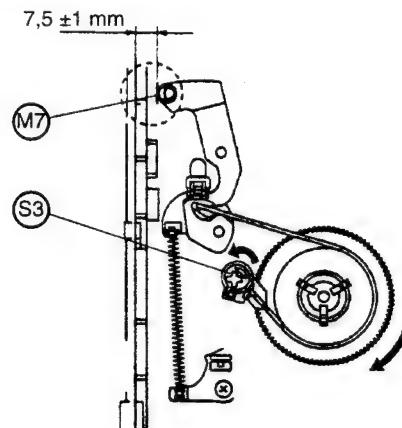


fig. 20

3 - ÜBERPRÜFUNG DES BANDZUGS UND DES WICKELTELLER-DREHMOMENTES:

BANDZUG :

- Die Bandzug-Meßkassette abspielen.
- Der Bandzug auf dem Abwickelteller muß zwischen 45 und 95 g/cm betragen.
- Wenn der Bandzug nicht in diesem Bereich liegt, die Wickelteller-Kopplungseinheit austauschen.

WICKELTELLER-DREHMOMENT :

- Das Drehmoment des Aufwickeltellers muß zwischen 125 und 200 g/cm betragen.
- Wenn der Bandzug nicht in diesem Bereich liegt, die Wickelteller-Kopplungseinheit austauschen.

4 - STATIK-EINSTELLUNGEN AM BANDLAUF:

(Abb. 21)

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Der Bandlauf wurde im Werk präzise eingestellt, er braucht also nicht nachgestellt werden. Dennoch können Verschleißerscheinungen oder ein Defekt des Gerätes, der

- After insertion, check that the mobile tape guides are correctly positioned in their steps.
- Check that the capstan shaft and the pinch roller are parallel.
- Using a pad, clean all the parts directly in contact with the tape.
- To clean the video head drum , it is recommended to wear cotton gloves and use a pad so that there are no grease marks left on the surfaces in contact with the tape.

2 - TAPE BACK TENSION BRAKE ADJUSTMENT

(fig. 20)

- Remove the cassette holder.
- Set mechanism in playback mode.
- Using a screwdriver turn screw (S3) so that the arm tension pin is 7.5 ± 1 mm from the edge of the chassis (marked by the long line (M7)).
- Check the tape tension as shown below.

3 - CHECKING THE BACK TAPE TENSION AND THE SUPPLY REEL TORQUE:

TAPE TENSION:

- Use the torque measurement cassette in the Playback mode.
- The tension on the tape on the reel must be between 45 and 95 gr/cm.
- If the tension lies outside these values, replace the clutch assembly.


REEL TAKE-UP TORQUE:

- The torque on the take-up reel must be between 125 and 200 gr/cm.
- If this is not the case, replace the take-up reel drive clutch assembly.

4 - STATIC ADJUSTMENTS OF THE TAPE PATH: (fig. 21)

PRECAUTIONS:

The video tape path is precisely aligned at the factory and breakdown may require the replacement of parts and necessitate the adjustment of the tape path. For this

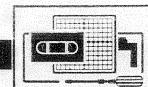

das Auswechseln eines sich auf dem Bandlauf befindlichen Teiles erforderlich macht, dazu führen, daß der Bandlauf neu eingestellt werden muß. **Wir empfehlen, für diesen Arbeitsgang keine Abgleich-Kassette zu verwenden.**
Schalten Sie das Gerät auf Wiedergabe und ziehen Sie nach erfolgtem Einfädeln den Netzstecker. Überprüfen Sie die richtige Bandlage in der Mechanik: das Band muß den Bandzugpin, den Löschkopf, die beweglichen Bandführungen, die Ton-/Kontrollkopfeinheit, die Videokopftrommel und die festen Aufrollbandführungen berühren.

operation, it is recommended that the alignment test tape is not used. Load a normal video cassette, select the PLAYBACK mode and allow the tape to fully load, switch OFF the power. Check that the tape is correctly loaded around the mechanism, the tape must be in contact with the following items, back tension pole, the full erase head, tape guides, video head drum and audio-control head.

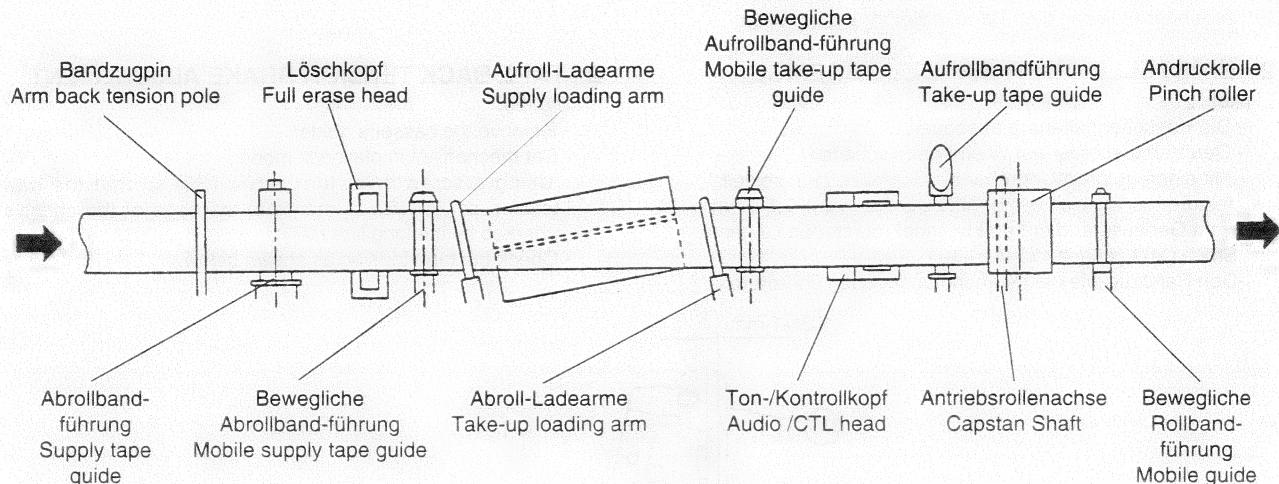


fig. 21

VOREINSTELLUNG DER BEWEGLICHEN BANDFÜHRUNGEN:

Wenn das Band an einer der Bandführungen nicht glatt anliegt, diese so einstellen, bis das Band glatt anliegt.

VOREINSTELLUNG DES TON-/KONTROLLKOPFES:

(Abb. 22)

Wenn das Band an der festen Aufrollbandführung nicht glatt anliegt, den Neigungswinkel (β) der Ton-/Kontrollkopfeinheit nachstellen.

MOBILE TAPE GUIDE PRE-SETTING:

If there is tape folding on one of the mobile tape guide, adjust the position of the guide for correct alignment.

AUDIO CONTROL HEAD PRE-SETTING:

(fig. 22)

If the tape folds on the take-up tape guide, adjust the inclination (β) of the audio control head.

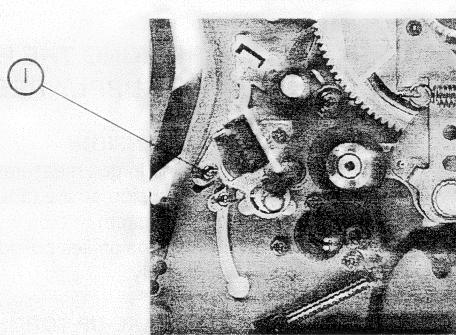


fig. 22

5 - DYNAMIK-EINSTELLUNGEN AM BANDLAUF:

Für diese Dynamik-Einstellungen:

- Die Kassettenhalterung ausbauen.
- Die Graubstufungen der Referenzkassette ablesen.
- Auf einem Zweistrahlg-Ösillokop (mit Drum Flip Flop (BT002) getriggert) das Video-FM-Signal (BV131) sichtbar machen (Umschalten der Videoköpfe auf Wiedergabe).

5 - DYNAMIC ADJUSTMENTS ON THE TAPE PATH:

For these dynamic adjustments:

- Remove the cassette holder.
- Playback the grey scale section on the alignment tape.
- Display on a dual-trace oscilloscope the FM video signal (BV131) synchronized by the 25 Hz flip-flop (BT002) (switching of the video heads in playback mode).



A - Feineinstellung der beweglichen Bandführungen:

(Abb. 23)

Die optimale Einstellung ist erreicht, wenn die FM-Hüllkurve von Spuranfang bis Spurende eine konstante Amplitude hat. Eine schlechte Einstellung der beweglichen Abrollbandführung zieht entweder ein Rasterflimmern oder einen Rauschbalken im oberen Teil des Bildes nach sich.

Gleichen Sie die bewegliche Abrollbandführung so ab, daß jegliche Stauchung der FM-Hüllkurve am Spuranfang vermieden wird. Eine schlechte Einstellung der beweglichen Aufrollbandführung zieht Rauschbalken im unteren Teil des Bildes nach sich.

Gleichen Sie die bewegliche Aufrollbandführung so ab, daß jegliche Stauchung der FM-Hüllkurve am Spurende vermieden wird.

Stellen Sie durch Betätigen der Spurlagenfunktion sicher, daß die Amplitude der FM-Hüllkurve von Spuranfang bis Spurende gleichmäßig abnimmt. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie bitte den Abgleich.

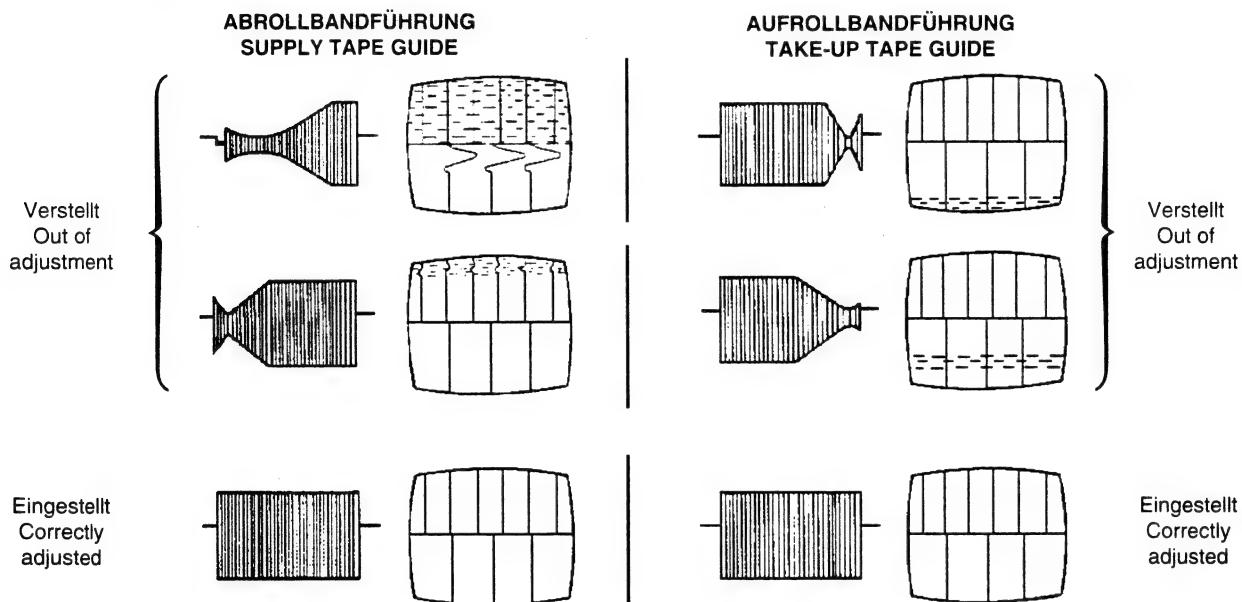


fig. 23

B - Feineinstellung des Ton- / Kontrollkopfes

(ABB. 24 und 25)

Die richtige Einstellung der Lage des Ton- / Kontrollkopfes ist notwendig, um ein korrektes Audio-Ausgangssignal und einen optimalen Rauschabstand zu garantieren.

Ein Abgleichfehler kann außerdem zu einer Instabilität in der Servo-Regelung führen. Besonders wichtig ist diese Einstellung bei Geräten mit Index Suchlauf.

Zur Beobachtung des Audio-Signals wird ein Oszilloskop an den Audio Ausgang angeschlossen.

- Testkassette mit Grautreppe und Audio-Signal (6kHz) abspielen.
- Die Azimut-Schraube (A) nachstellen, bis das Maximum des Audio-Signals am Ausgang erreicht ist.
- Die Höhe des Ton- / Kontrollkopfes mit der Mutter (H) so einstellen, daß das Audio-Signal eine flache Hüllkurve aufweist.
- Die Schrauben (A) und (H) abwechselnd und immer nur wenig (nicht mehr als 45° auf einmal) nachstellen, um einen maximalen Audio-Pegel am Ausgang zu erzielen.

A - Fine adjustment of the mobile tape guides:

(fig. 23)


The optimum adjustment is obtained when the amplitude of the FM envelope is constant from the beginning to the end of the track.

If the mobile supply tape guide is incorrectly set, either the frame jumps or there is a noise bar at the top of the screen. Adjust the mobile supply tape guide to eliminate any constriction of the FM envelope at the beginning of the track. If the mobile take-up tape guide is incorrectly set, there will be noise bars at the bottom of the screen.

Adjust the mobile take-up tape guide to eliminate any constriction of the FM envelope at the end of the track.

Check, using the tracking control, that the amplitude of the FM envelope decreases in a linear manner from the beginning to the end of the track. If there is pinching of the envelope on the supply or take-up side, re-adjust the corresponding tape guide.

AUFROLLBANDFÜHRUNG TAKE-UP TAPE GUIDE

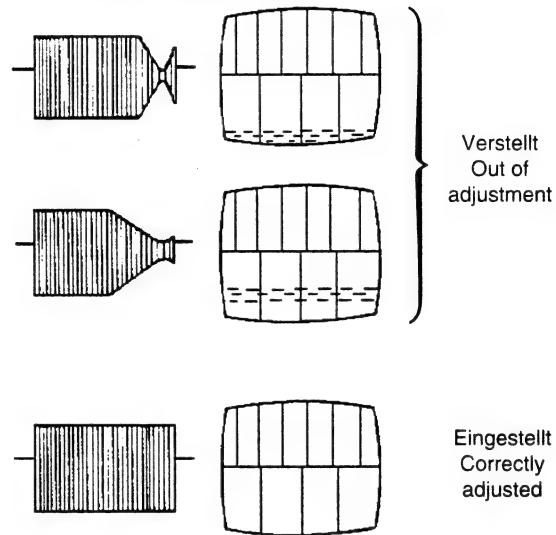

B - Fine adjustment of the audio control head :

(fig. 24 and 25)

The position of the audio control head must be correctly set to ensure that the audio output and the signal/noise ratio are correct.

A misalignment may cause the servo circuits to be unstable. The precision of the adjustment is particularly important for models with index search.

To observe the audio signal, connect an oscilloscope to the AUDIO output.

- Playback the grey scale pattern on video cassette (Audio 6 kHz).
- Adjust the azimuth screw (A) to obtain the maximum output level.
- Adjust the height of the audio control head on the screw (H) so that the envelope of the audio signal is flat.
- Adjust the screws (A) and (H) in alteration and in small steps (45° at a time) to obtain the maximum output level.

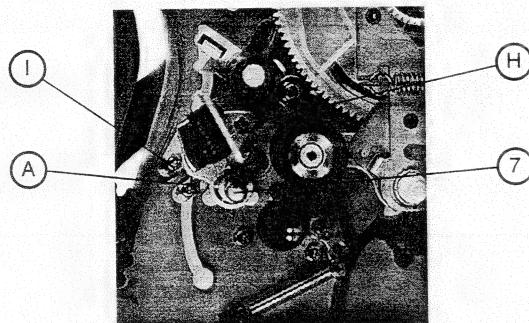


fig. 24

C - Kompatibilitätseinstellung (Abb. 24)

Zunächst muß der Videorecorder in sich kompatibel sein. Dazu ein Farbbalken-Testbild aufnehmen und überprüfen, ob die Wiedergabe dieser Aufnahme optimal ist.

- Den Tastkopf eines Oszilloskops an den FM-Ausgang (BV131) anschließen.
- Spurlagenfunktion aufrufen und durch Drücken der "+" und "-" Tasten die Spurlage auf Null stellen.
- Das Oszilloskop extern mit dem Kopftrommel-Schaltignal (Drum Flip Flop) triggern. Die positive Flanke zum Triggern verwenden, um das Signal von Kopf 2 darzustellen.
- FM-Wert für die Grautreppe ablesen.
- Die Schraube (7) lösen.
- Den Ton- / Kontrollkopfes unter Beachtung des Signals auf den Videoköpfen mit einem Kreuzschraubenzieher, der in die Einkerbung gesetzt wird (ohne das Gehäuse zu durchqueren), drehen, um den FM-Pegel auf Maximum zu stellen. Die Schraube (7) sofort wieder anziehen.
- Durch Betätigung der Spurlage-Funktion überprüfen, ob das Maximum des FM-Pegels in der Nullstellung erreicht ist.

VI - ÜBERPRÜFUNG DES LAUFWERKS UND FEHLERSUCHE

1 - ÜBERPRÜFUNG VON MOTOR- UND SENSORSYSTEM

Motor- und Sensorsystem wie in dem Diagramm auf Seite 17 dargestellt auf Fehlfunktionen untersuchen.

Der Abstand von ▲ ist zulässig, wenn er innerhalb von 3 mm liegt
The clearance of ▲ is allowable if it is within 3 mm

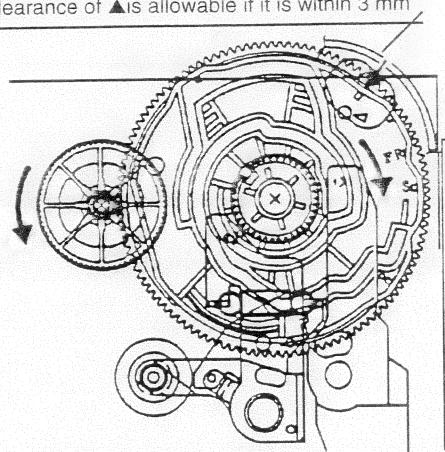


fig. 26

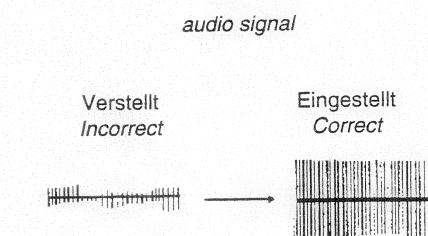


fig. 25

C - Compatibility adjustment (fig. 24)





First of all, the video recorder must be made compatible with itself, it is therefore, necessary to record a colour bar test pattern and check that the playback of this recording is optimum.




- Connect the probe of the oscilloscope envelope to the FM output (BV131).
- Enter the tracking mode and select manual tracking.
- Press on the + and - keys and set the track to 0.
- Synchronize the oscilloscope with the head switching flip-flop. Use the positive trigger to display the signal from head 2.
- Playback the grey scale pattern.
- Loosen the screw (7).
- While observing the signal on the video heads, tilt the audio control head, using a Philips screwdriver placed in the notch (so as not to pass through the chassis), in order to obtain the maximum output level. Tighten the screw (7) immediately
- Check by pressing the + and - phase keys that the signal is maximum for a track equal to 0.

VI - MECHANICAL DECK TROUBLE SHOOTING AND CHECK METHOD

1 - MOTOR SENSOR SYSTEM CHECK

Check whether any abnormalities are found in the motor or the sensor system as follows in the flow chart on page 17

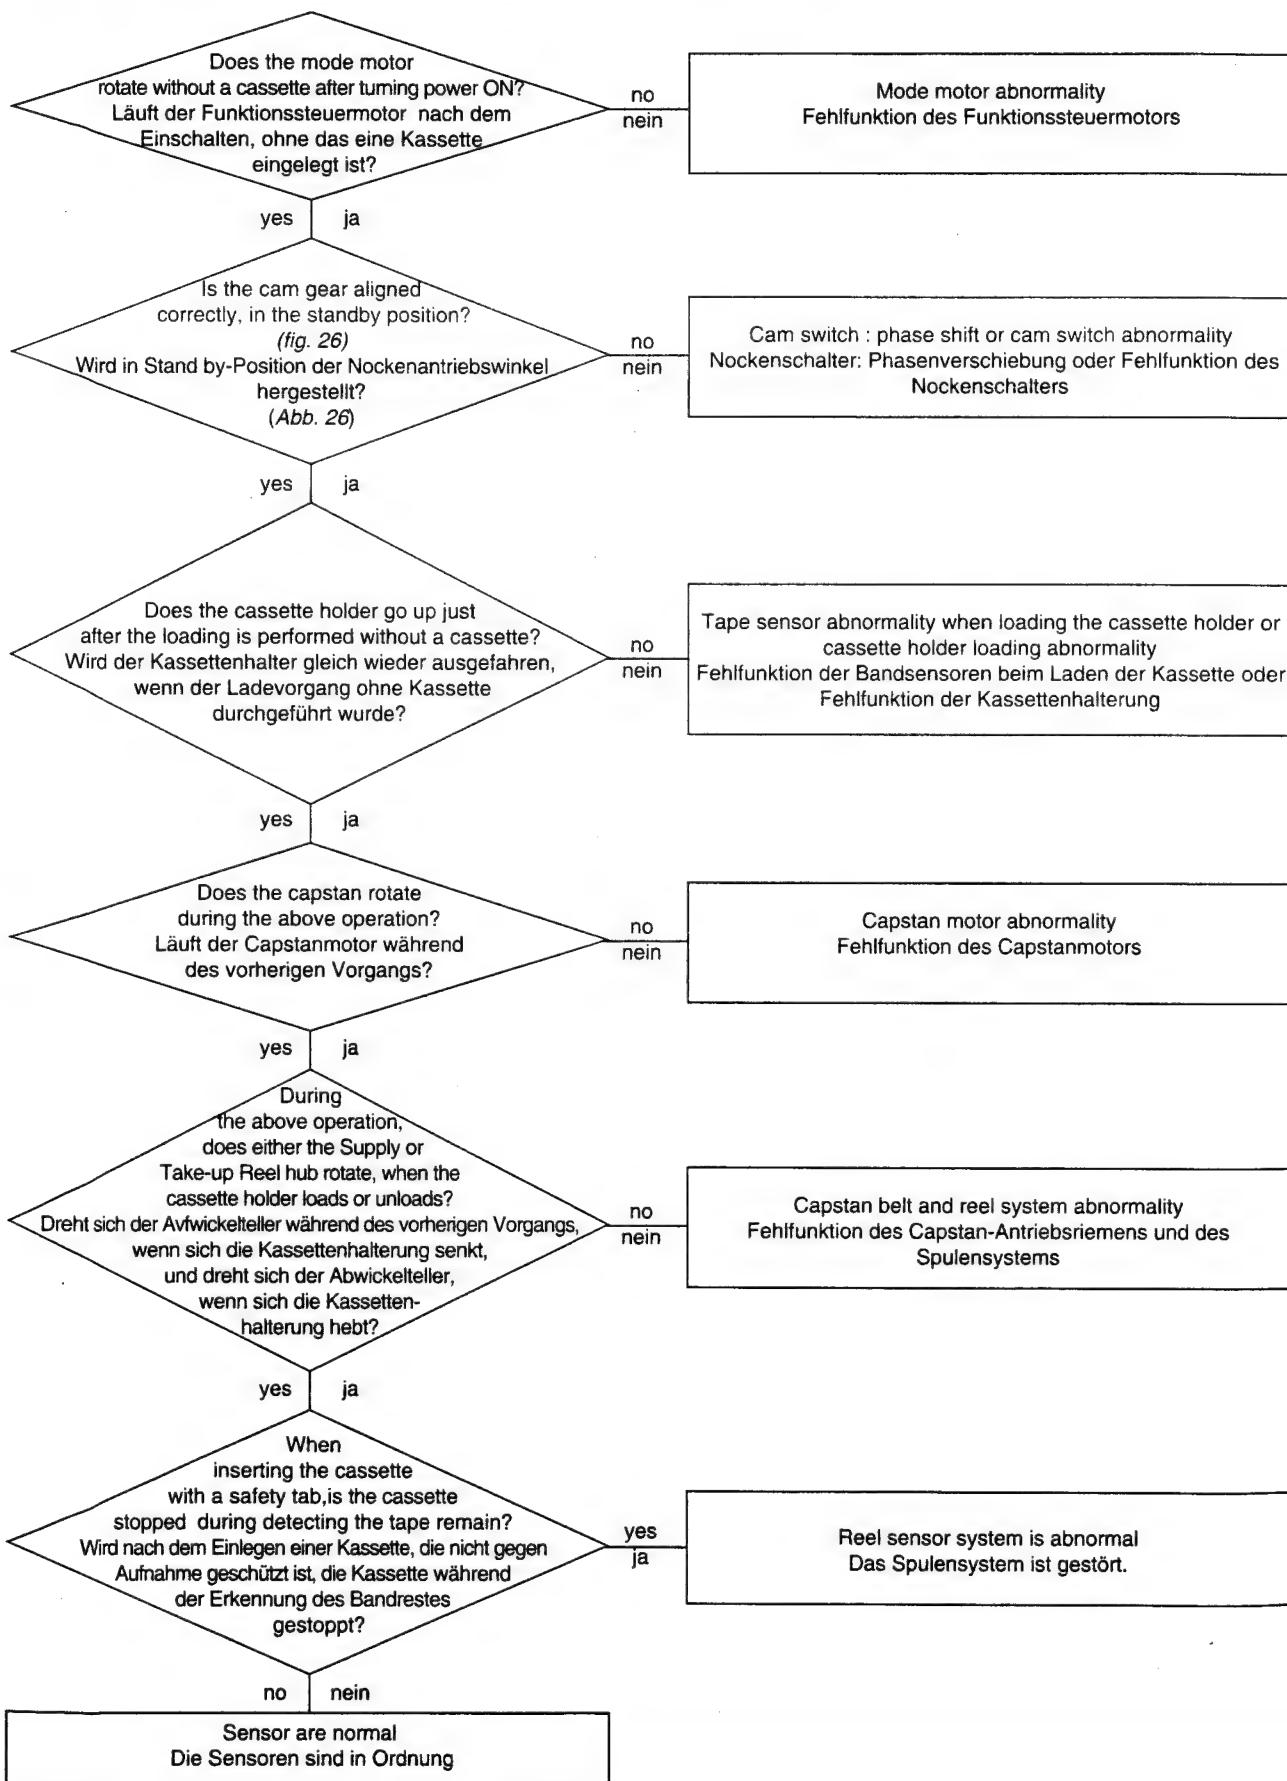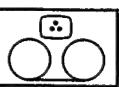
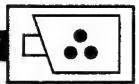
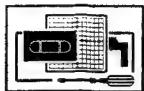


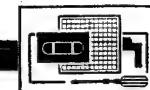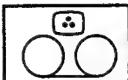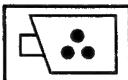

2 - CHECKLISTE FÜR DIE FEHLERSUCHE

2 - TROUBLESHOOTING CHECKLIST

Case - Fall	Fault/symptom - Fehler/Symptom	Possible cause - mögliche Ursache	Check method - Überprüfung
1	<ul style="list-style-type: none"> • Power doesn't turn on. • Loading operation is defective. • Mode shift operation is defective. • Das Gerät schaltet nicht ein. • Fehlerhafter Ladevorgang. • Fehlerhafter Umspringvorgang. • Loading operation is not performed • Ladevorgang erfolgt nicht • Unloading operation is not performed • Entladevorgang erfolgt nicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanism stops due to mechanical phase mismatch. • blockierung aufgrund von Phasenverschiebung in der Mechanik • Loading motor doesn't rotate.(loading motor is defective or circuit is defective) • Lademotor läuft nicht. (Lademotorfehler, Schaltkreisfehler) • S reel does'nt wind the tape • Der Abwickelteller spult nicht auf 	<ul style="list-style-type: none"> • Check mode shift "cassette out FF/REW position can be performed when turning worm wheel. • Überprüfen, ob das Umspringen von FF auf REW möglich ist, wenn das Schneckenrad gedreht wird. • Check loading motor whether it turns by the outer power supply (12,5V) • Überprüfen, ob der Lademotor mit einem externen Netzteil läuft (12,5V) • Refer to case 3 in this table. • Siehe Fall 3.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Playback operation is not performed • Keine Wiedergabe • Playback picture doesn't appear. • Video recording can't be performed • Das Wiedergabebild erscheint nicht. • Videoaufzeichnung unmöglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler doesn't swing Pinch doesn't press • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle drückt nicht • Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Capstanmotor läuft nicht (Capstanmotor-, Schaltkreisfehler) • In case of no mechanical problem: Drum is defective.(circuit is defective) • Falls kein Mechanikfehler vorliegt: Kopftrommelfehler.(Fehler im Schaltkreis) 	<ul style="list-style-type: none"> • Check mechanical position as in playback mode • Position der Mechanikteile überprüfen (Wiedergabe) • Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen • Check drum assembly • Kopftrommel überprüfen
3	<ul style="list-style-type: none"> • Playback interruption • Wiedergabe unterbrochen • Recording interruption • Aufzeichnung unterbrochen 	<ul style="list-style-type: none"> • Reel rotation detection is defective. (sensor is defective, circuit is defective) • Fehler in der Spulendrehungserkennung. (Sensorfehler, Schaltkreisfehler) • Idler doesn't swing • Zwischenrad ist blockiert. • Reel belt is removed • Spulenantriebsriemen fehlt 	<ul style="list-style-type: none"> • Check sensor output • Sensorenausgang überprüfen • Check mechanical position as in Playback mode • Position der Mechanikteile (Wiedergabe) überprüfen • Check the reel belt is removed or not • Überprüfen, ob der Spulenantriebsriemen vorhanden ist
4	<ul style="list-style-type: none"> • FF operation is not performed. • FF operation is defective. • REW operation is not performed. • REW operation is defective. • Others : REV/FF is not performed. • Others : REV/FF is defective. • Band wird nicht vorgespult. • Fehler beim schnellen Vorlauf. • Band wird nicht zurückgespult. • Fehler beim schnellen Rücklauf. • Andere : kein REV/FF. • Andere : kein REV/FF. 	<ul style="list-style-type: none"> • Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler doesn't swing Pinch is not released • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle ist nicht gelöst • Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Der Capstanmotor läuft nicht (Capstanmotorfehler oder Schaltkreisfehler) 	<ul style="list-style-type: none"> • Check mechanical position as in FF/REW mode • Position der Mechanikteile (FF/REW) überprüfen • Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen

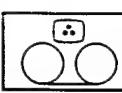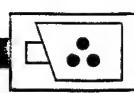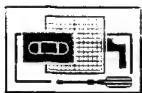

Case - Fall	Fault/symptom - Fehler/Symptom	Possible cause - mögliche Ursache	Check method - Überprüfung
5	<ul style="list-style-type: none"> • REVIEW is not performed • Kein REVIEW 	<ul style="list-style-type: none"> • Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler doesn't swing Pinch doesn't press • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle drückt nicht • Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Capstanmotor läuft nicht (Fehler im Capstanmotor oder im Schaltkreis) 	<ul style="list-style-type: none"> • Check mechanical position as in REVIEW mode • Position der Mechanikteile (REVIEW) überprüfen • Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen
6	<ul style="list-style-type: none"> • Slot-in is not performed Cassette can't be inserted • Kassette wird nicht eingezogen. Kassette kann nicht eingelegt werden 	<ul style="list-style-type: none"> • When rod (24) is mounted on the mechanical deck, the position is not correct • Dreieck (24) nicht in der richtigen Stellung auf dem Laufwerk angebracht 	<ul style="list-style-type: none"> • Check mechanical position shown in (fig. 8) • In (Abb. 8) gezeigte Position der Mechanikteile überprüfen
7	<ul style="list-style-type: none"> • Capstan servo doesn't work Capstan servo is uneven • Capstan-Servo funktioniert nicht Capstan-Servo ungleichmäßig • Tape speed is abnormal FG pulse is not output • Bandgeschwindigkeit ist anormal Keine FG-Pulsausgabe 	<ul style="list-style-type: none"> • Capstan motor is defective • Fehler im Capstanmotor • Audio control head output is defective (circuit is defective) • Fehler am Ton-/Kontrollkopfausgang (Schaltkreisfehler) 	<ul style="list-style-type: none"> • Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen • Check audio control head Check control output • Ton-/Kontrollkopf überprüfen Kontrollausgang überprüfen
8	<ul style="list-style-type: none"> • Audio output doesn't come out Audio output is small Audio output variation is large Audio output is uneven Audio distortion • Kein Ton Ton leise Starke Tonausgabebeschwankung unregelmäßige Tonausgabe Tonverzerrung • Audio noise Others : Audio is defective • Rauschen Andere: fehlerhafte Tonausgabe 	<ul style="list-style-type: none"> • Audio control head is defective • Fehler im Ton-/Kontrollkopf • Tape transport adjustment • Bandantriebseinstellung • Hi-fi head (drum) is defective (circuit is defective) • Fehler im Hi-fi-Kopf (Trommel) (Schaltkreisfehler) 	<ul style="list-style-type: none"> • Check audio control head Check control output • Ton-/Kontrollkopf überprüfen Kontrollausgang überprüfen • Perform tape transport adjustment again after confirming tape transport condition. • Bandantrieb nach Feststellung des Bandantriebszustands überprüfen • Check drum. Check whether B+14V is supplied • Trommel überprüfen. Überprüfen, ob B+14V gespeist werden.

Wird bei den oben beschriebenen Abläufen ein Fehler in der Mechanik festgestellt, muß folgendermaßen vorgegangen werden:

- Demontage, mechanische Phasenverschiebung: reparieren
- Teilefehler, Teileschaden: Teile auswechseln

Sollte die Mechanik keine Fehler aufweisen, Schaltkreise überprüfen.

If the mechanism is found out to be defective according to the procedures described above, perform the following :

- Disassembly, mechanical phase mismatch : repair correctly
- Part defect, part damage : replace parts

If the mechanism is found not to be defective, check the circuits.

Abbreviation list :

FF	Fast Forward
FG	Frequency Generator
REV/FF	Review
REW	Rewind
SU	Supply
TU	Take-up
UN-LO	Unload

NORDMENDE
THOMSON TECHNOLOGY**SABA****TELEFUNKEN****THOMSON**

SERVICE INFORMATION

FS Geräte mit dem Chassis ICC9**1/95**

z.B.	NORDMENDE	SABA	TELEFUNKEN
	ST 70 VS	T7056S	S540C

Zeilenendstufen-Transistor Pos. TL 19

Bei Ausfall dieses Transistors, ohne erkennbare Ursache, kann die Diode in Pos. DL61, Typ 1N4001, den Defekt verursachen.

Diese Diode bekommt unter Last einen Übergangswiderstand, der meßtechnisch nicht feststellbar ist.

In solchen Fällen sollte beim Wechseln des Transistors TL19 die Diode DL61 gleichzeitig mit ausgetauscht werden.

Bestellnummern:	Pos. DL16 1N4001	339.525.013
	Pos. TL19 BUH 517	309.001.371

SERVICE INFORMATION

Videorecorder Schaltnetzteil-Reparaturset (R3000)**2/95**

NORDMENDE	SABA	TELEFUNKEN
V 1000 IMC	VR 6828	M9020
V 1202 SV	VR 6829	M9021
V 1303 SV	VR 6838	M9030G
V 1404 SV	VR 6839	M9040G
	VR 6848	M9050G
	VR 6849	

Bei der Reparatur des Schaltnetzteils der oben aufgeführten Geräte hat sich herausgestellt, daß es sinnvoll ist, **alle** im Reparaturset enthaltenen Bauteile **gleichzeitig** auszuwechseln.

Dieses Reparaturset wurde entwickelt, damit im Reparaturfall das Gerät schnell und sicher instand gesetzt werden kann.

Das Schaltnetzteil-Reparaturset R3000 kann über den TCE-Service bezogen werden.

Bestell-Nr. 102 889 50

SERVICE INFORMATION

Videorecorder R4000 mit Sat-Commander

5/95

NORDMENDE	TELEFUNKEN
V 3445	M9445
V 4445	M9470
V 4405 Sensar	

Steuerung von Satelliten-Receivern mit den genannten Videorecordern

In der Bedienungsanleitung ist unter der Rubrik "**Welchen Satelliten-Receiver haben Sie?**" die Programmierung des Videorecorders auf den Satelliten-Receiver nicht vollständig beschrieben.

Anhand der in der Bedienungsanleitung mitgelieferten "**CODE-Tabelle**" ist den einzelnen Satelliten-Receivern ein CODE (z.B. "023") zugeordnet. Sollte nach der Installation, der Satelliten-Receiver nicht ansprechen, können durch Drücken der Taste "**D**" Unterfunktionen (**023 - "01", "02", "03" ...**) angewählt werden.

Hat der Satelliten-Receiver auf den Videorecorder reagiert, werden die Tasten "**C**" und danach "**E**" gedrückt, um die Programmierung zu beenden, bzw. abzuspeichern (sehen Sie dazu bitte auch in die Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes).

Hinweis:

Beachten Sie bitte, daß die Videorecorder mit Sat-Commander den Satelliten-Receiver **nur im Timer-Betrieb** steuern.

Die Bedienung des Satelliten-Receiver (z.B. Programmumschaltung) erfolgt ausschließlich mit der Original-Fernbedienung des Satelliten-Receiver.

Die Fernbedienung des Videorecorders ersetzt nicht die Fernbedienung des Satelliten-Receiver.

SERVICE INFORMATION

Videorecorder R4000

4/95

TELEFUNKEN M9460, M9470

16 : 9 Format Umschaltung

In der Bedienungsanleitung für die Videorecorder M9460 und M9470 ist die 16 : 9 Formatuschaltung nicht richtig beschrieben.

Um 16 : 9 Sendungen aufzuzeichnen ist die Bedienung wie folgt:

Den Videorecorder in Aufnahme-Pause schalten, die Taste MONO/STEREO am Recorder 3 Sekunden lang oder die Taste INDEX MA auf der Fernbedienung drei Sekunden lang zur Formatuschaltung auf 16 : 9 drücken.

Das Umschalten auf das 4 : 3 Format erfolgt automatisch durch die STOP oder die OFF Funktion.

SERVICE INFORMATION

PRODUKTHAFTUNG**3/95****... bedeutet auch: Nur Original Ersatzteile verwenden!**

Brancheninformationsdienste und Fachnachrichten haben in ihren letzten Ausgaben deutlich gemacht:

Produkthaftung beschränkt sich nicht nur auf den Gerät-Hersteller, sondern auch auf die ausgeführten Reparaturen, für die Sie verantwortlich sind.

- ⇒ Nur die Verwendung von Original-Ersatzteilen garantiert eine sichere Reparatur.
- ⇒ Nur Original-Ersatzteile sind geprüft und entsprechen den technischen Spezifikationen des jeweiligen Bauteiles oder der Baugruppe, und somit den Anforderungen der jeweiligen Gerätefunktion.
- ⇒ TCE-Service liefert Ihnen immer die bestellten Original-Ersatzteile.
- ⇒ Mit Original-Ersatzteilen erhalten Sie die vorgeschriebene Qualität und keine Restposten oder Auslauftypen mit abweichenden technischen Daten und hohem Fehler- und Ausfallrisiko.
- ⇒ Sie erhalten die Teile schnell und zuverlässig innerhalb von **24 Stunden**.

Sie sollten auf diese Sicherheit nicht verzichten!